

Lira

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky s nadpisom **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.




Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Rozmerové schéma	1
2. Nastavenie regulátora.....	2
3. Zoznam náhradných dielov	3
3.1. Celkový rozstrel modelu	3
3.2. Detail A1	4
4. Zámena dymového hrdla	5
5. Montáž centrálného prívodu vzduchu	6
6. Montáž nastavovacích skrutiek.....	7

1. Rozmerové schéma

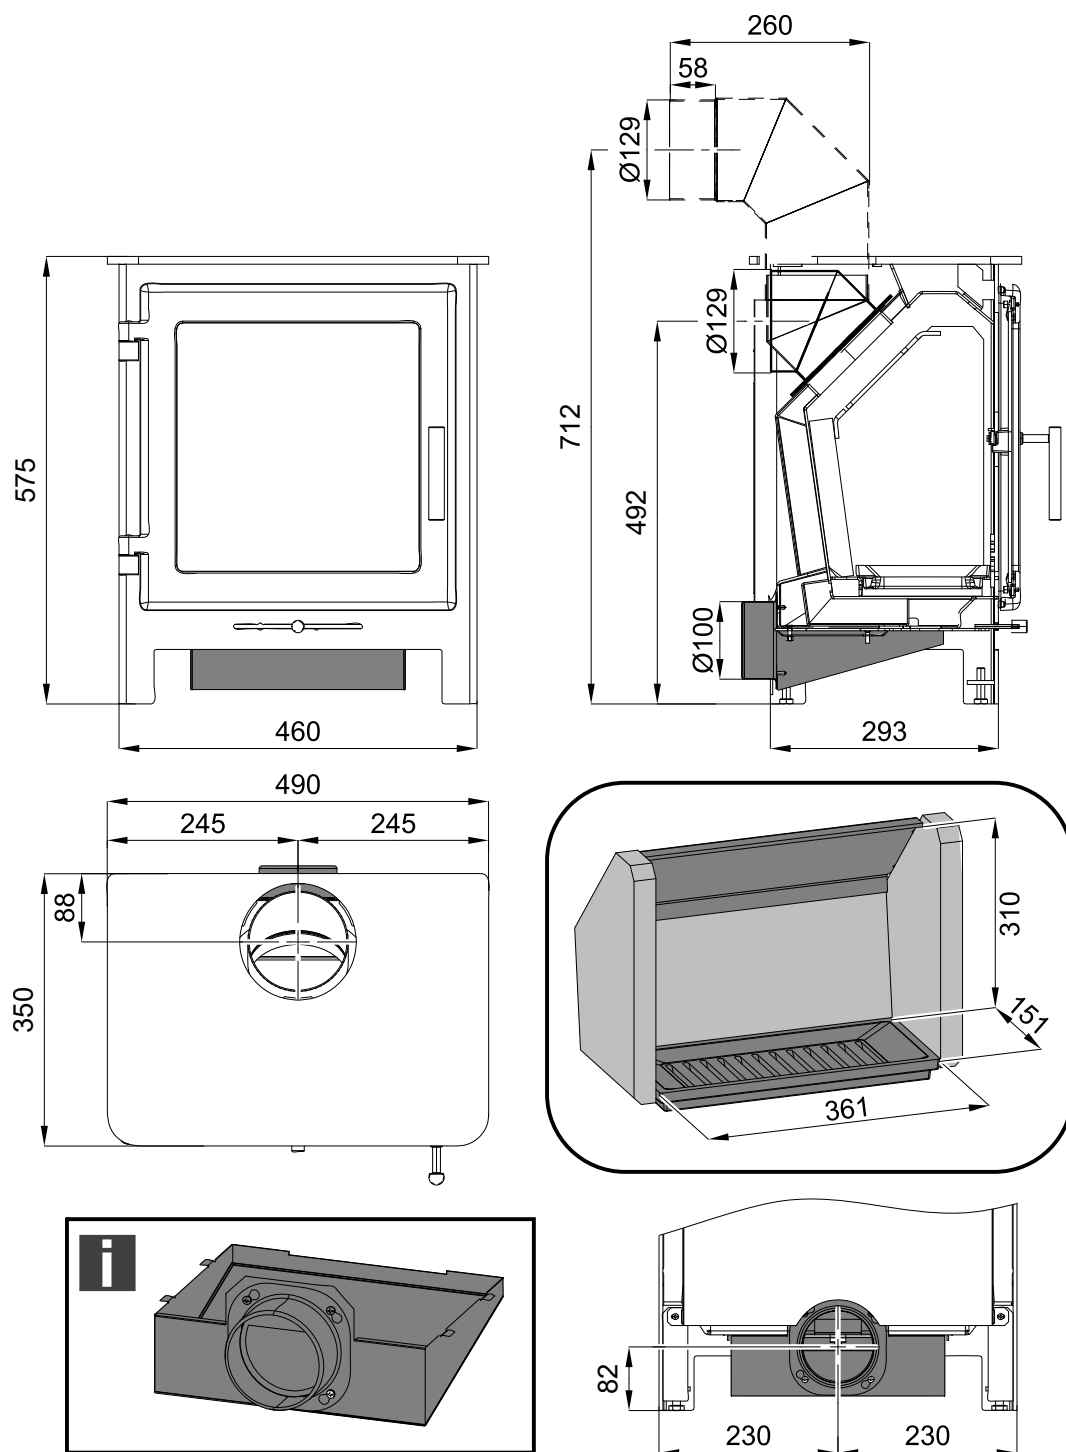

Rozmerové schéma

SK



Poznámka

Centrálny prívod vzduchu nie je súčasťou dodávky (obj. č. 0434815701320, montážny návod vid' kap. 6).
Koleno dymovodu D130 nie je súčasťou dodávky (obj. č. 1103139010000).

2. Nastavenie regulátora


Ovládanie prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky prívody vzduchu (primárny, sekundárny).
2. Nastavenie regulátora v režime kúrenia pre drevo a hnedouhoľné brikety (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.




VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzavretiu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť aj k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

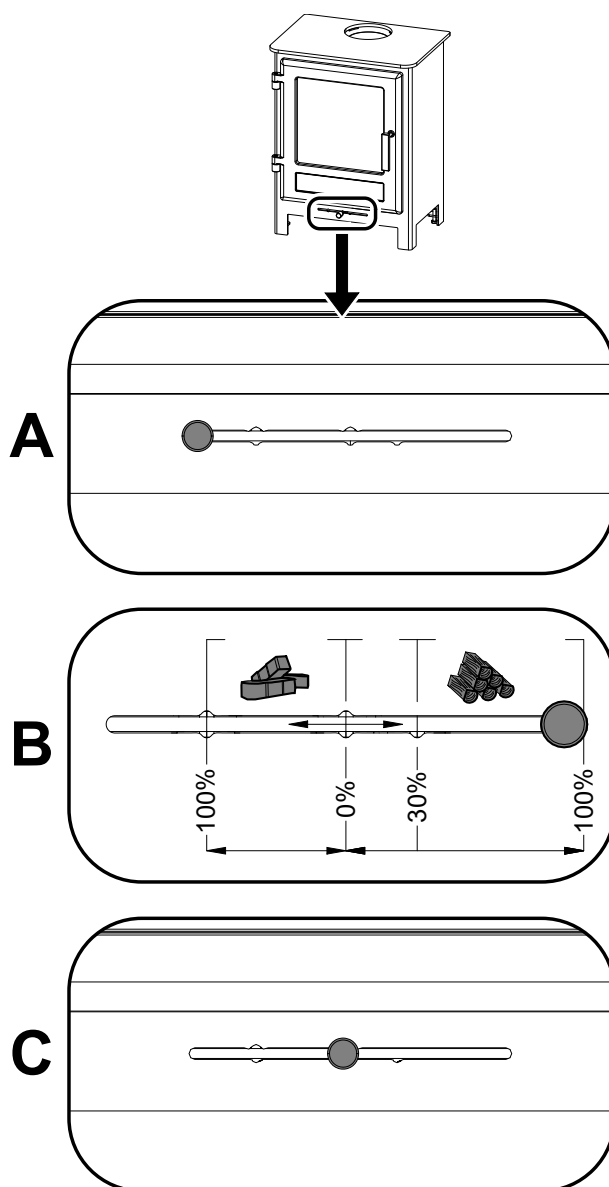

3. Zoznam náhradných dielov


3.1. Celkový rozstrel modelu

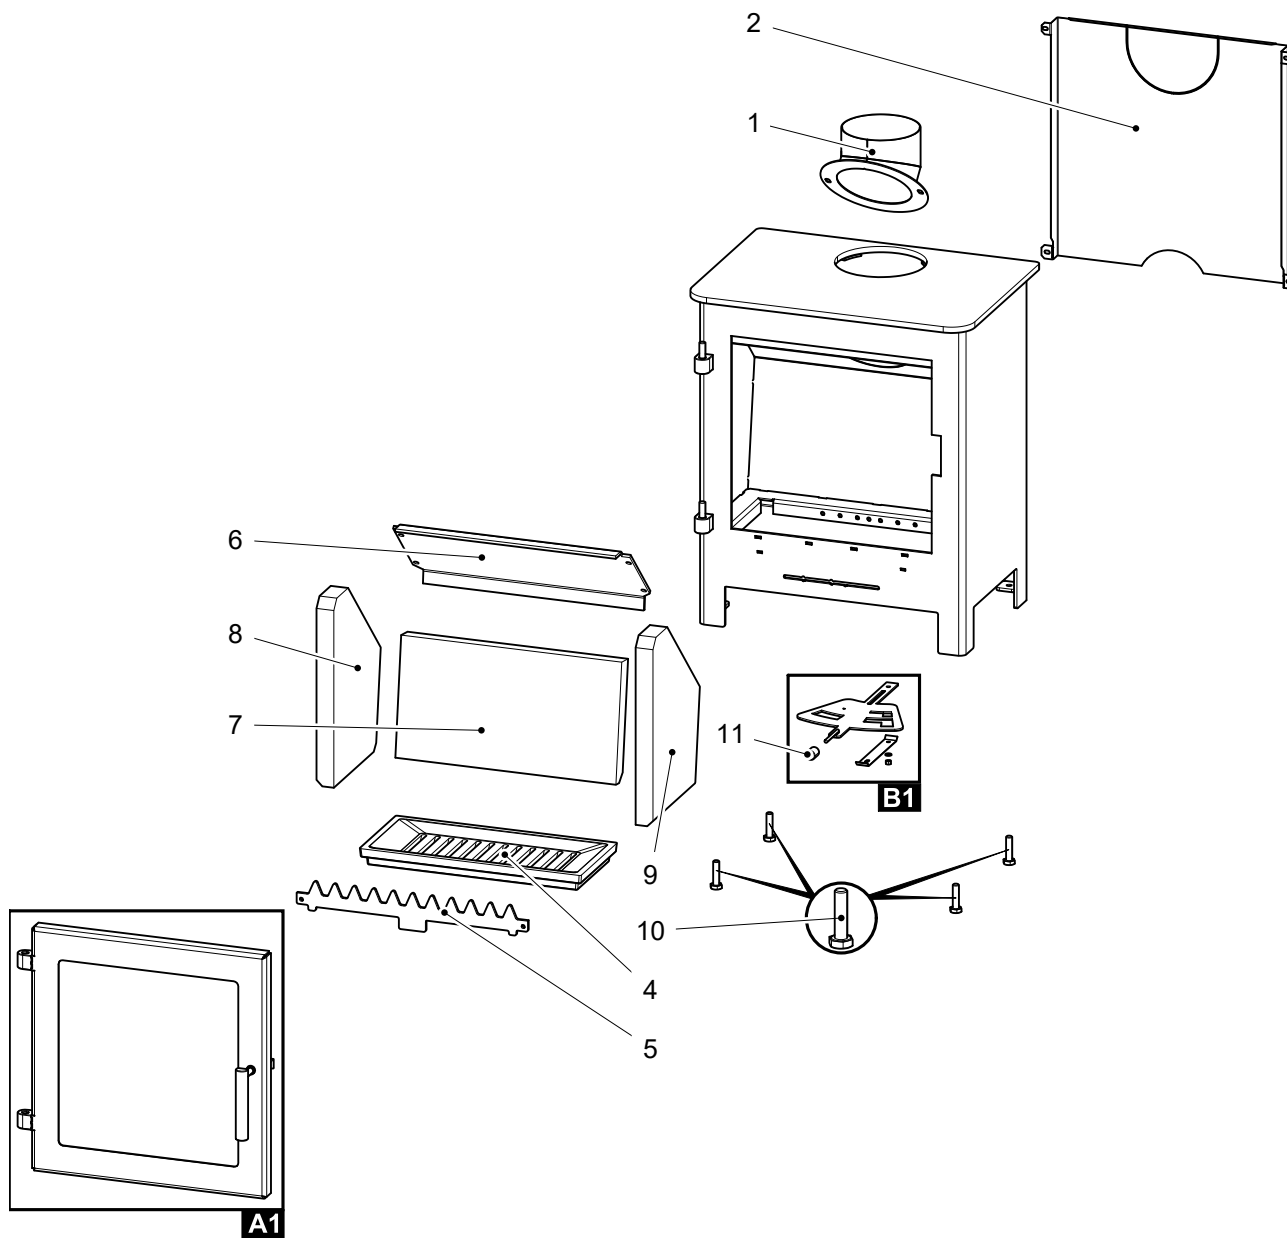

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0434815605300
B1	Regulátor (komplet)/čierna	1 ks	0434815105002
1	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0434815005400
2	Kryt zadný/čierna	1 ks	0434815605050
3	Záslepka veka/čierna (kapitola 5)	1 ks	0434815605060
4	Rošt/čierna	1 ks	0434815005040
5	Zábrana/čierna	1 ks	0434815605035
6	Clona voľná/čierna (5x410x202,7)	1 ks	0434815005030


7	Žiaruvzdorná vymurovka 204x382x30	1 ks	0434815005503
8	Žiaruvzdorná vymurovka 322x220x30	1 ks	0434815005501
9	Žiaruvzdorná vymurovka 322x220x30	1 ks	0434815005502
10	Nastavovacia skrutka M10x35 (kapitola 7)	4 ks	0030001000405
11	Madlo regulátora	1 ks	0429415006625

3.2. Detail A1

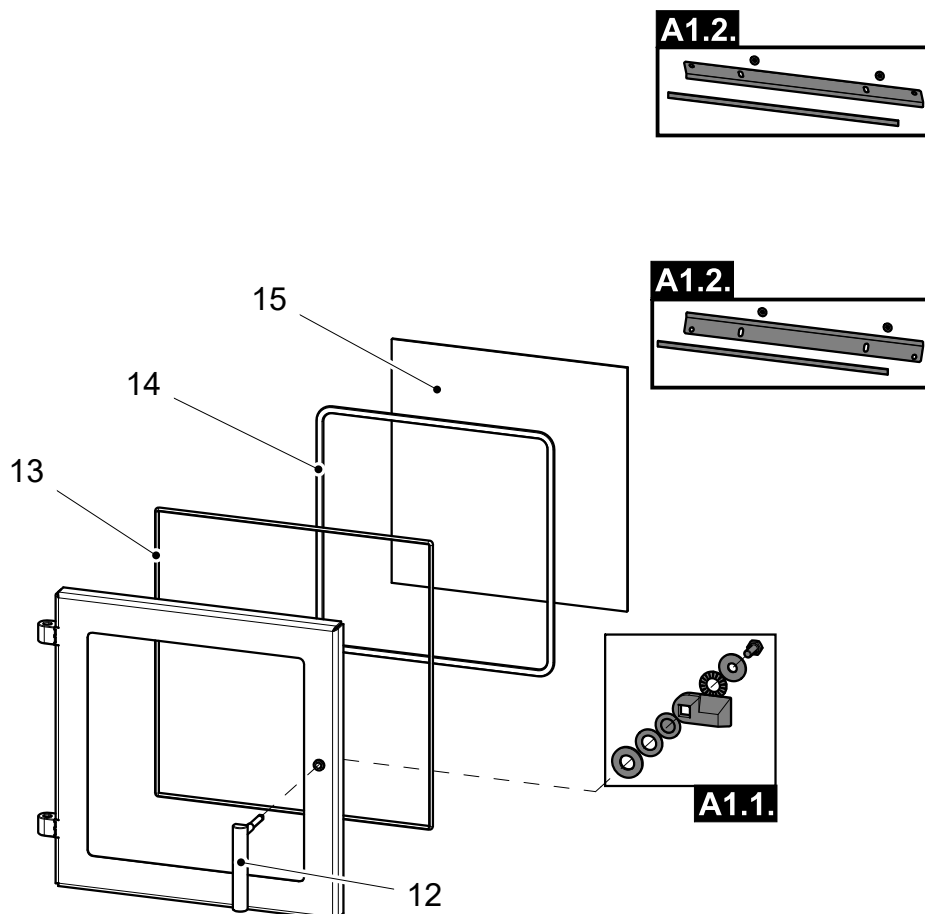

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kľučky — set	1 ks	0434815005011
A1.2.	Držiak skla — set/čierna	1 ks	0434815605321
12	Kľučka/čierna	1 ks	0434815009310
13	Tesniaca šnúra dverí 6 mm	1600 mm	0040008080005
14	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1300 mm	0040210040005
15	Žiaruvzdorné sklo (338x348)	1 ks	0434815605304


4. Záměna dymového hrdla

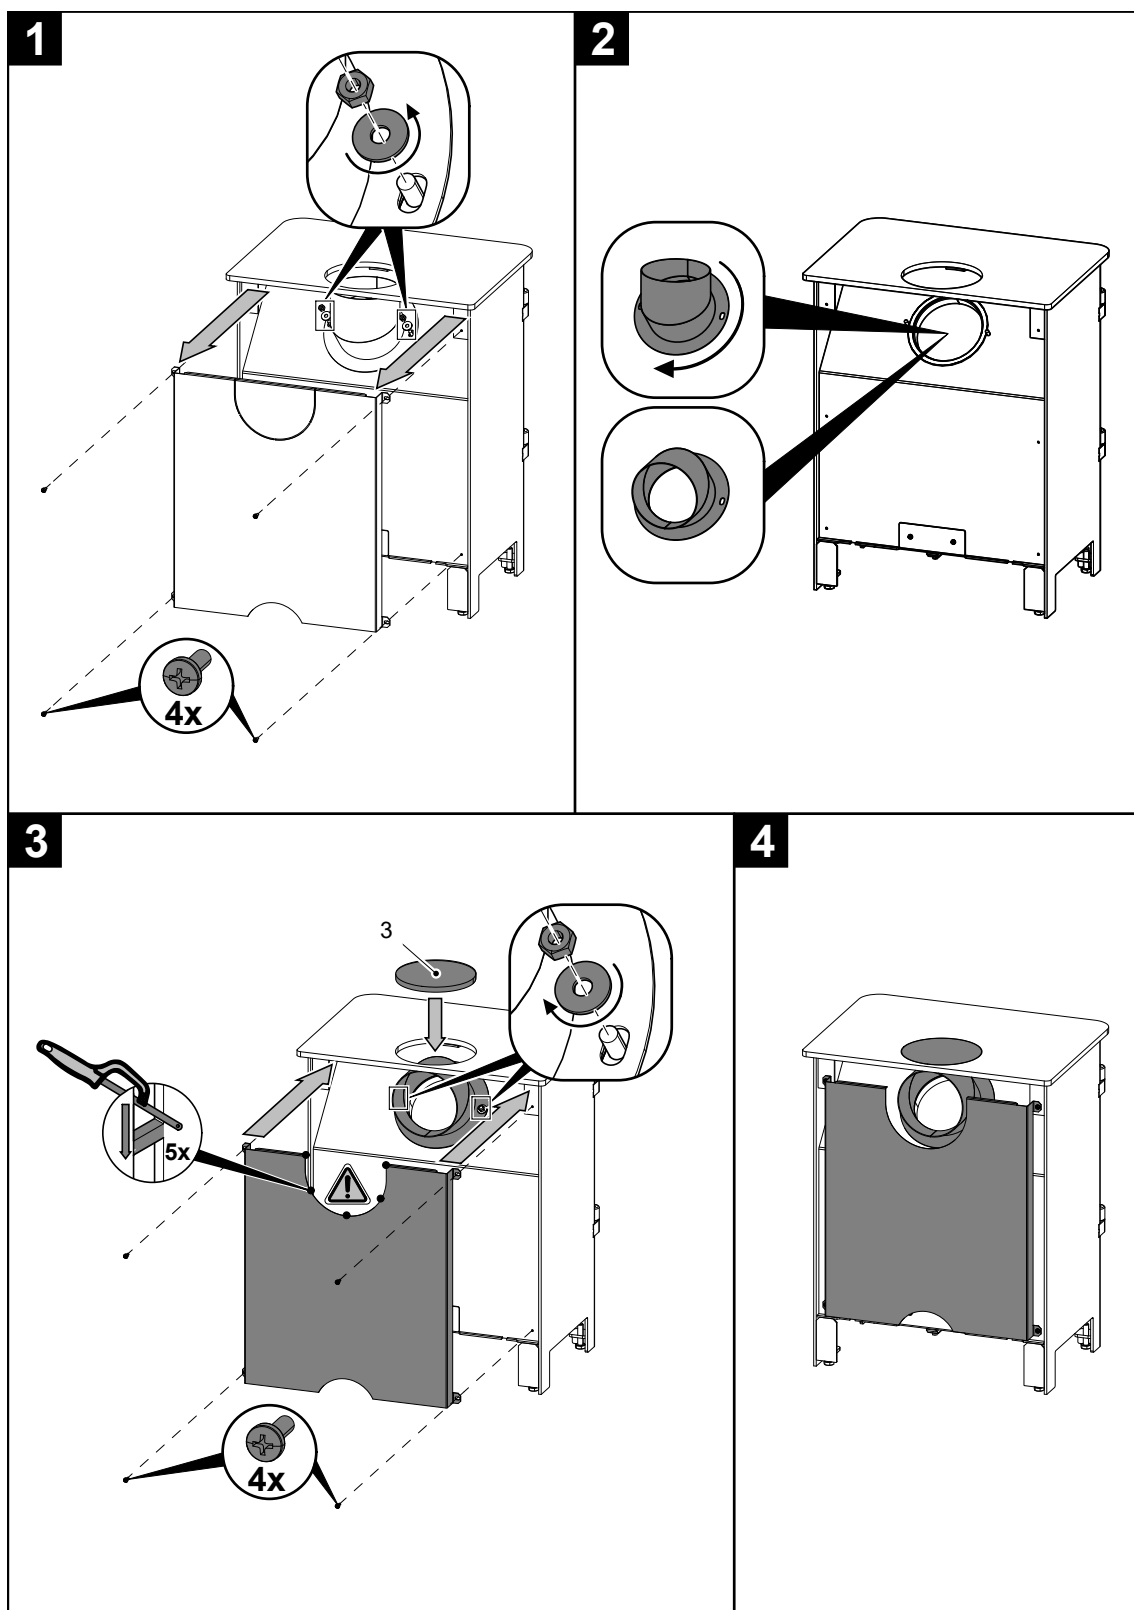

Záměna dymového hrdla

SK

5. Montáž centrálného prívodu vzduchu

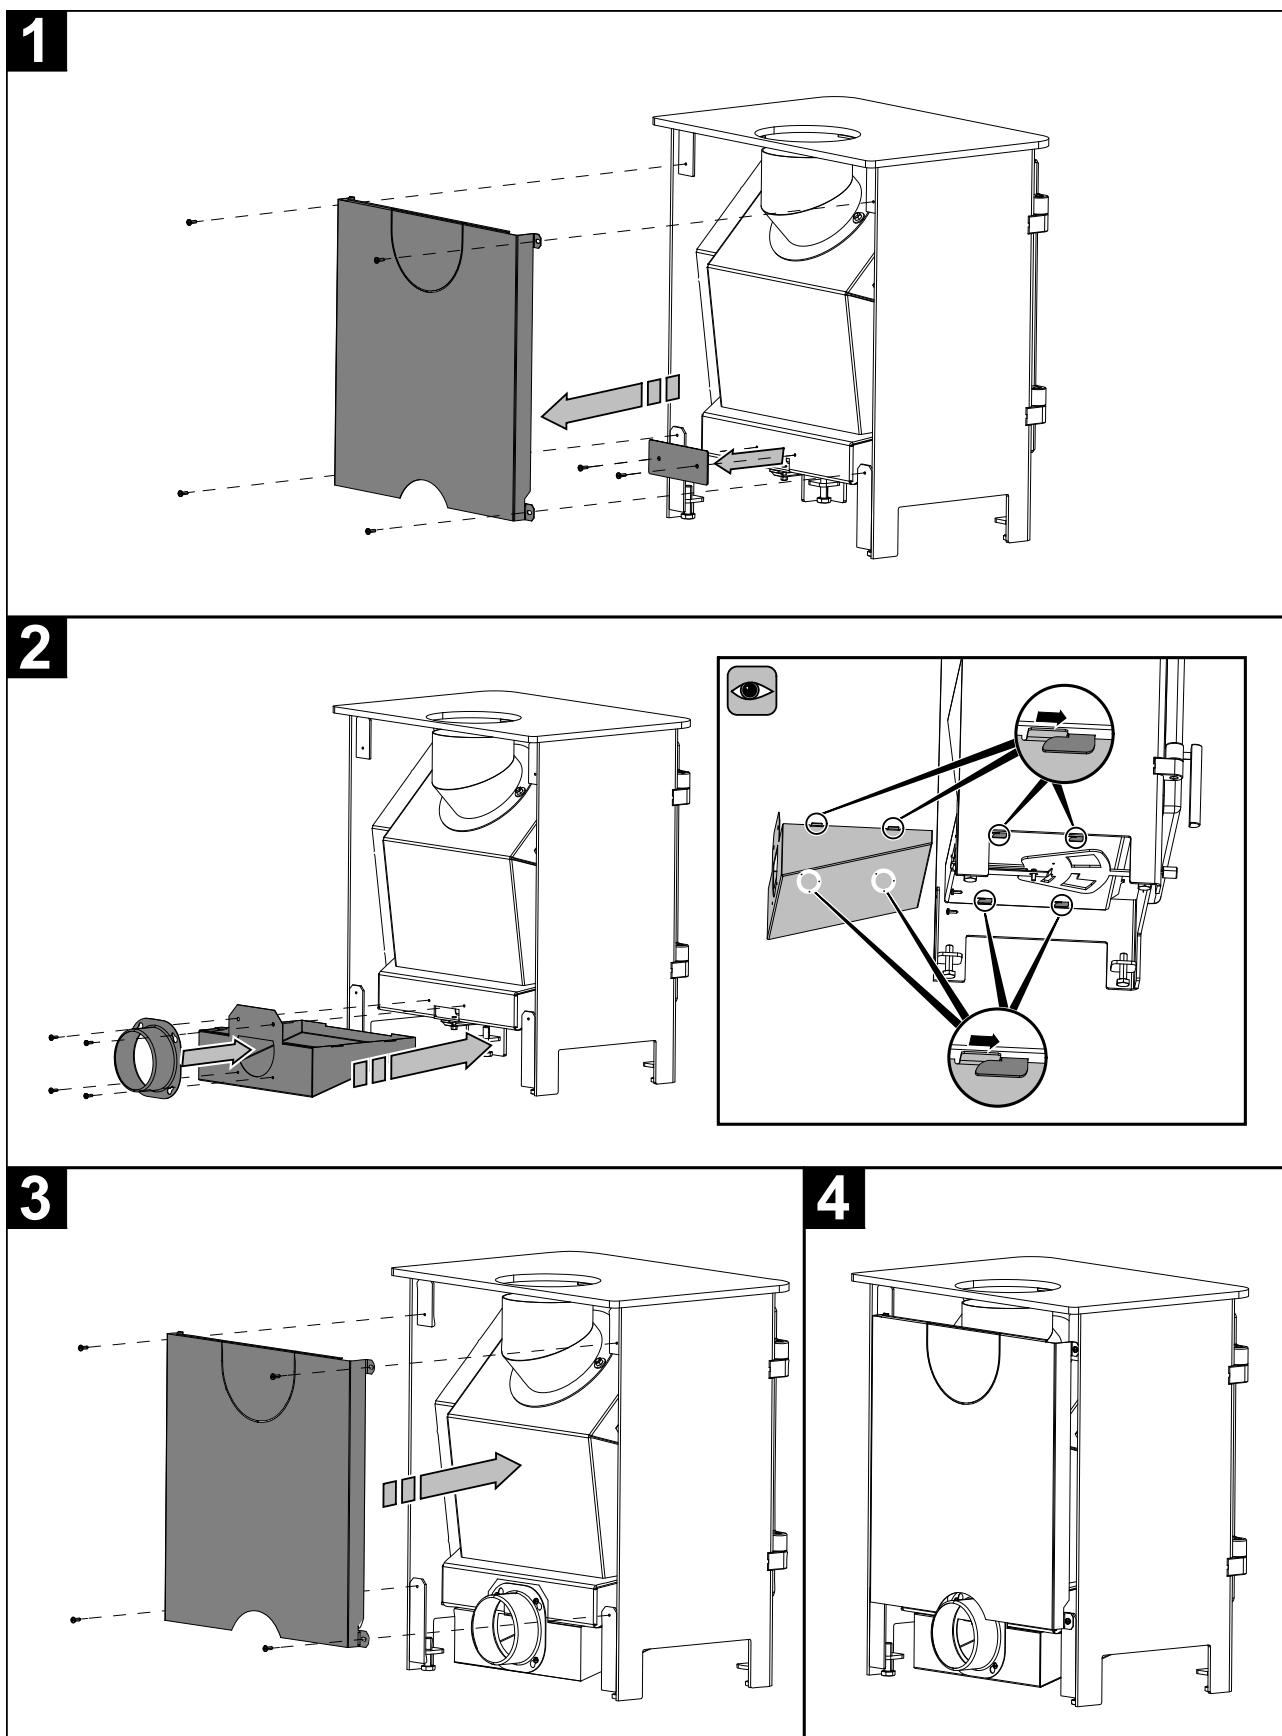

6. Montáž nastavovacích skrutiek

