

Aurora/Vento/Vista

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.




Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah


1. Technický popis	1
1.1. Aurora	1
1.2. Vento+Vista.....	2
2. Zoznam náhradných dielov	3
2.1. Celkový rozstrel modelu Aurora	3
2.2. Celkový rozstrel modelu Vento+Vista	5
2.3. Detail A1	7
3. Easy control	8
4. Záměna dymového hrdla	9
5. Montáž externého prívodu vzduchu.....	10
5.1. Aurora	10
5.2. Vento+Vista.....	11
6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe	12

Vento, Vista

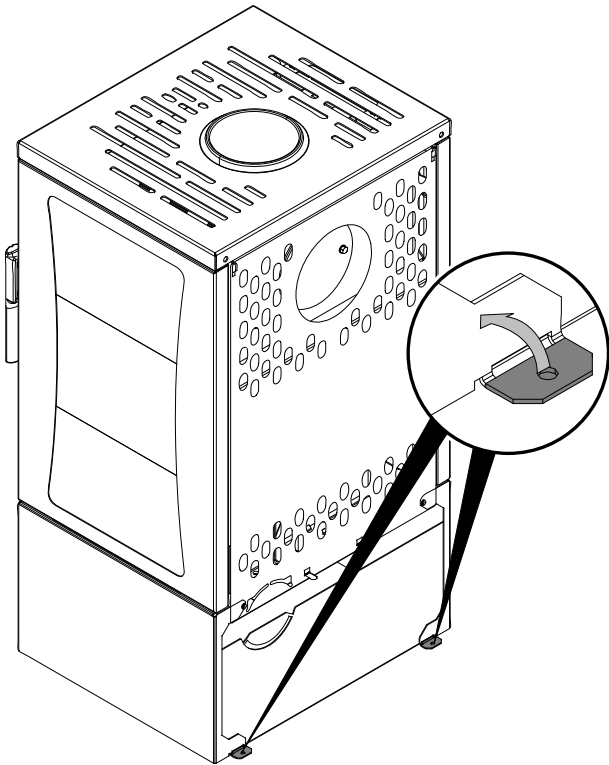

1. Technický popis

1.1. Aurora

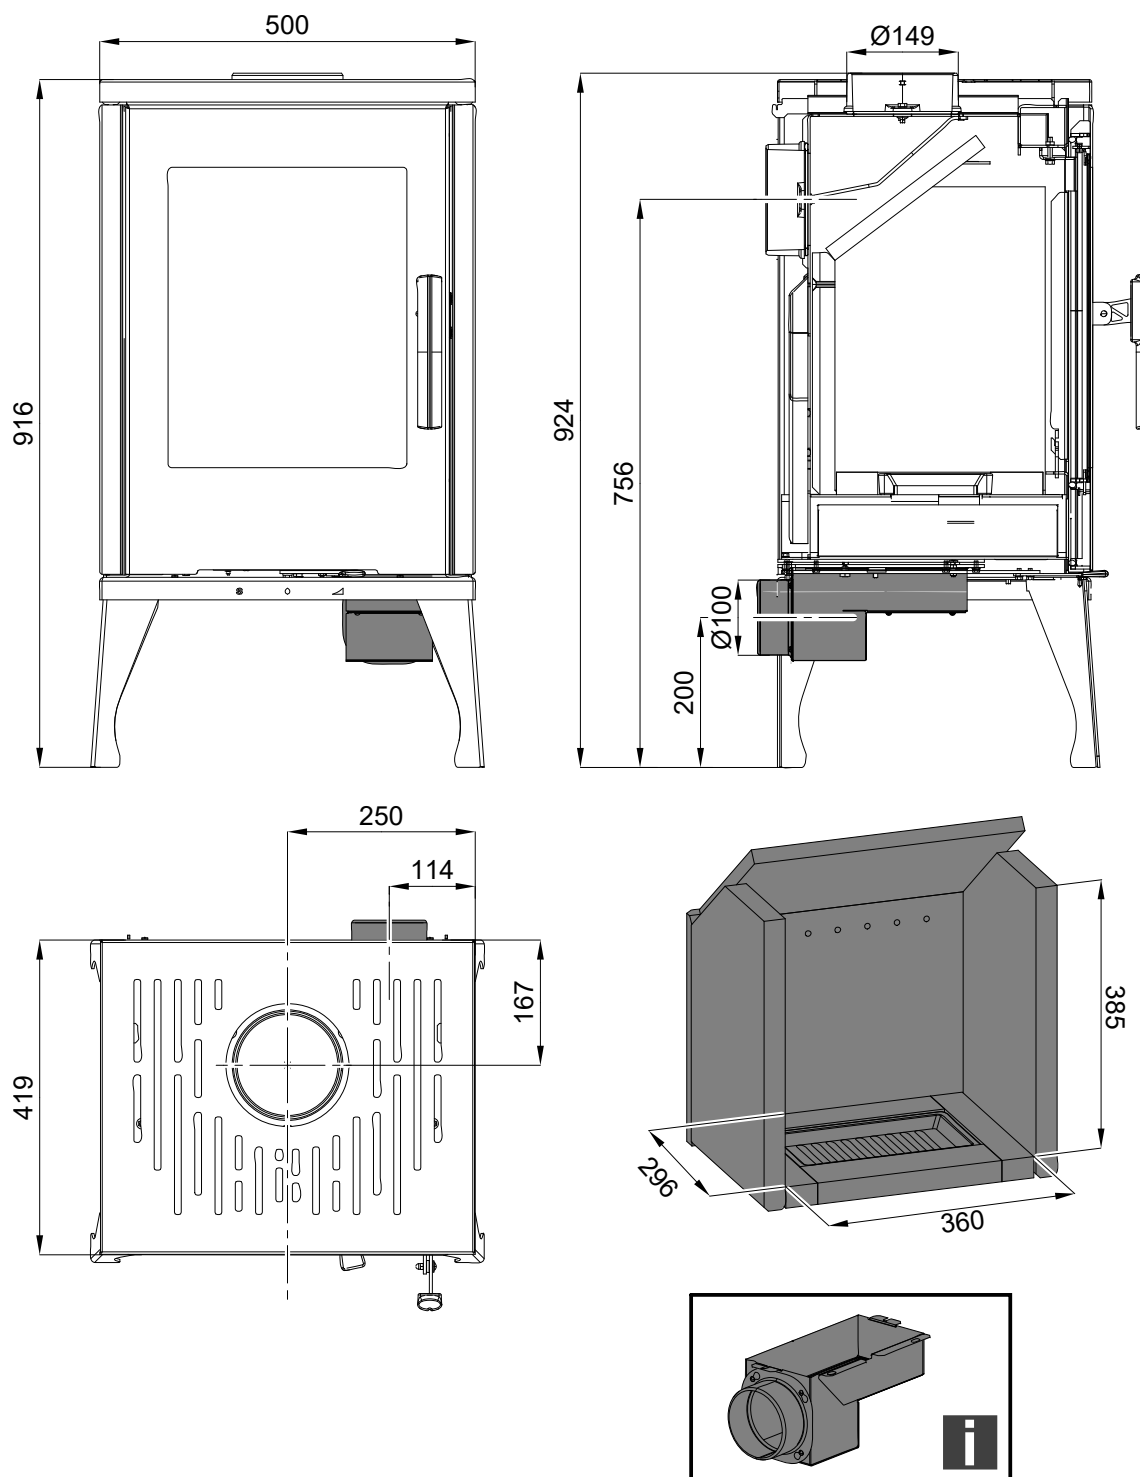

Technický popis


SK



Poznámka

Nie je súčasťou dodávky, č. tovaru 0424637501300 (montážny návod kap. 6).

1.2. Vento+Vista

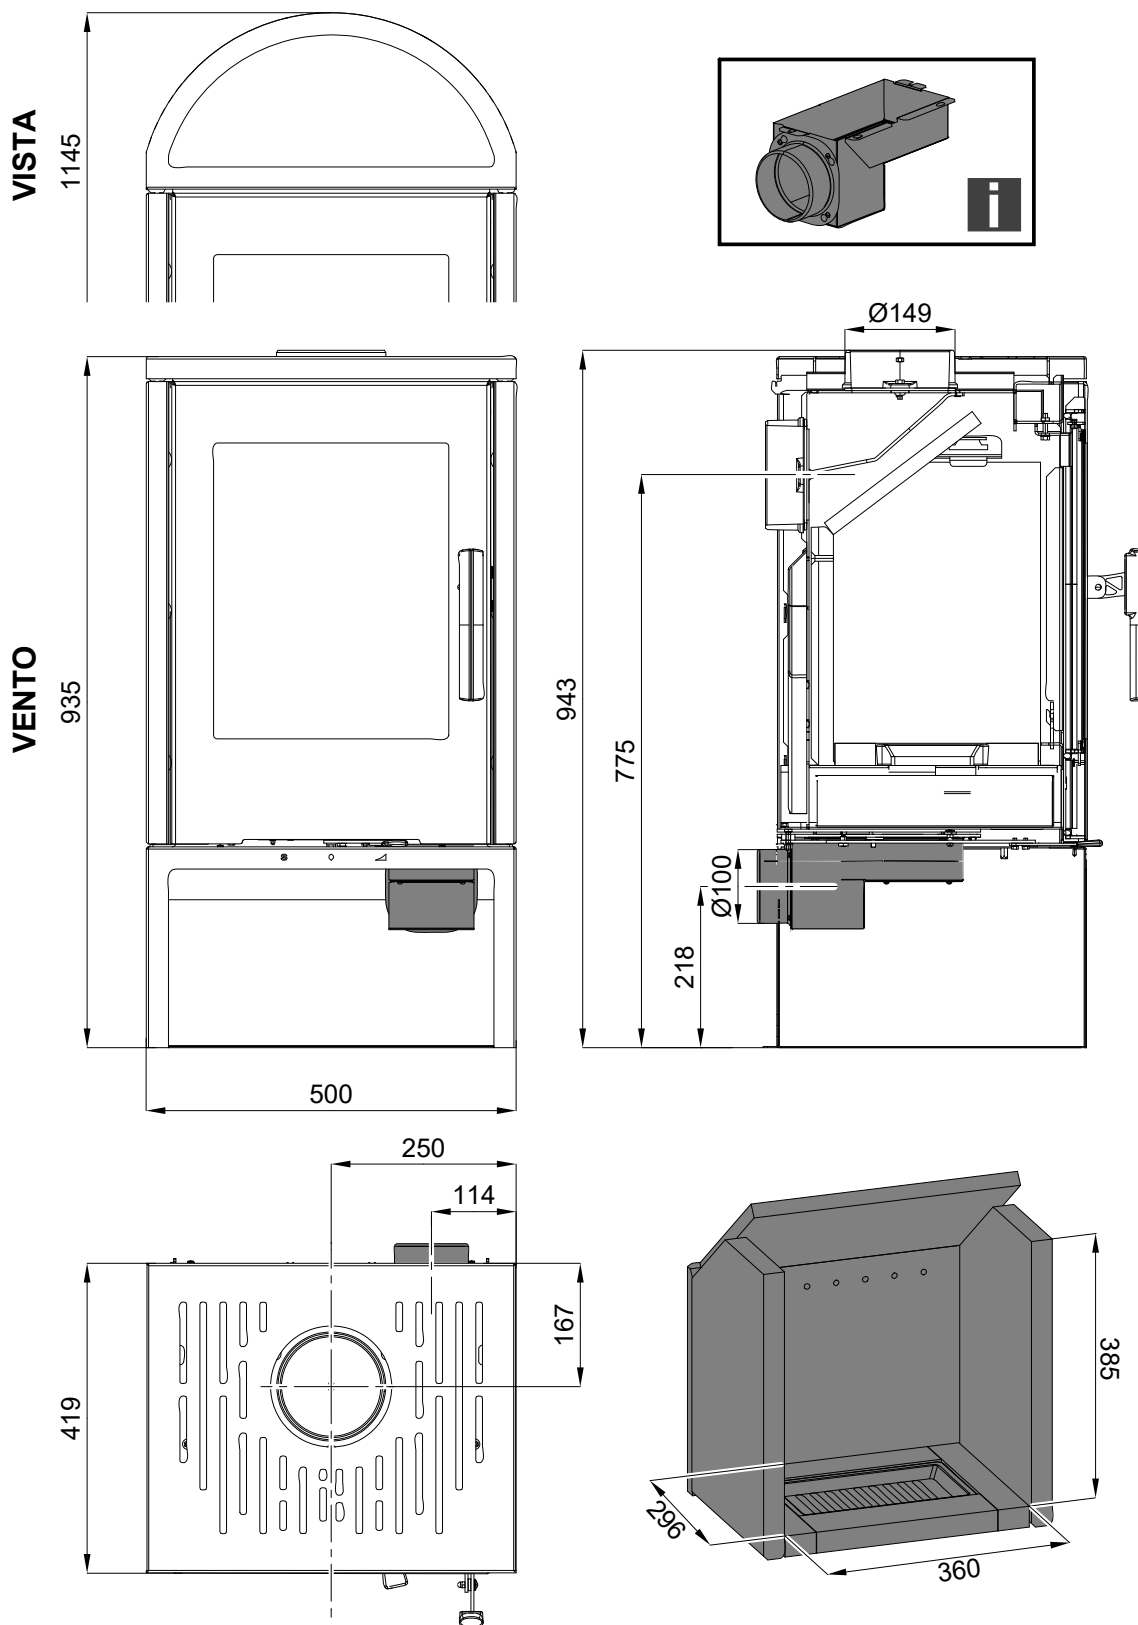


Poznámka

Nie je súčasťou dodávky, č. tovaru 0424637501300 (montážny návod kap. 6).

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Celkový rozstrel modelu Aurora

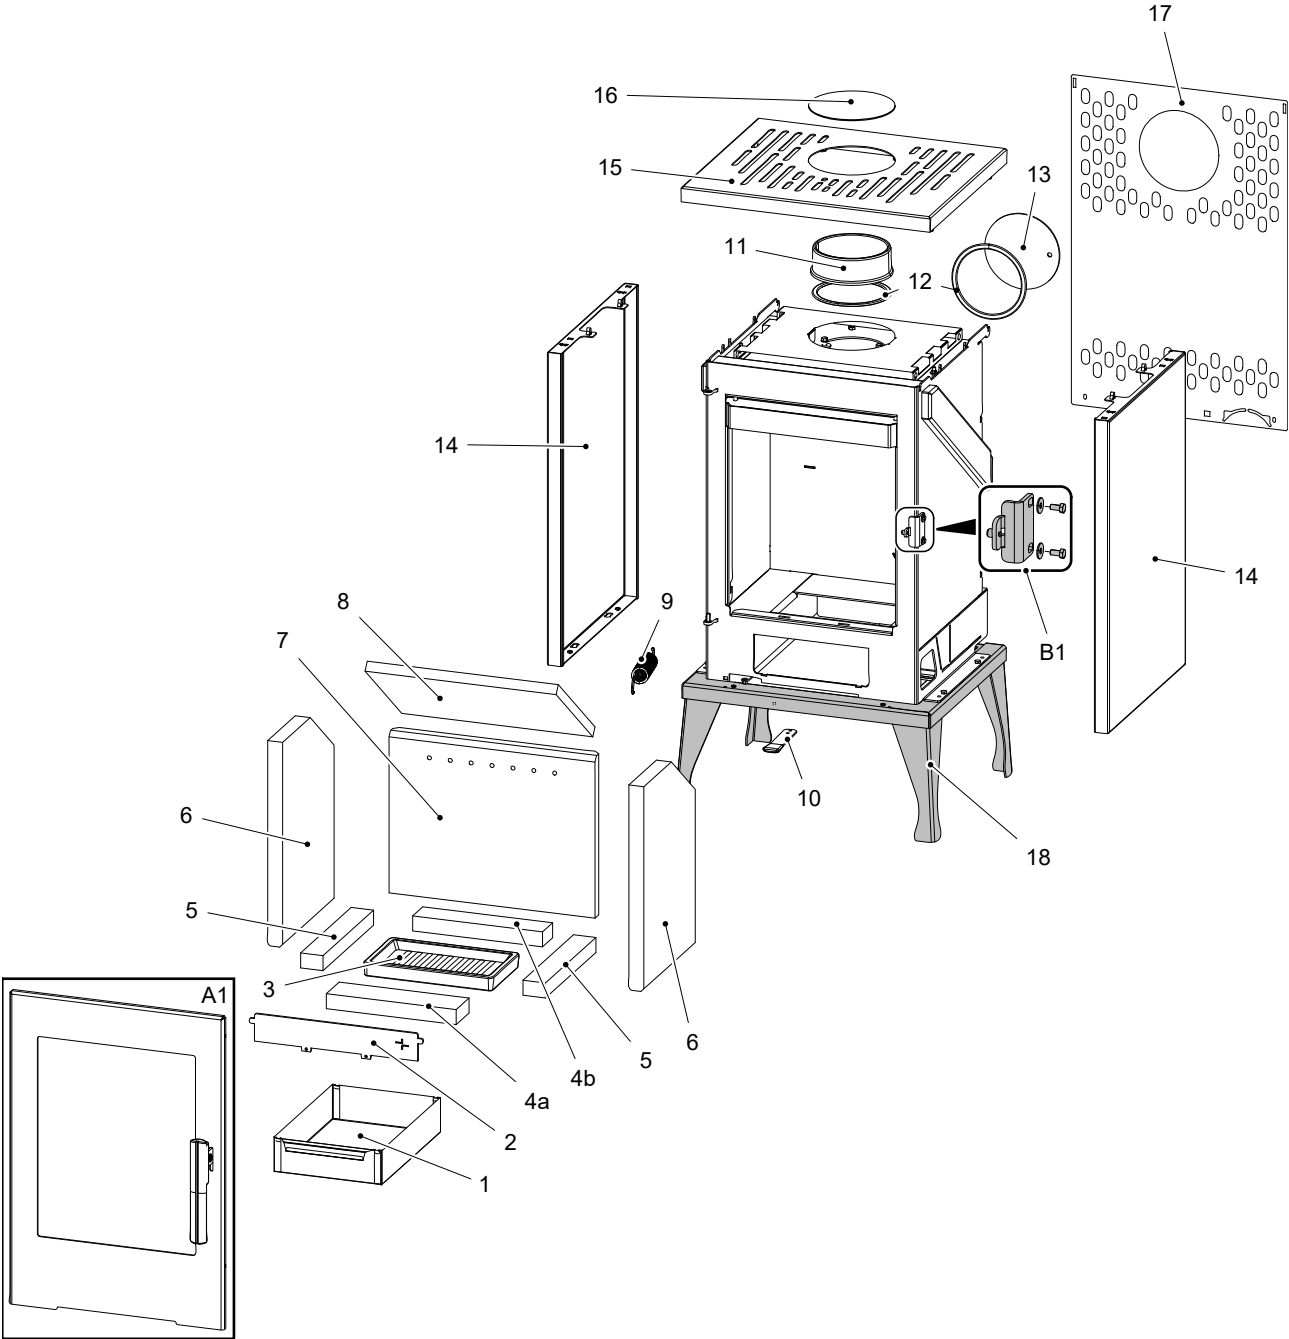

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu Aurora			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424637505300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424637005001
1	Popolník	1 ks	0424617405600

2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617405005
3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005
4a	Tehla 30x70x261	1 ks	0424617405506
4b	Tehla 30x55x261	1 ks	0424637505506
5	Tehla 30x45x275	2 ks	0424637505505
6	Bok (30x275x410)	2 ks	0424637505502
7	Chrbát (30x332x414)	1 ks	0424637505501
8	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
10	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637005015
11	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
12	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
13	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
14	Bok/čierna	2 ks	0424637505700
15	Veko/čierna	1 ks	0424637505600
16	Záslepka veka/čierna	1 ks	0424637505010
17	Zadný kryt	1 ks	0424637505012
18	Podstavec/černá	1 ks	0424637505800

2.2. Celkový rozstrel modelu Vento+Vista

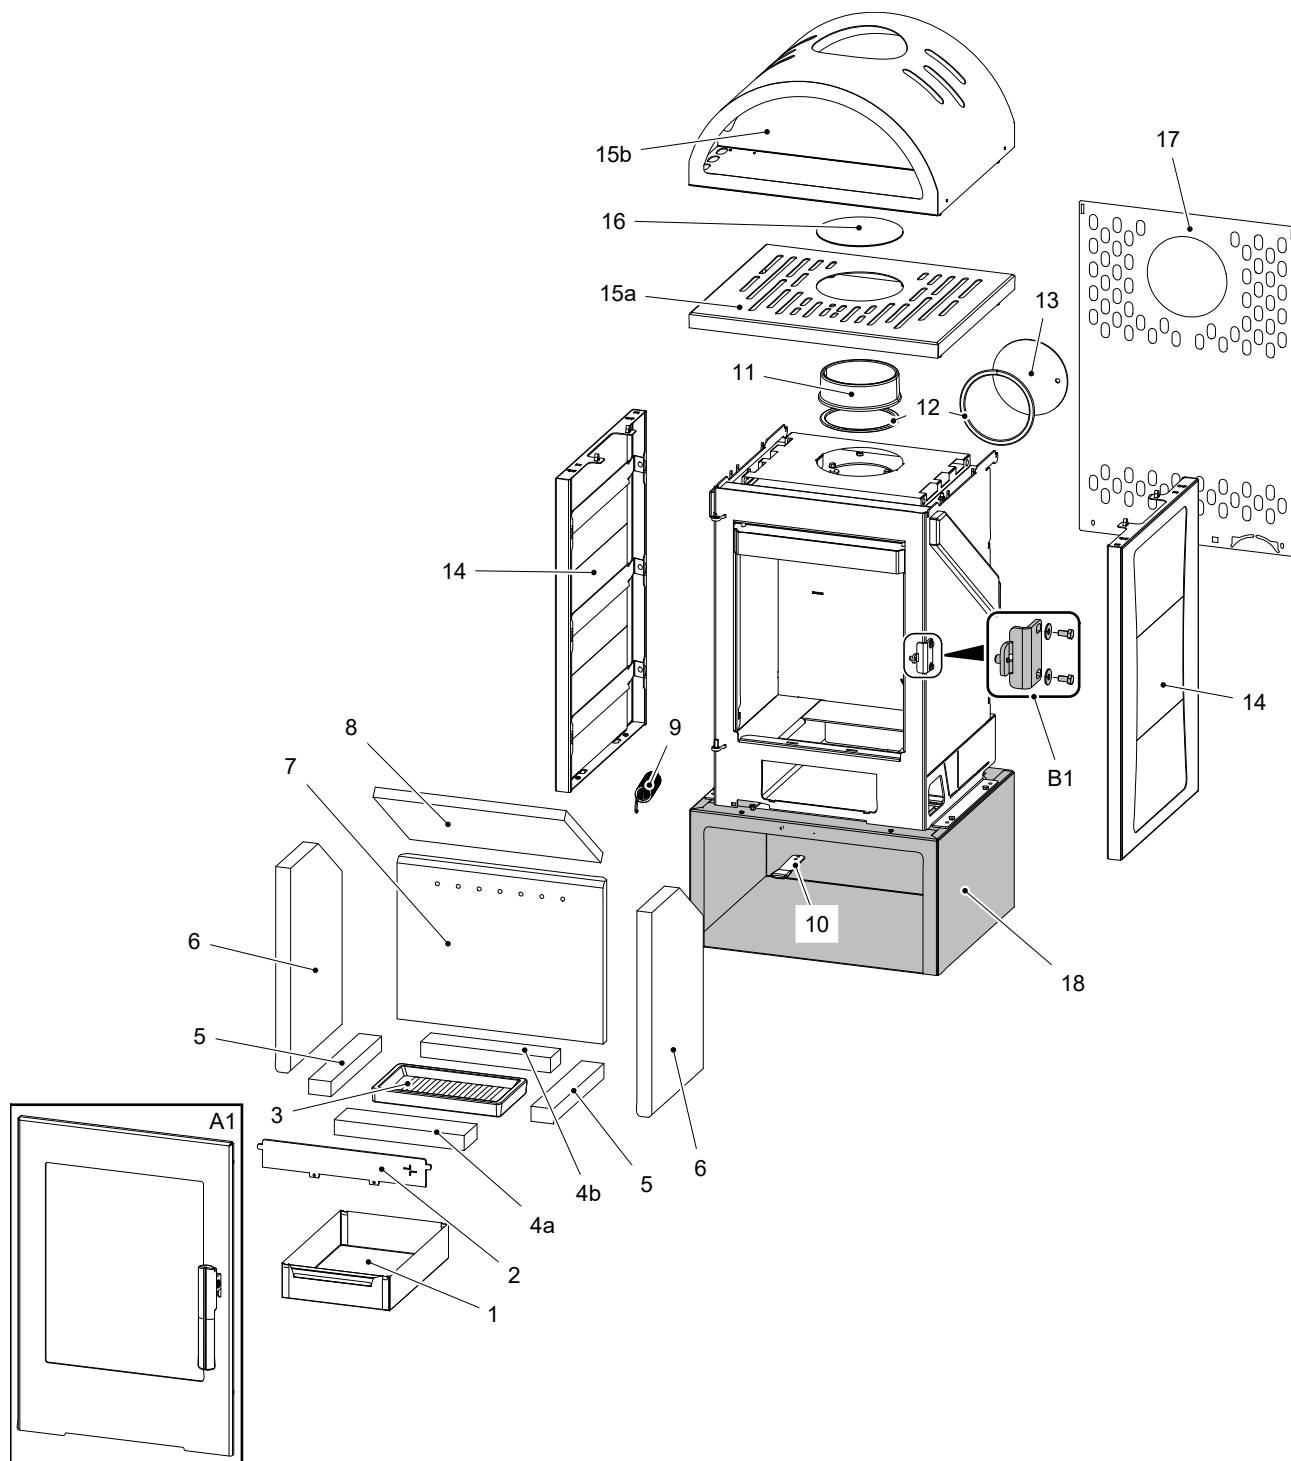


Zoznam náhradných dielov

SK

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu Vento+Vista			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424637505300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424637005001
1	Popolník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617405005

3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005
4a	Tehla 30x70x261	1 ks	0424617405506
4b	Tehla 30x55x261	1 ks	0424637505506
5	Tehla 30x45x275	2 ks	0424637505505
6	Bok (30x275x410)	2 ks	0424637505502
7	Chrbát (30x332x414)	1 ks	0424637505501
8	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
10	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637005015
11	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
12	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
13	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
14	Bok/keramika	2 ks	0424637505750
15a	Veko - Vento/čierna	1 ks	0424637505600
15b	Veko - Vista/čierna	1 ks	0424637515600
16	Záslepka veka/čierna	1 ks	0424637505010
17	Zadný kryt	1 ks	0424637505012
18	Podstavec/čierna	1 ks	0424637545800

2.3. Detail A1

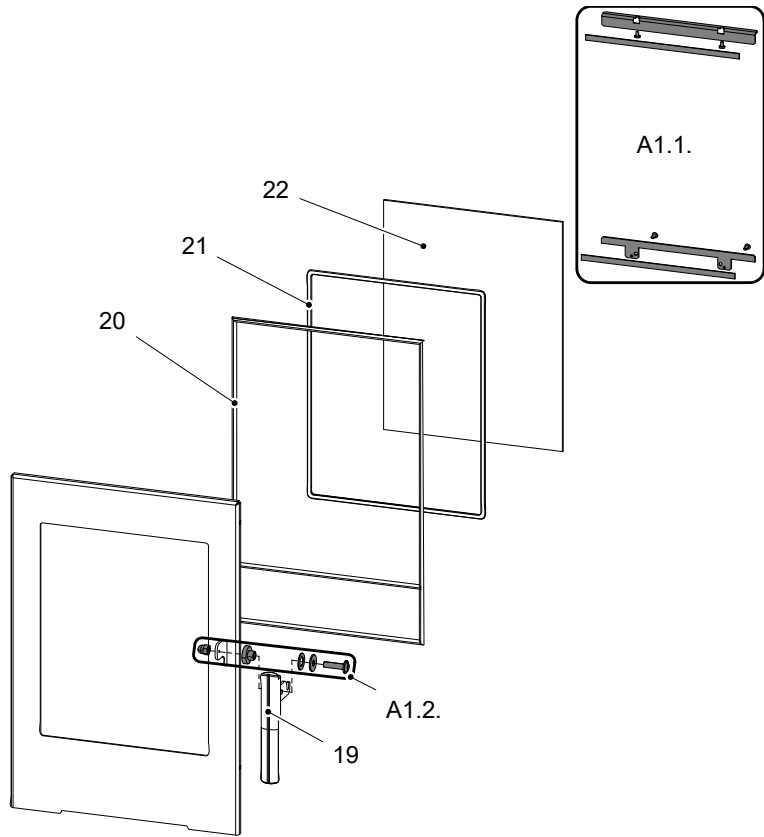

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0424637005315
19	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0424637005310
20	Tesniaca šnúra dverí 12 mm	2200 mm	0041012120005
21	Tesniaca šnúra skla 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
22	Žiaruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control





Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.




VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

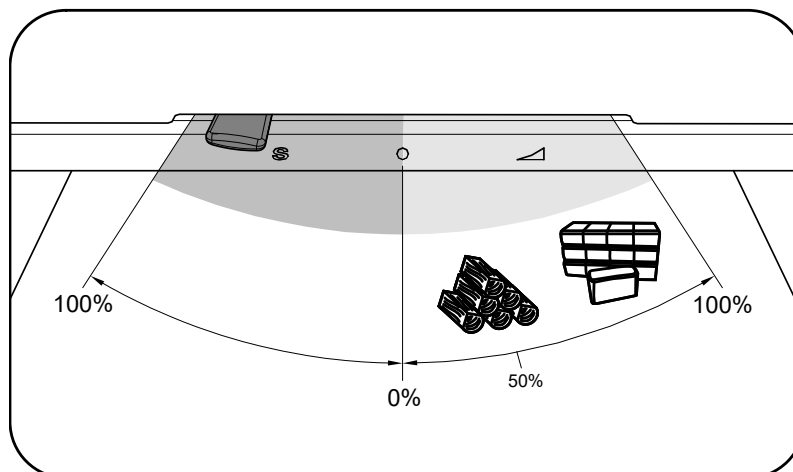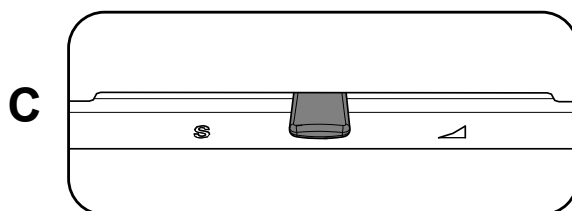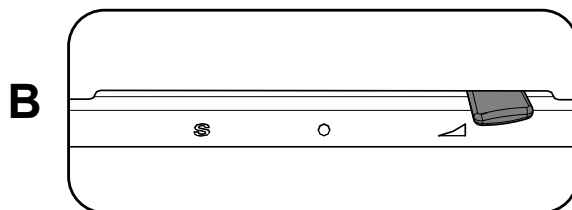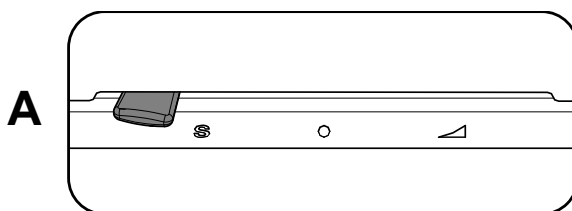


4. Záměna dymového hrdla

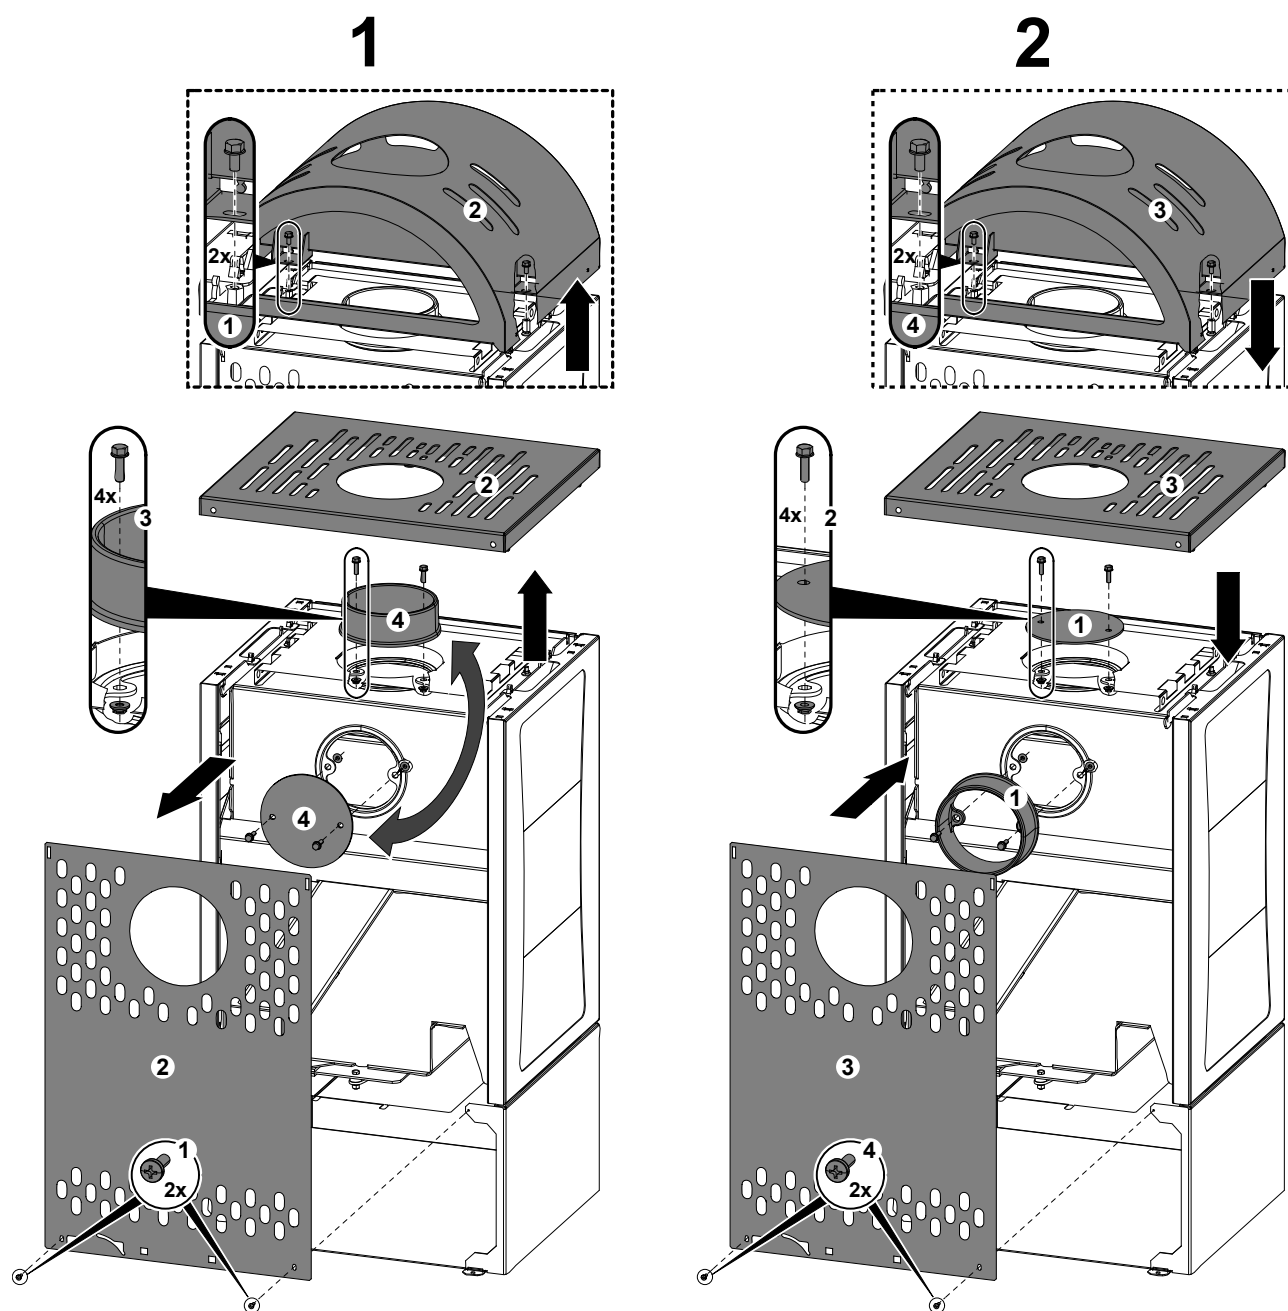


5. Montáž externého prívodu vzduchu

5.1. Aurora

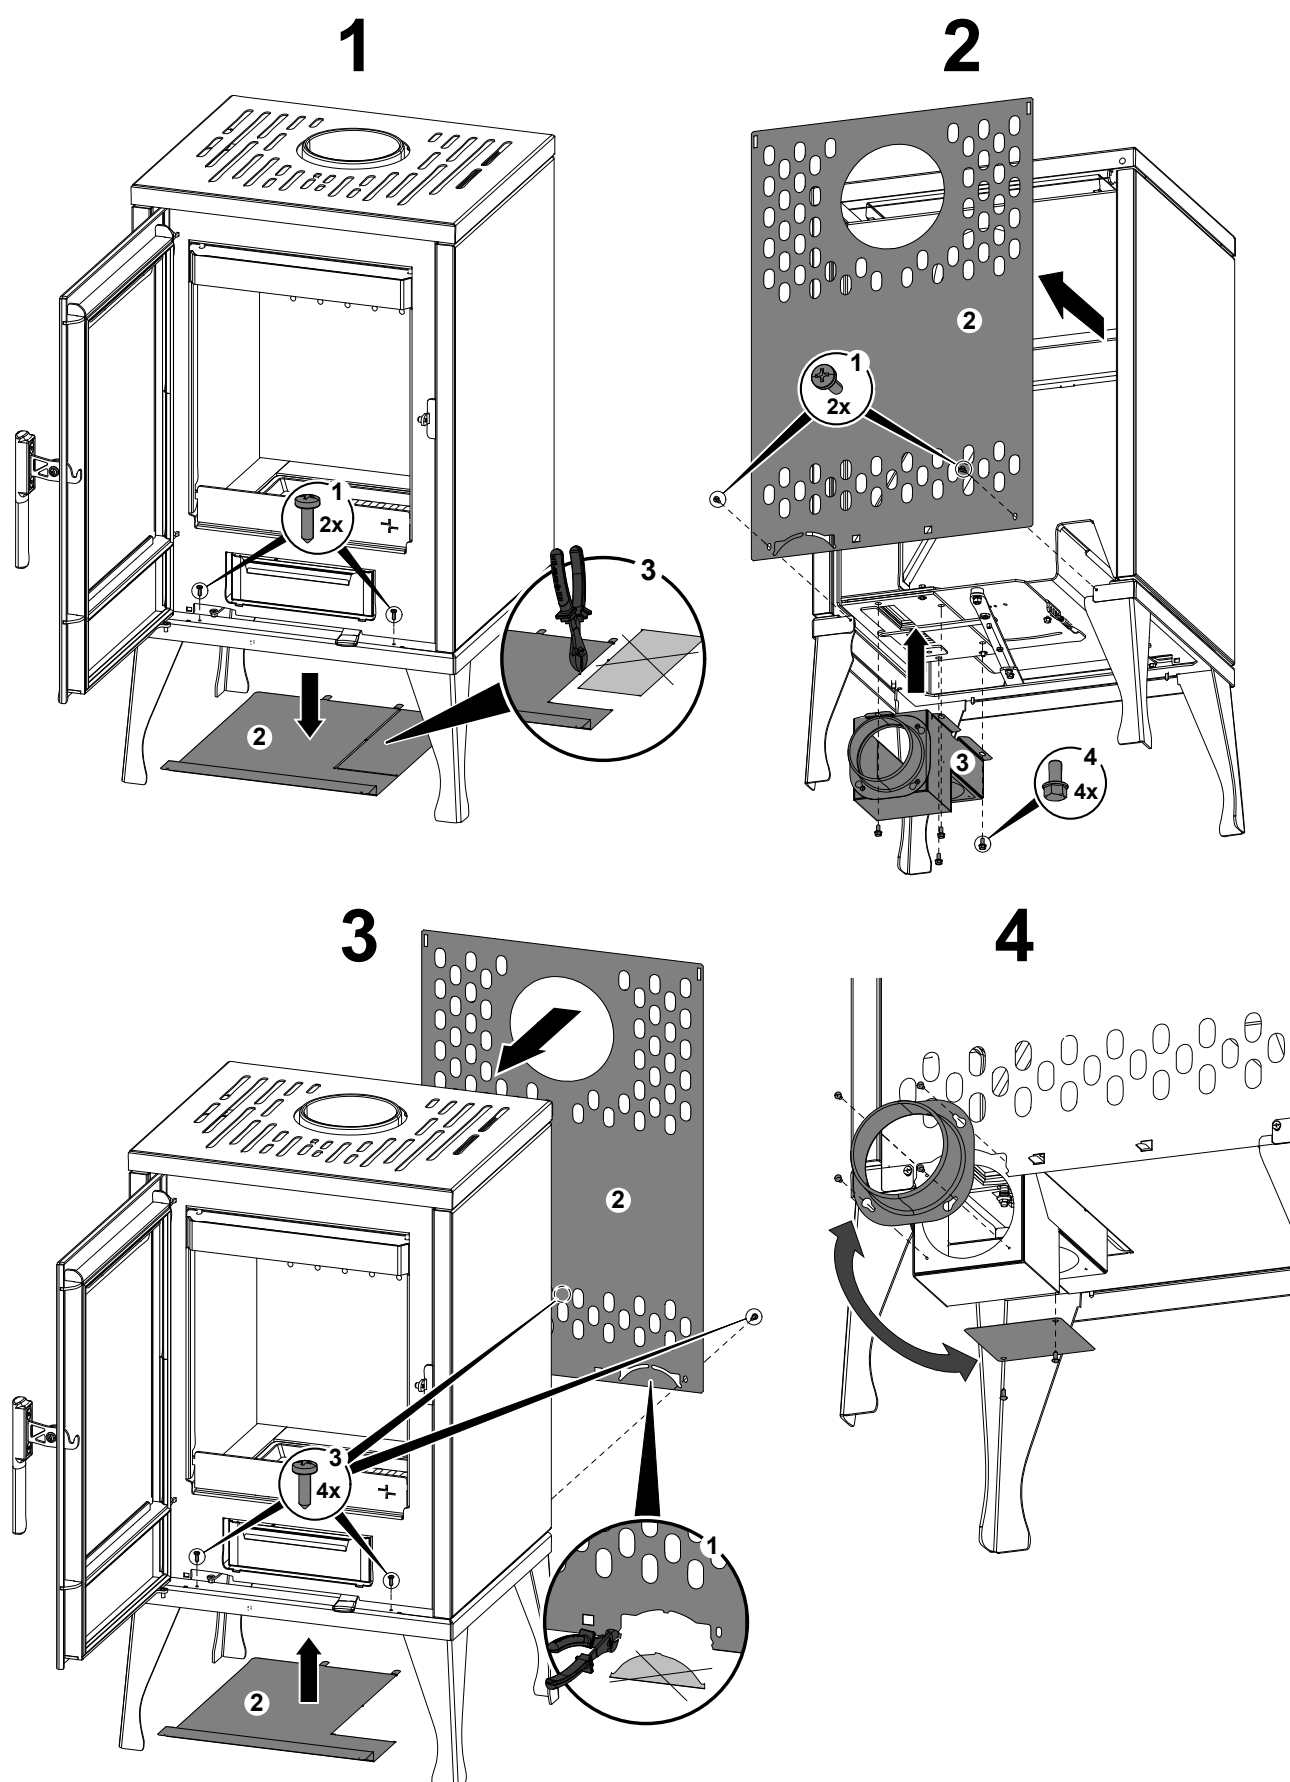

5.2. Vento+Vista

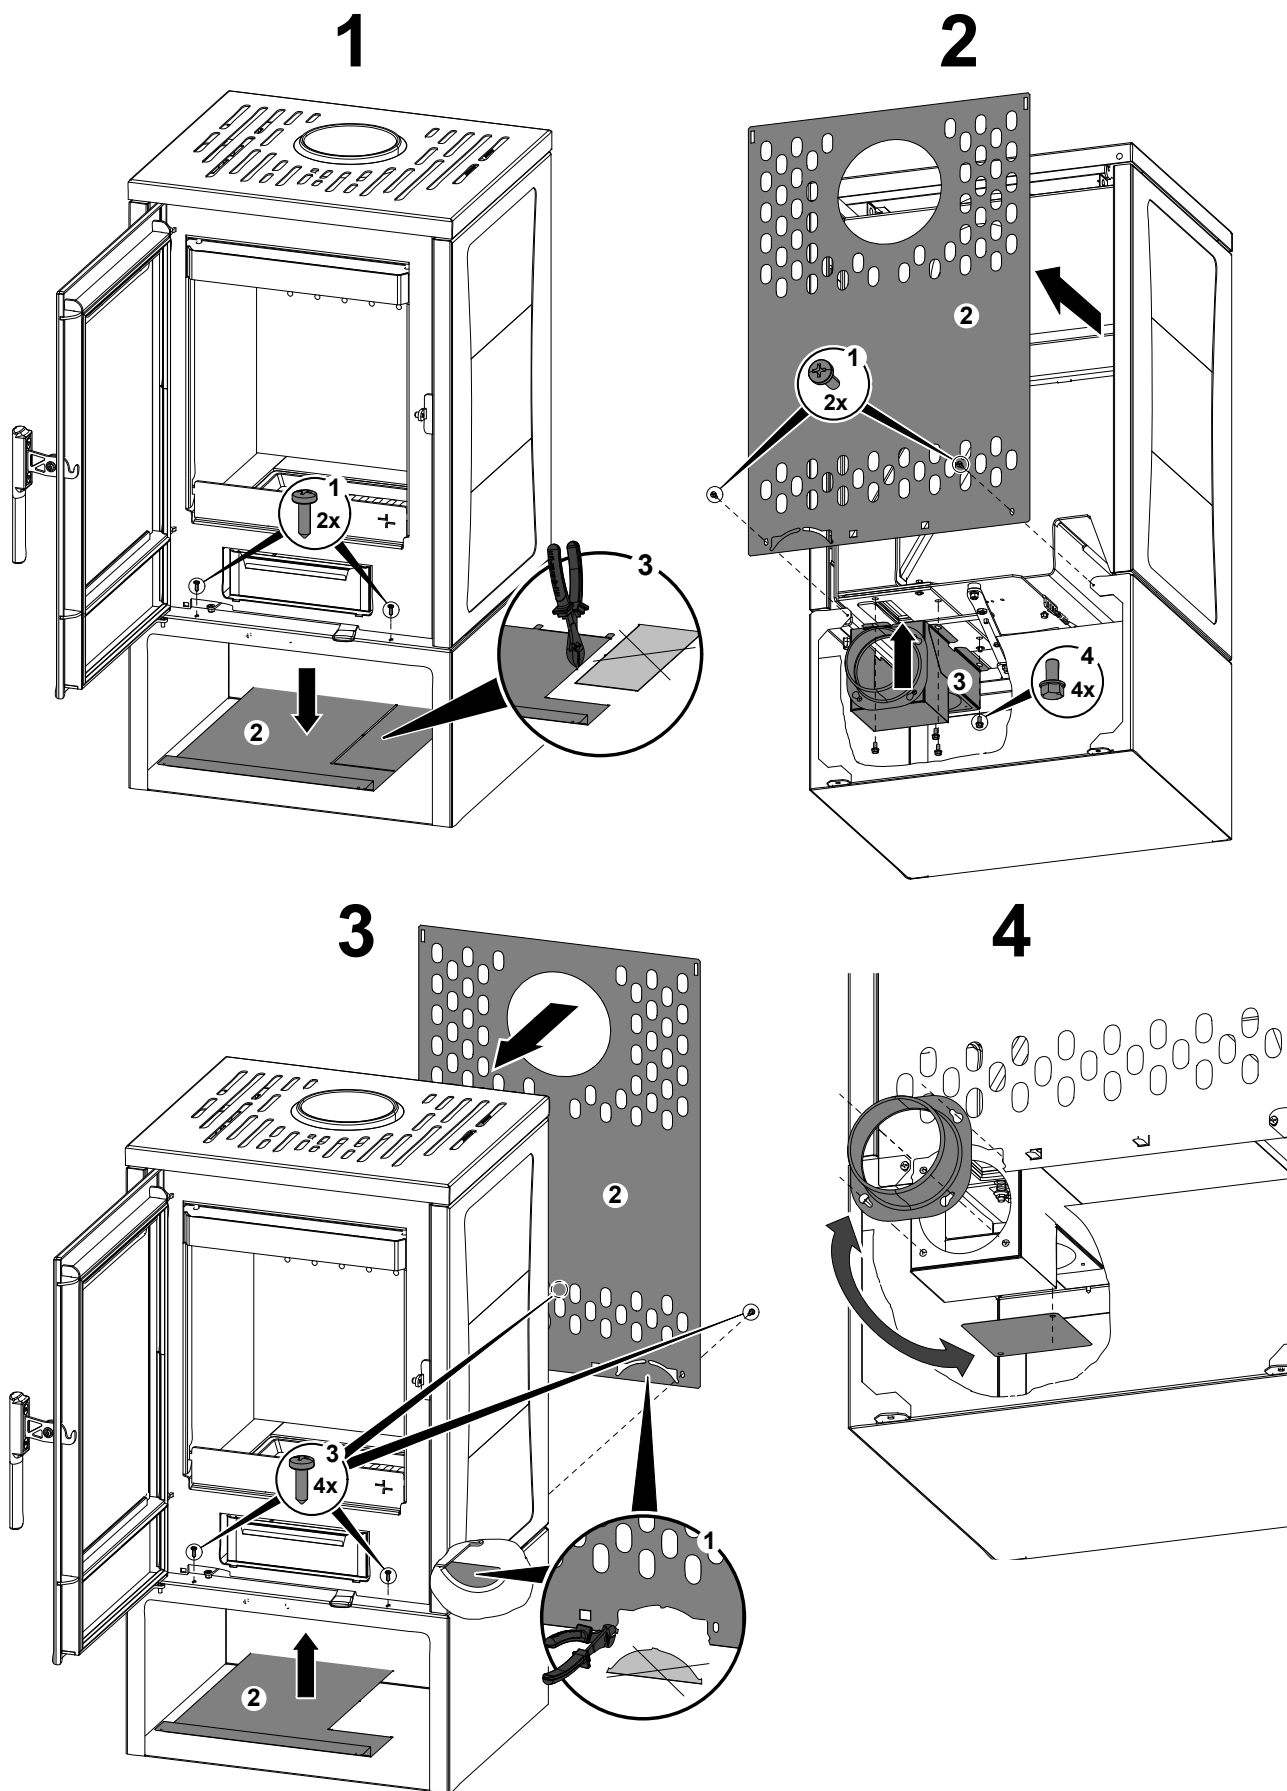

Montáž externého prívodu vzduchu

SK

6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe

Dvierka spaľovacej komory môžete zabezpečiť v otvorenej polohe, aby bolo čistenie pohodlnejšie. Na zabezpečenie dverí použite západku, ako je znázornené na obrázku nižšie.



VÝSTRAHA

Nikdy nekurte v kachliach s otvorenými dvierkami!

