

Alytus II

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.







Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Rozmerová schéma	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
2.1. Rozstrel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Easy control	5
4. Záměna dymového hrdla	6
5. Záměna přívodu vzduchu	7
6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe	8

1. Rozmerová schéma

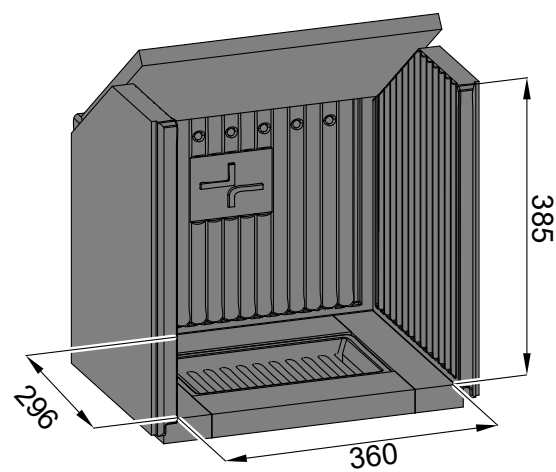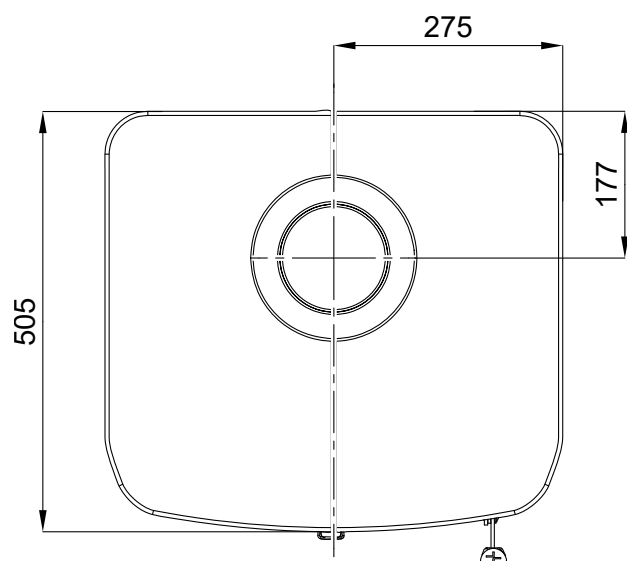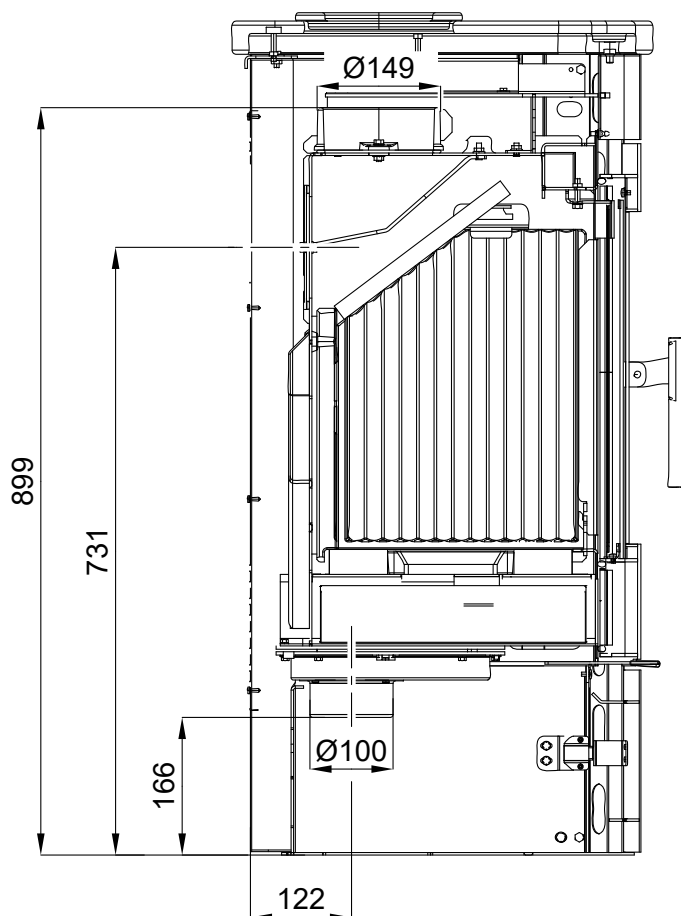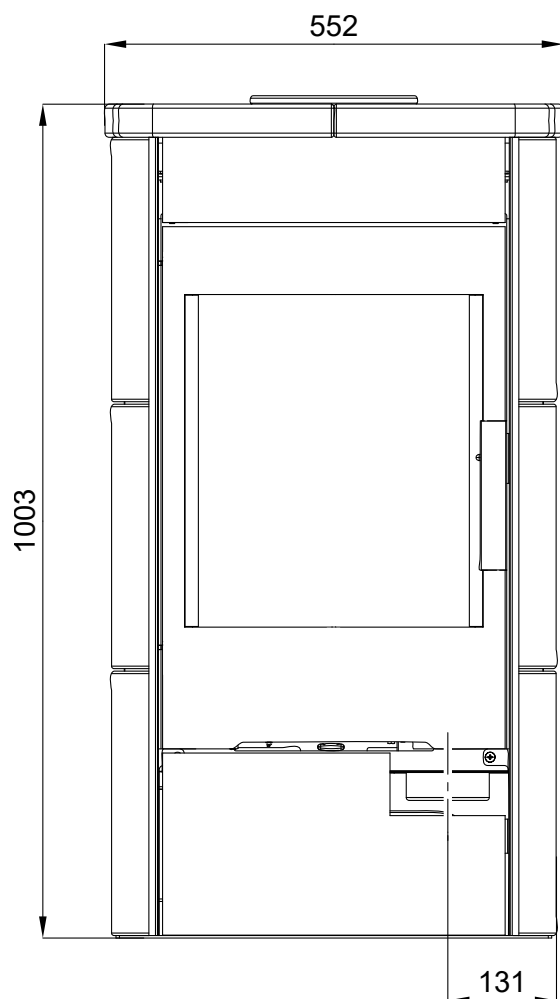


Rozmerová schéma

SK

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Rozstrel modelu

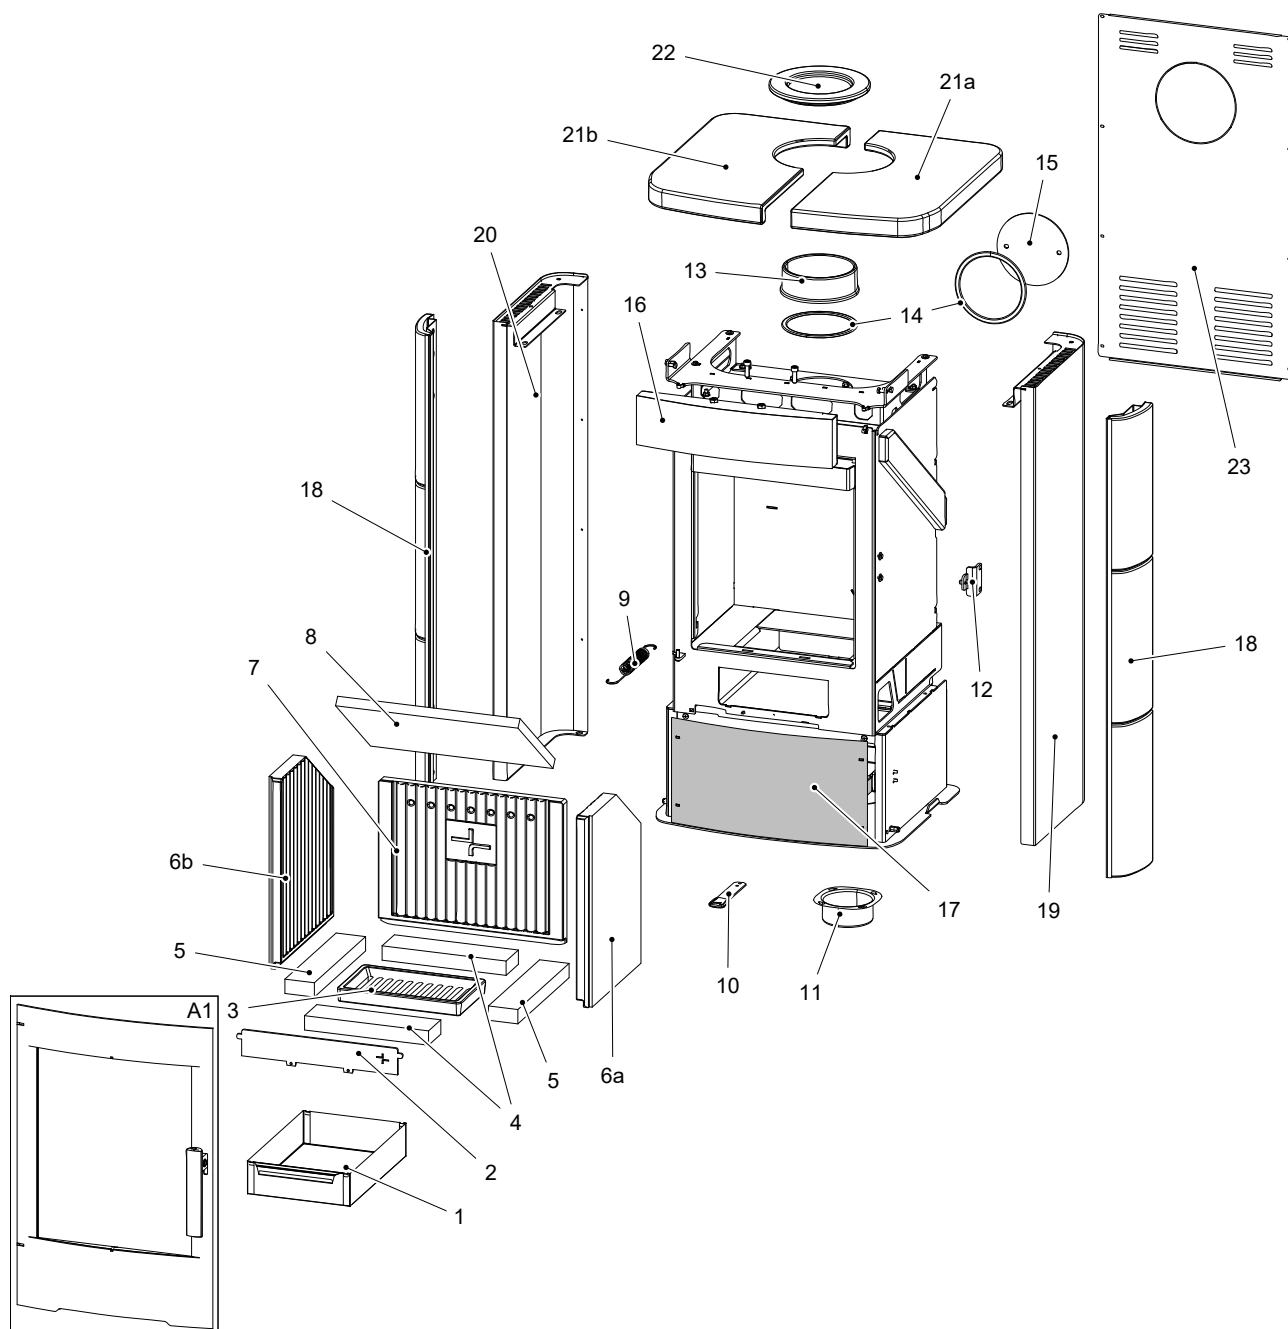

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424637705300
1	Popolník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617405005
3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005

4	Tehla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Tehla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6a	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
6b	Bok ľavý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
7	Chrbát (30x390x320)	1 ks	0428315005501
8	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
10	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637705015
11	Externý privod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
12	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424637005001
13	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
14	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
16	Kryt čelný/čierna	1 ks	0424637705045
17	Spodné dvierka/čierna	1 ks	0424637705920
18	Obklad bočný/biela	2 ks	0424637705101
18	Obklad bočný/havana	2 ks	0424637715101
19	Kryt bočný — pravý/čierna	1 ks	0424637705060
20	Kryt bočný — ľavý/čierna	1 ks	0424637705050
21a	Obklad horný — pravý/biela	1 ks	0434515006200
21a	Obklad horný — pravý/havana	1 ks	0434515016200
21b	Obklad horný — ľavý/biela	1 ks	0434515006201
21b	Obklad horný — ľavý/havana	1 ks	0434515016201
22	Záslepka veka/biela (príslušenstvo)	1 ks	0435015006100
22	Záslepka veka/havana (príslušenstvo)	1 ks	0435015016100
23	Zadný kryt	1 ks	0424637705903

2.2. Detail A1

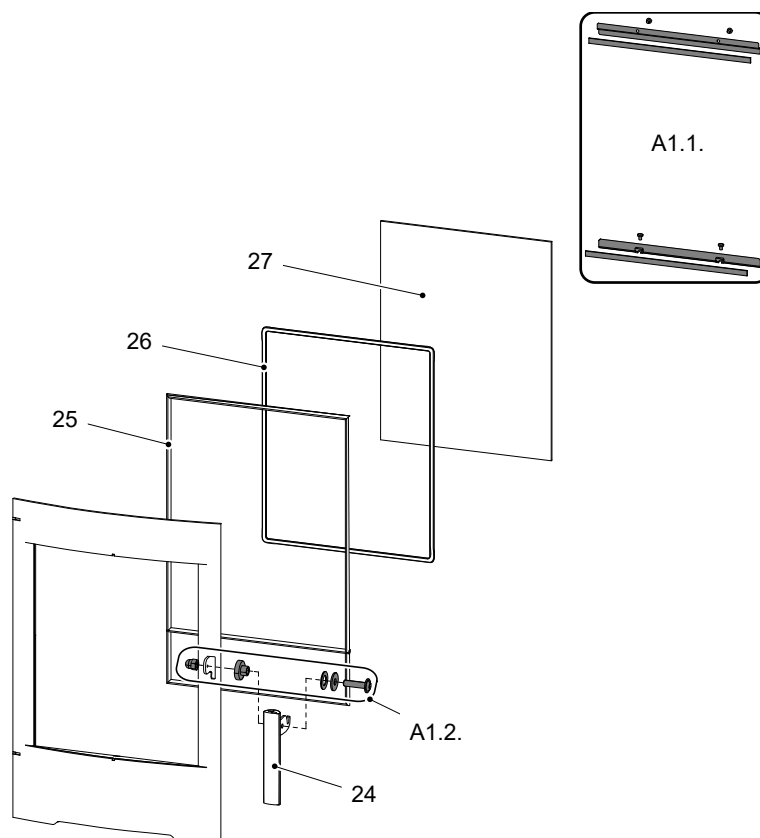

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0424618005302
A1.2.	Spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0424637005315
24	Kľučka	1 ks	0424618005310
25	Tesniaca šnúra dverí 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Tesniaca šnúra skla 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
27	Žiaruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control


Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.



VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

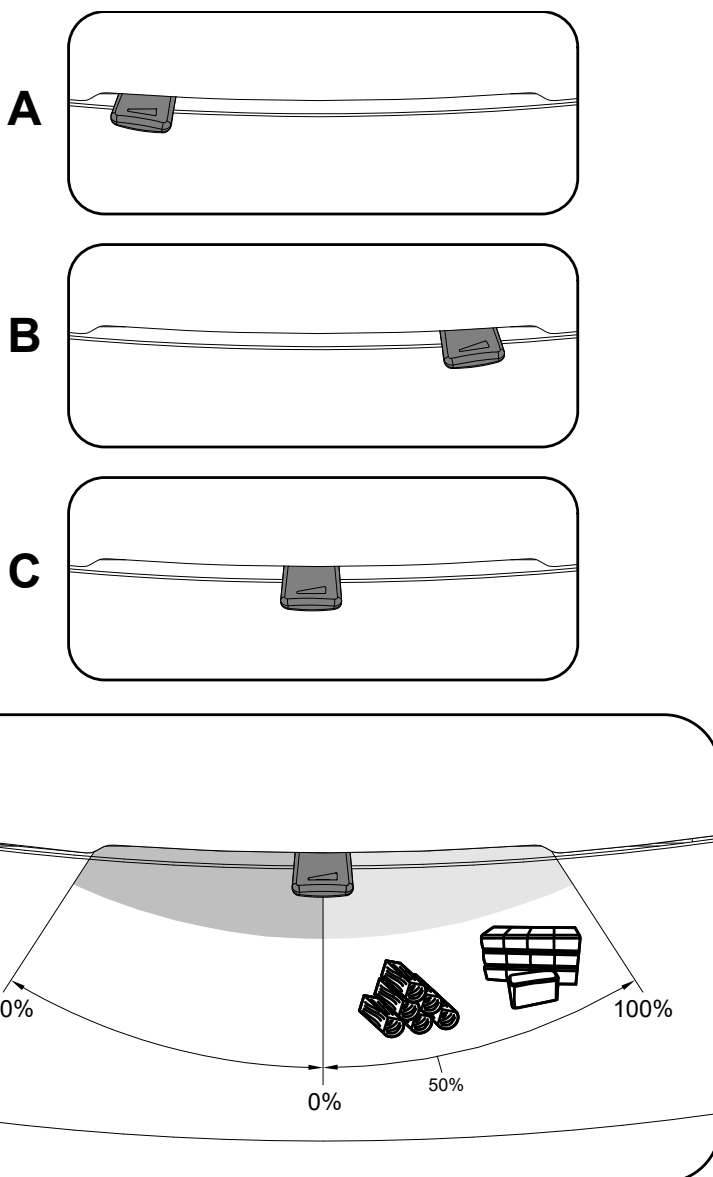

4. Záměna dymového hrdla




Poznámka

Záslepka veka poz. 22 nie je súčasťou dodávky.


Záměna dymového hrdla

SK

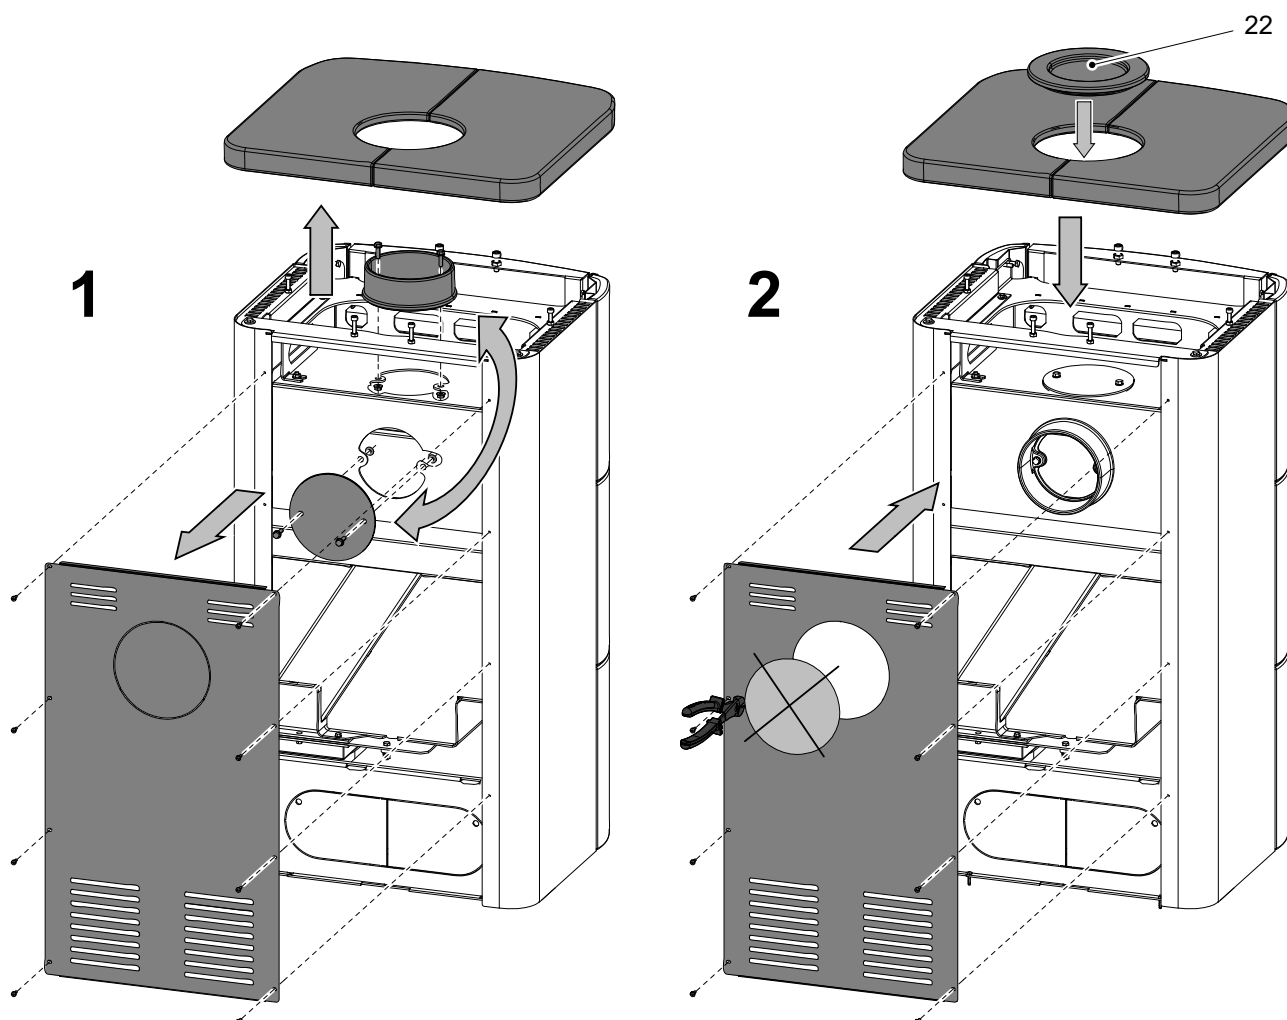


5. Záměna prívodu vzduchu

A

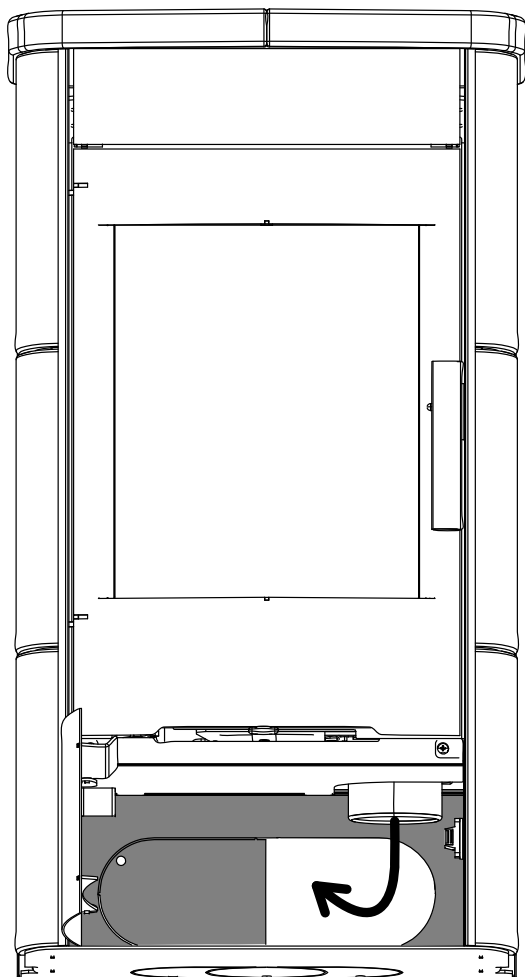

B

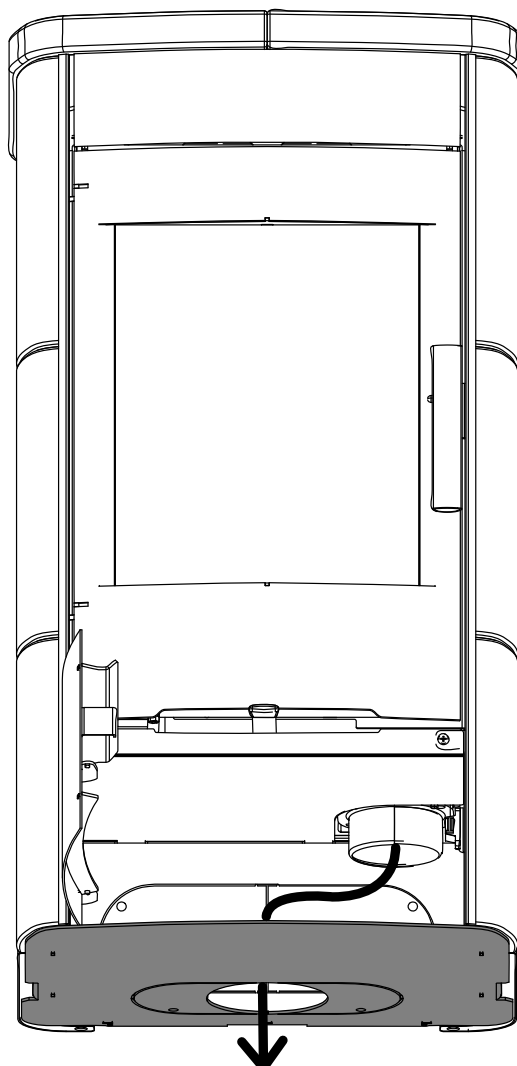

Záměna prívodu vzduchu

SK

6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe

Dvierka spaľovacej komory môžete zabezpečiť v otvorenej polohe, aby bolo čistenie pohodlnejšie. Na zabezpečenie dverí použite západku, ako je znázornené na obrázku nižšie.



VÝSTRAHA

Nikdy nekurte v kachliach s otvorenými dvierkami!

