

Dale s rúrou Jonsbo s rúrou

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.




Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.



Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.


Obsah

1. Technický popis	1
1.1. Variant keramika	1
1.2. Variant plech	2
2. Zoznam náhradných dielov	3
2.1. Celkový rozstrel modelu	3
2.2. Detail A1	5
2.3. Detail A2	6
3. Easy control	7
4. Čistenie a údržba	8
4.1. Demontáž dvierok rúry	8
4.2. Montáž dvierok rúry	9
4.3. Teplomer	9
4.4. Čistenie spalínových ciest - mesačne	10
4.4.1. Variant keramika	10
4.4.2. Variant plech	11
4.4.3. Alternatívne čistenie	12
5. Zámena prívodu vzduchu	13




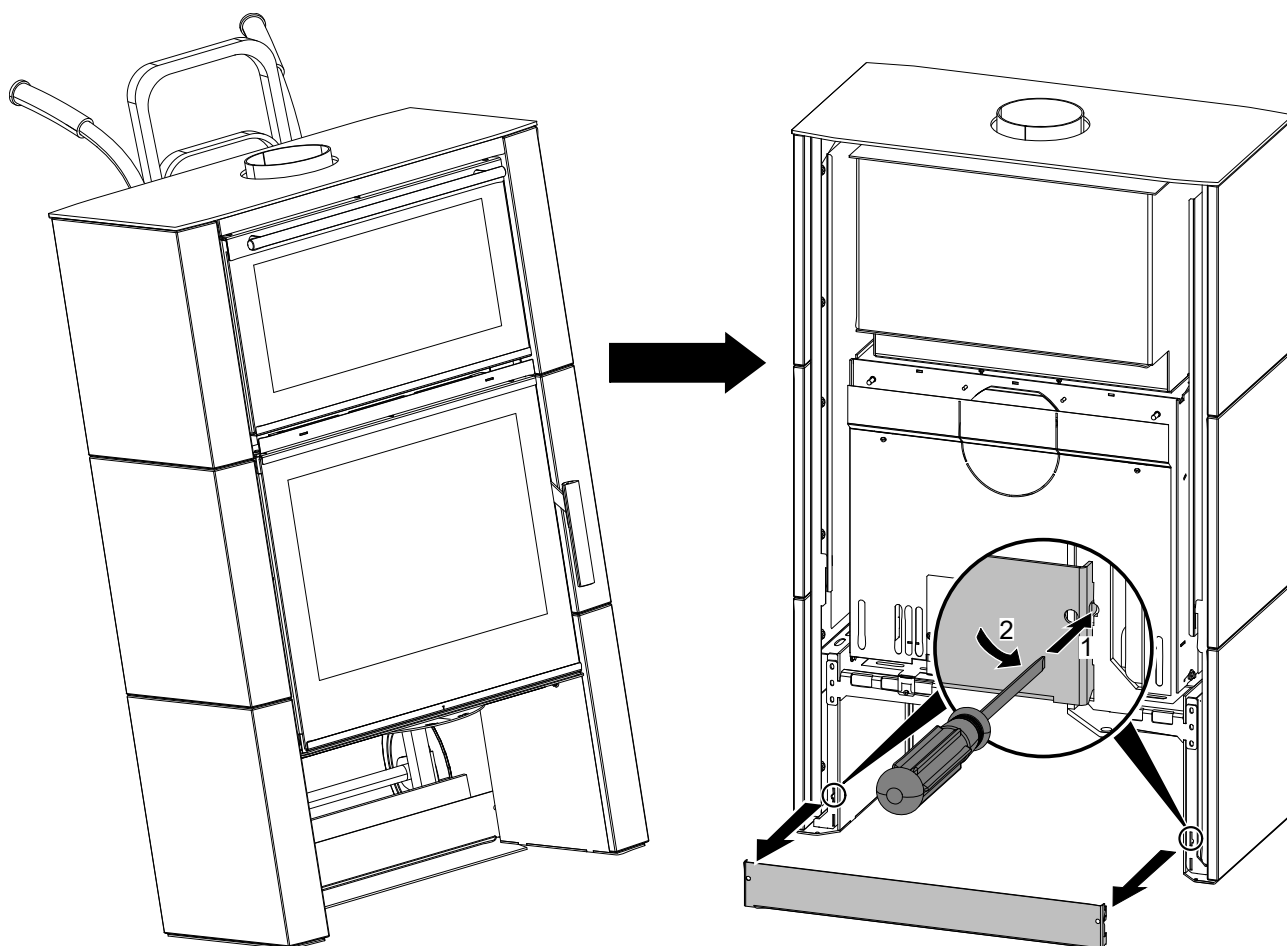


1. Technický popis

1.1. Variant keramika

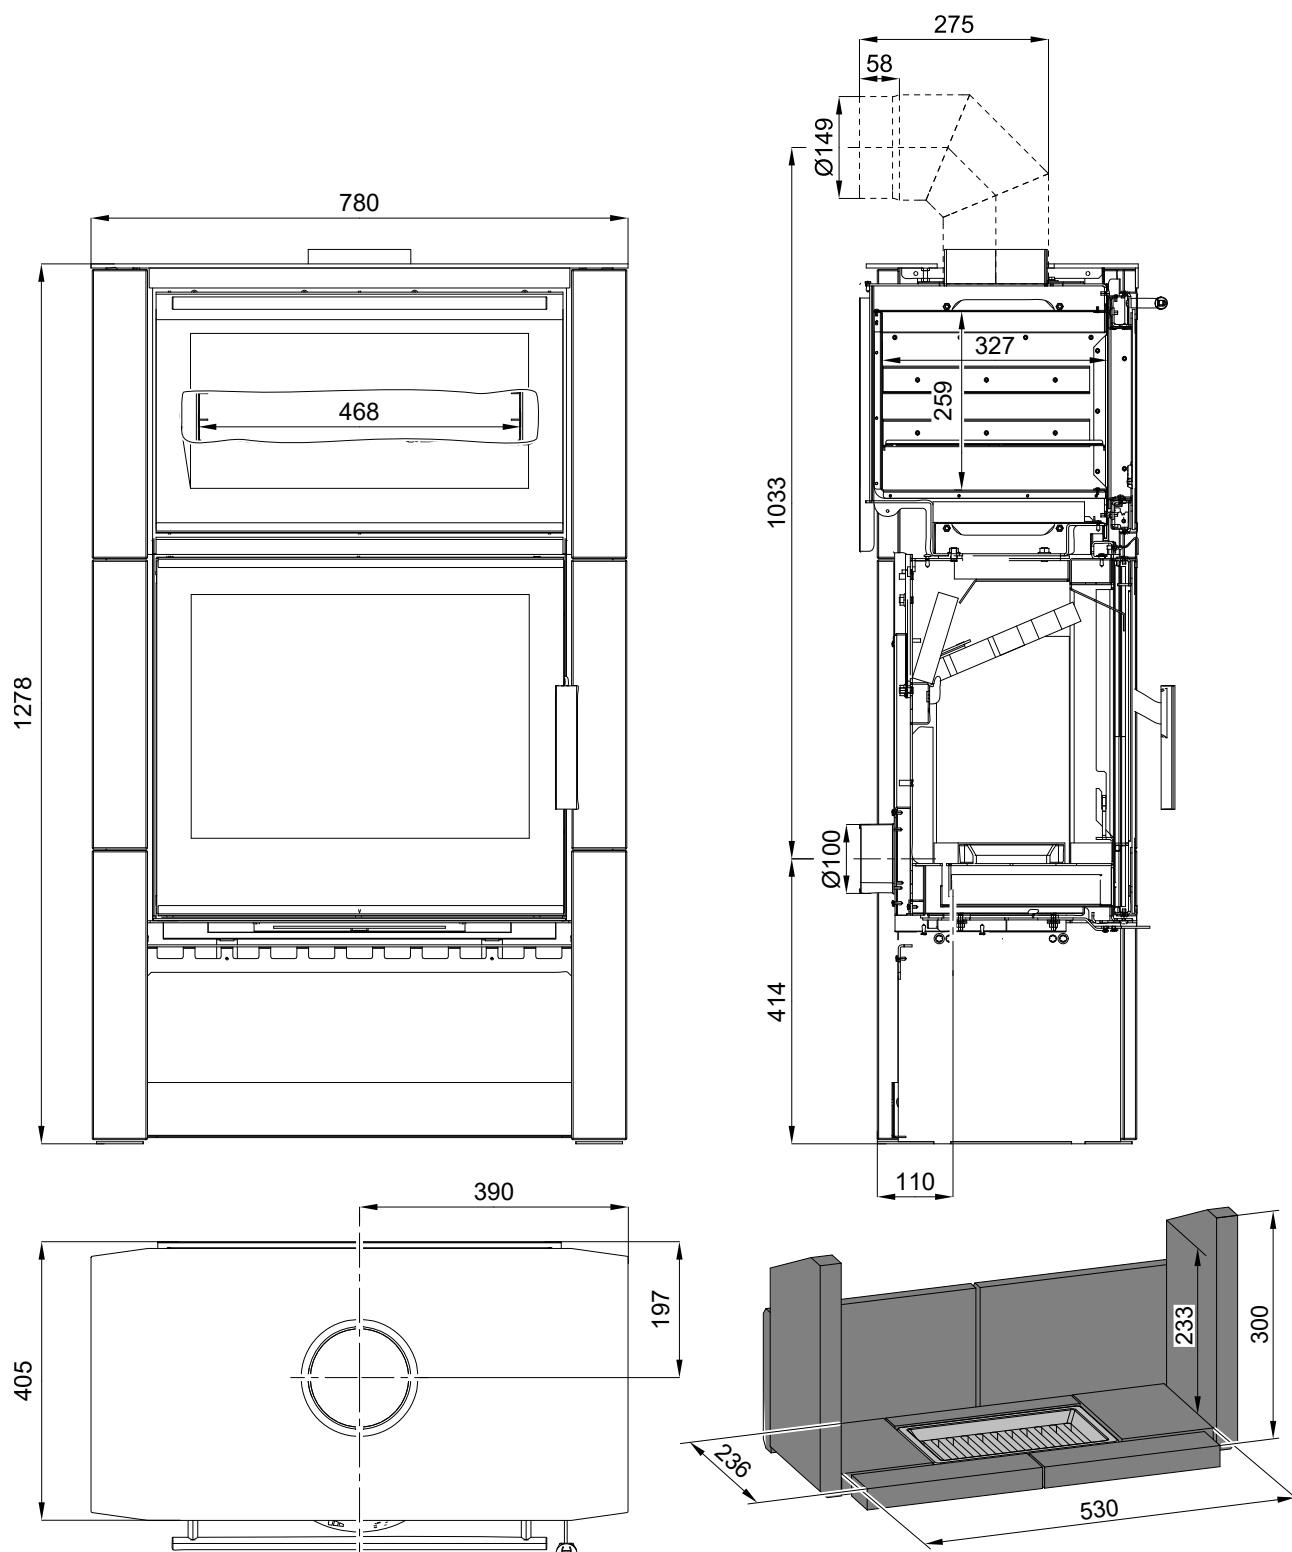


1.2. Variant plech

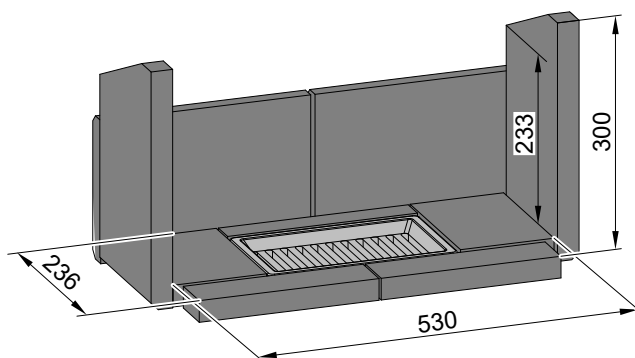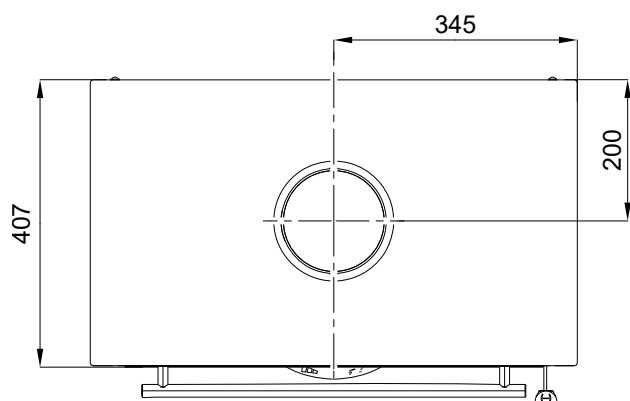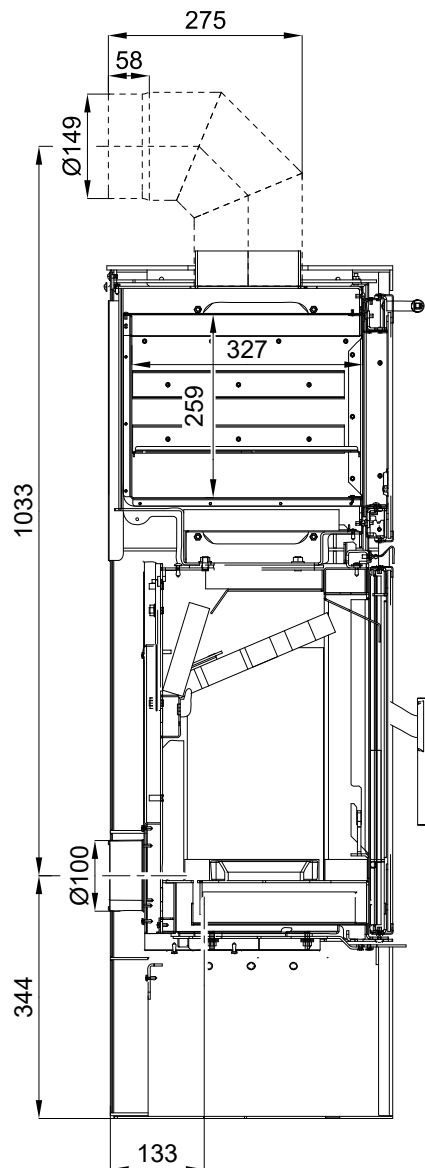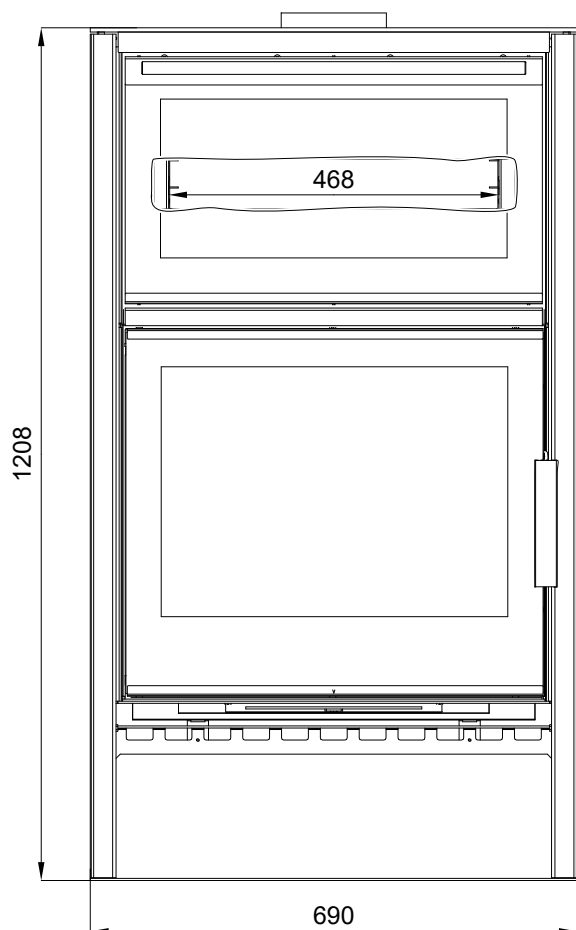

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Celkový rozstrel modelu

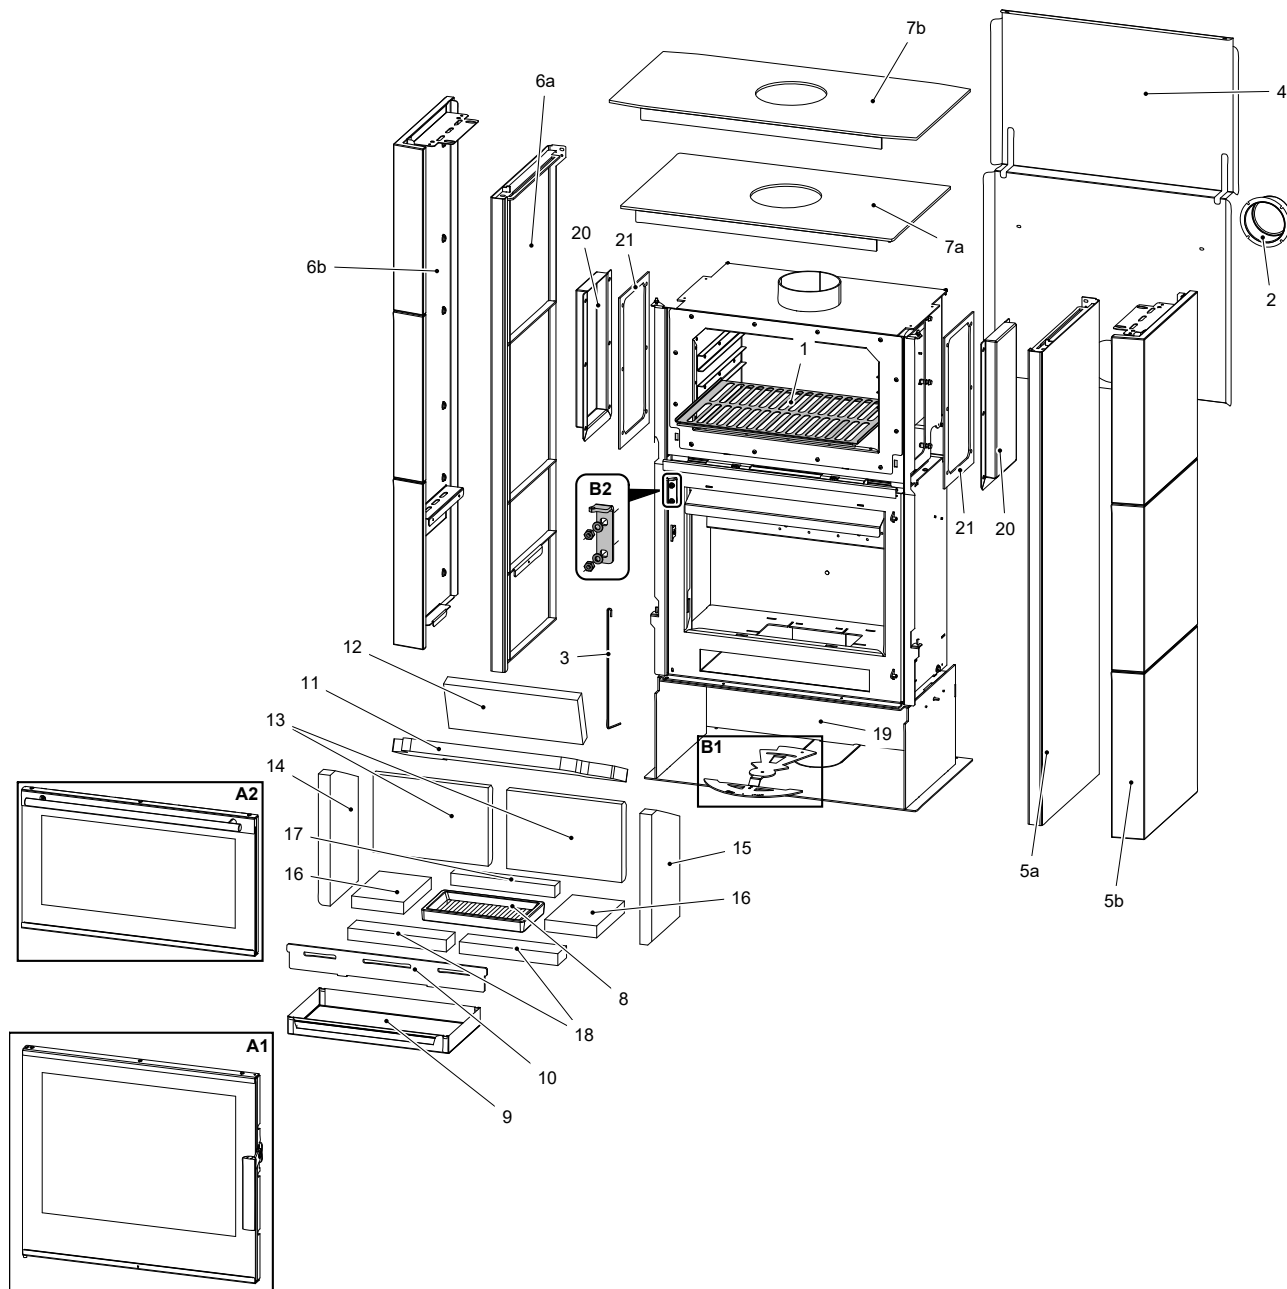

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/antracit	1 ks	0434715205300
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/antracit-čierna lesklá	1 ks	0434715225300
A2	Dvierka rúry (komplet)/antracit	1 ks	0434715305300
A2	Dvierka rúry (komplet)/antracit-čierna lesklá	1 ks	0434715316300
B1	Easycontrol – set	1 ks	0434715565023
B2	Záves dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0434715505124


1	Rošt rúry	1 ks	0434715305020
2	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
3	Pružina dverí	1 ks	0434715005316
4	Kryt zadný	1 ks	0434715305040
5a	Bočná stena pravá/antracit	1 ks	0434715315200
5b	Bočná stena C pravá/antracit-metalická	1 ks	0434715315100
6a	Bočná stena ľavá/antracit	1 ks	0434715315300
6b	Bočná stena C ľavá/antracit-metalická	1 ks	0434715315110
7a	Krycia doska/antracit	1 ks	0434715305800
7b	Krycia doska/antracit	1 ks	0434715315800
8	Rošt	1 ks	0429415005005
9	Popolník	1 ks	0434715005700
10	Zábrana	1 ks	0434715015013
11	Clona voľná (560x240x30)	1 ks	0434715005510
12	Clona voľná — zadná (340x130x30)	1 ks	0434715005507
13	Tehla 198x292x30	2 ks	0434715005501
14	Tehla 330x193x30	1 ks	0434715005503
15	Tehla 330x193x30	1 ks	0434715005509
16	Tehla 130x190x30	2 ks	0434715005504
17	Tehla 264x35x30	1 ks	0434715005505
18	Tehla 250x60x30	2 ks	0434715005506
19	Záslepka prívodu vzduchu	1 ks	0088500070005
20	Kryt čistiaceho otvoru/antracit	2 ks	0434715305035
21	Tesnenie	2 ks	0434715305030

2.2. Detail A1

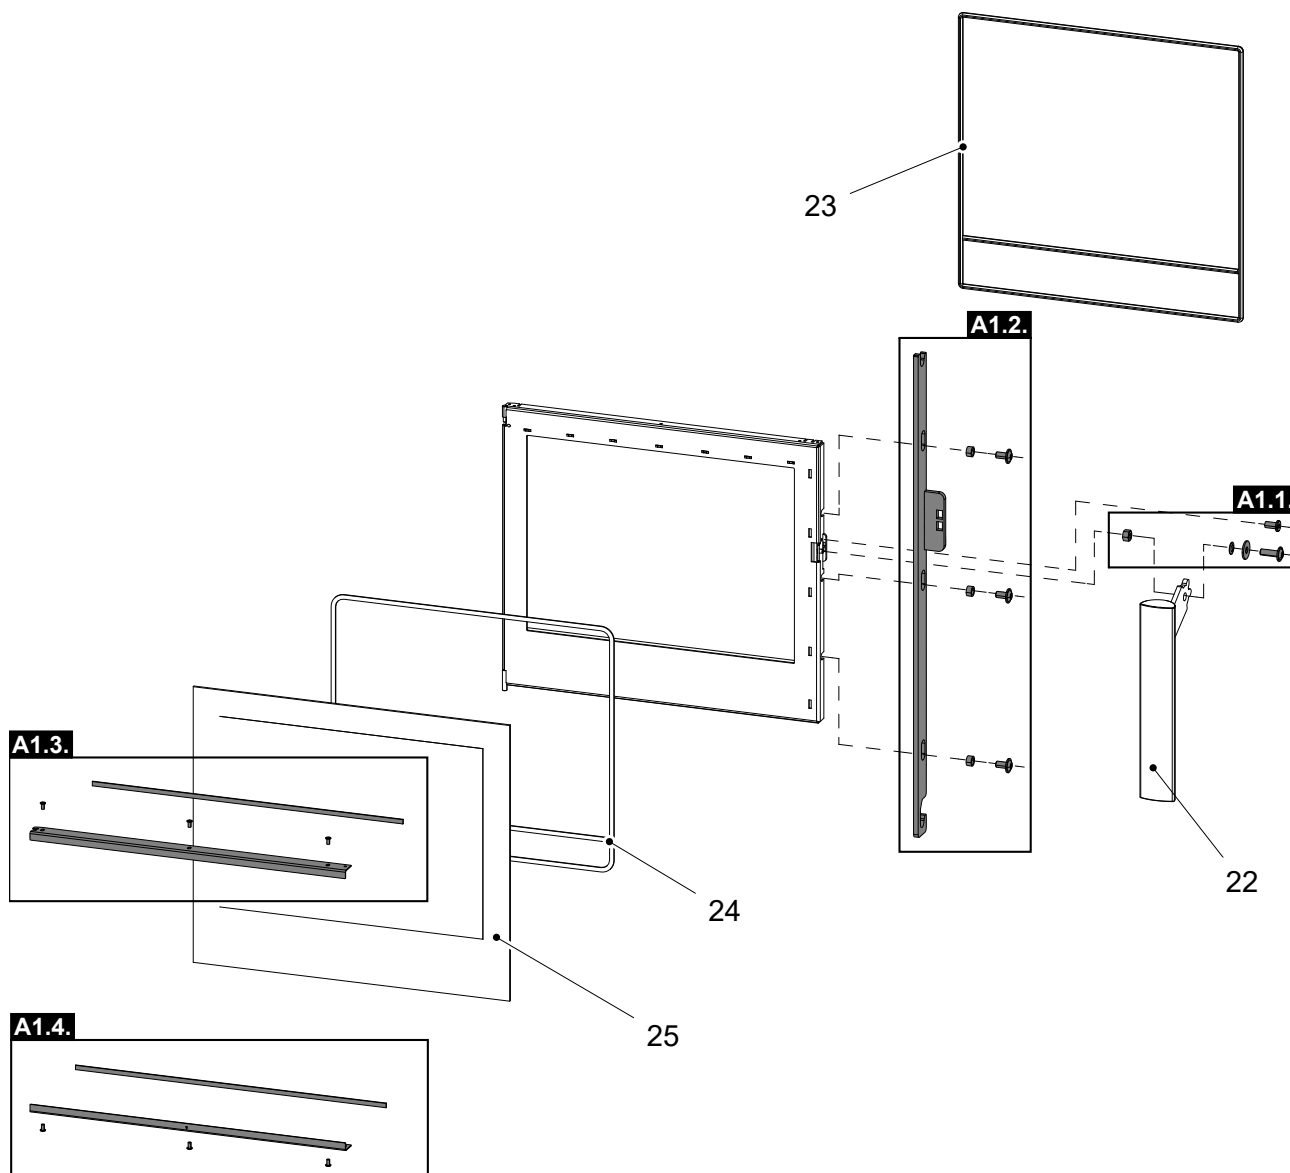

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kľučky – komplet	1 ks	0434715005012
A1.2.	Ťahadlo zatvárania – set/antracit	1 ks	0434715205325
A1.3.	Držiak skla vrchný – set/antracit	1 ks	0434715005311
A1.3.	Držiak skla vrchný – set/antracit-čierna lesklá	1 ks	0434715015311
A1.4.	Držiak skla spodný – set/antracit	1 ks	0434715005310
A1.4.	Držiak skla spodný – set/antracit-čierna lesklá	1 ks	0434715015310
22	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0434715006320
23	Tesniaca šnúra dverí 10 mm	2560 mm	0040300100005
24	Tesniaca šnúra skla 6 mm	2460 mm	0040406000006
25	Žiaruvzdorné sklo (512x591)	1 ks	0434715005301

2.3. Detail A2

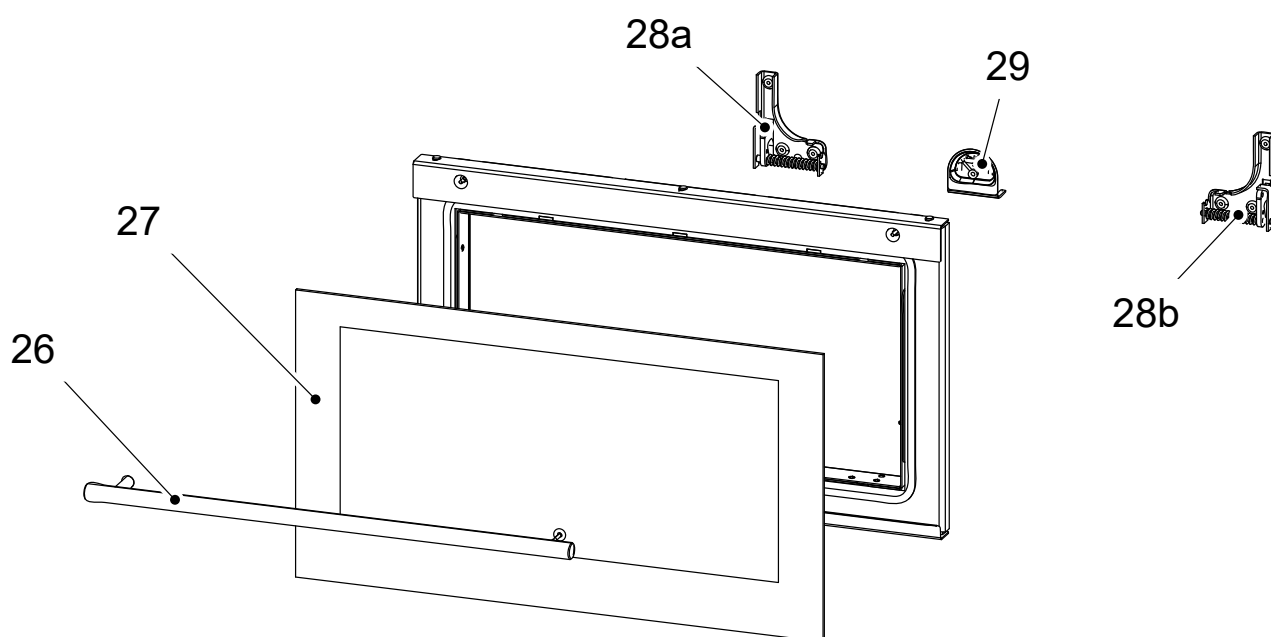

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A2			
28	Držadlo	1 ks	0429112006385
29	Sklo	1 ks	0434715305301
30a	Pánt ľavý	1 ks	0434715305310
30b	Pánt pravý	1 ks	0434715305311
31	Teplomer	1 ks	0434715305308

3. Easy control


Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.



VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

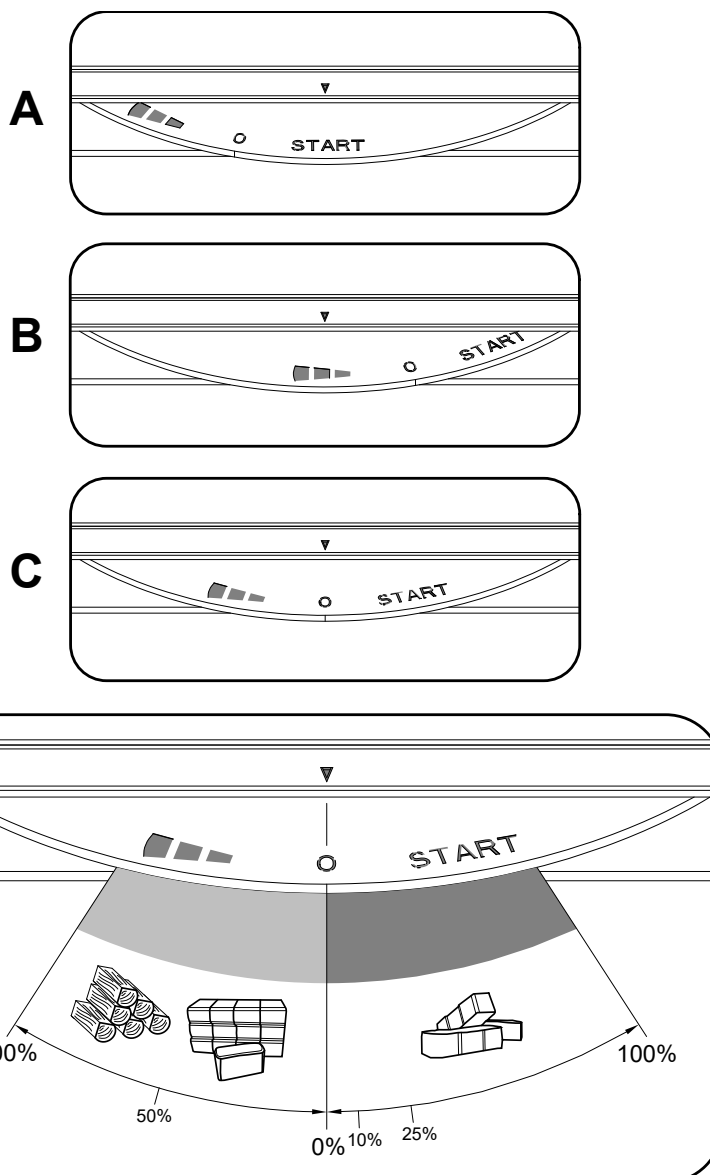

4. Čistenie a údržba

Rúru čistite po každom použití, zabránite tak usadzovaniu nečistôt. Mastnotu odstráňte mydlovou vodou alebo saponátom, skôr než rúra vychladne. Na ťažko odstrániteľné nečistoty použite bežný čistič rúr a grilov. Zvyšky saponátu vytrite dosucha. Pri čistení nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky, napr. piesok na riad, drôtenú špongiu alebo prípravok na hrdzu. Príslušenstvo čistite teplou jarovou vodou.





Poznámka

Rúra sa nesmie používať na sušenie textílií! Slúži iba na úpravu potravín.

Vnútro rúry je vyrobené z nerezovej ocele a dlhodobým pôsobením tepla môže dochádzať k zmenám farby povrchu. To je dané použitým materiálom a nemožno tomu úplne zabrániť, preto to nemôže byť dôvod na reklamáciu.

4.1. Demontáž dvierok rúry

- Dvierka rúry úplne otvorte.
- Odistite poistky pántu.
- Dvierka rúry pomaly zatvorte.
- Tým sa uvoľnia pánty z aretácie.
- Potom môžete vybrať dvierka rúry.

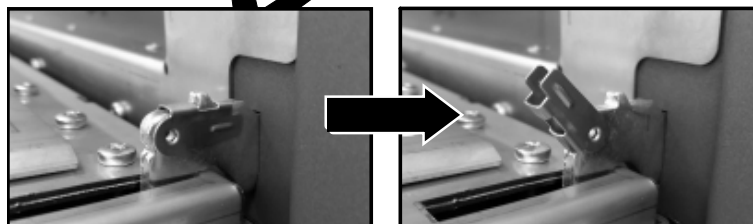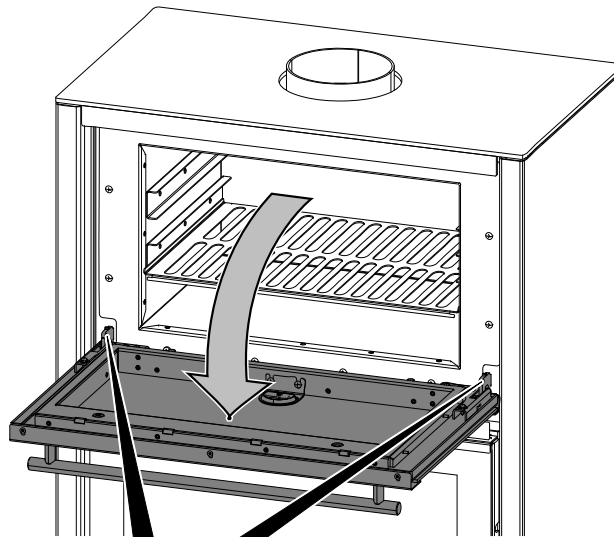

4.2. Montáž dvierok rúry

- Usadíte pánty dvierok.
- Dvierka pomaly úplne otvorte.
- Zaistíte obe poistky pántu.
- Dvierka zatvorte.


4.3. Teplomer




Teplomer v dvierkach rúry ukazuje aktuálnu teplotu vnútri rúry s nepatrnou odchýlkou.

4.4. Čistenie spalínových ciest - mesačne

4.4.1. Variant keramika


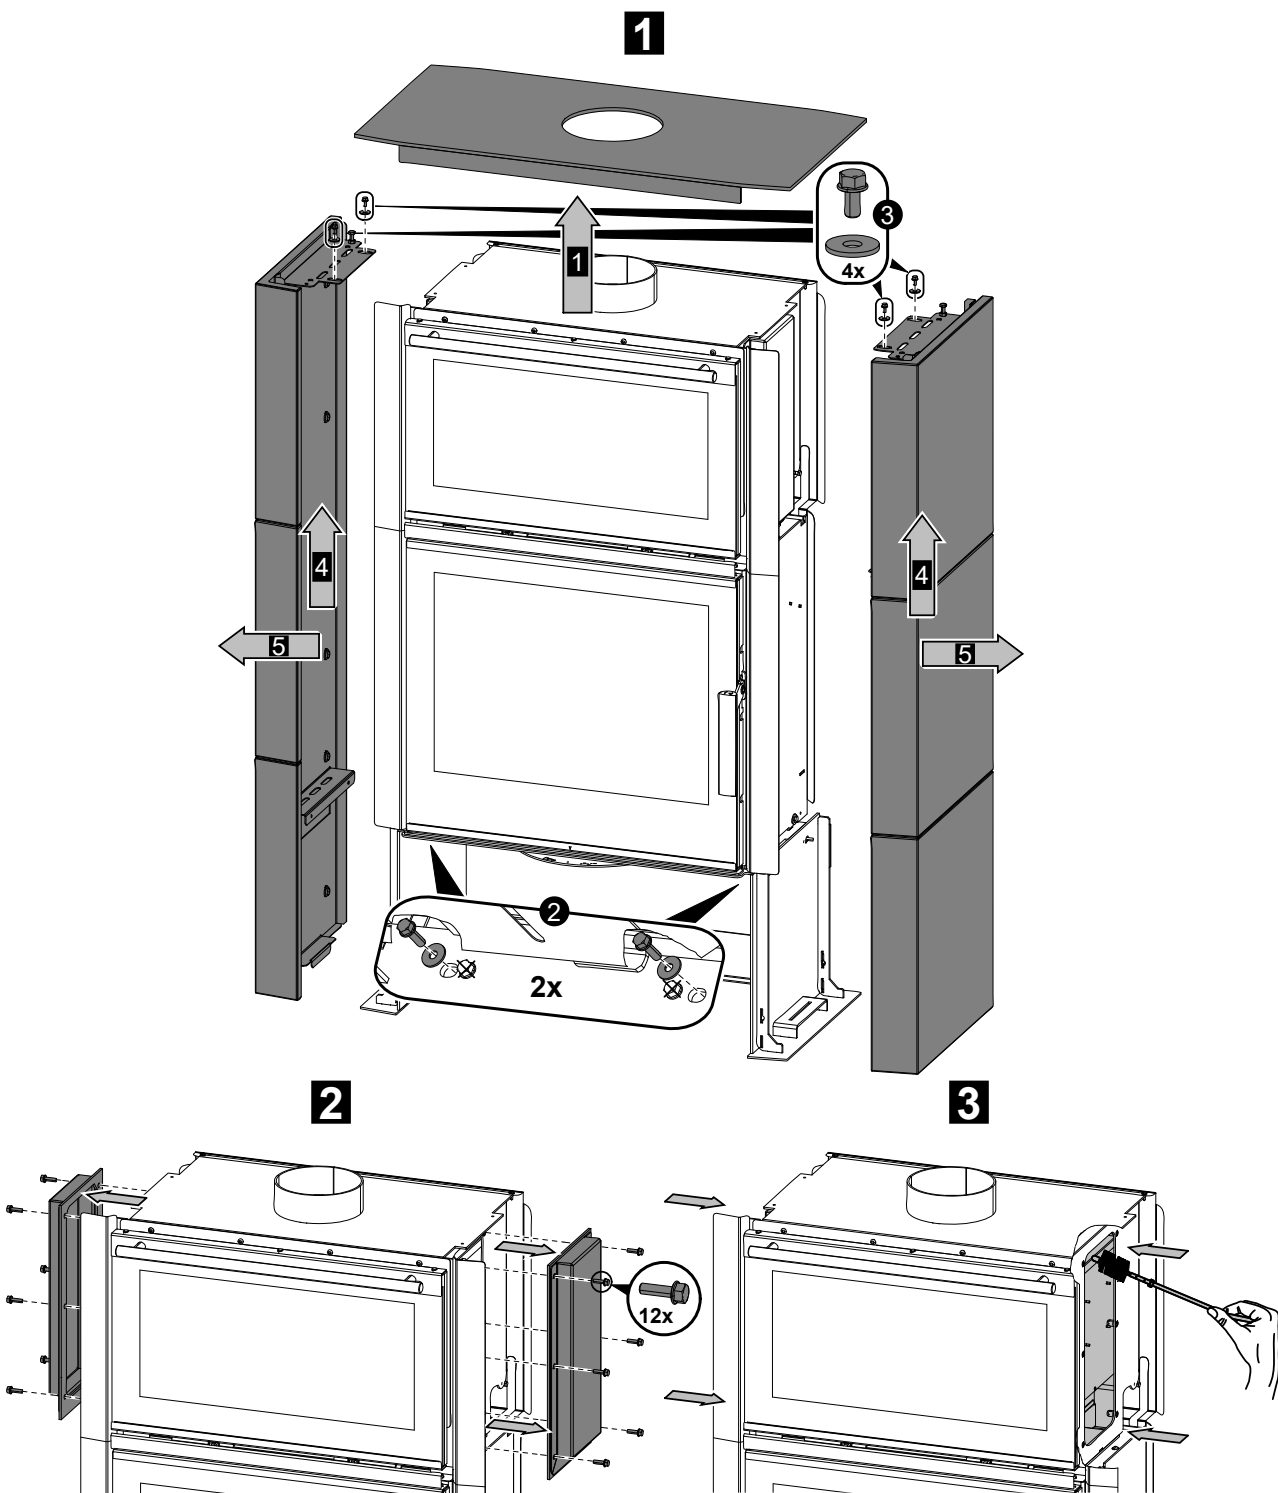


4.4.2. Variant plech

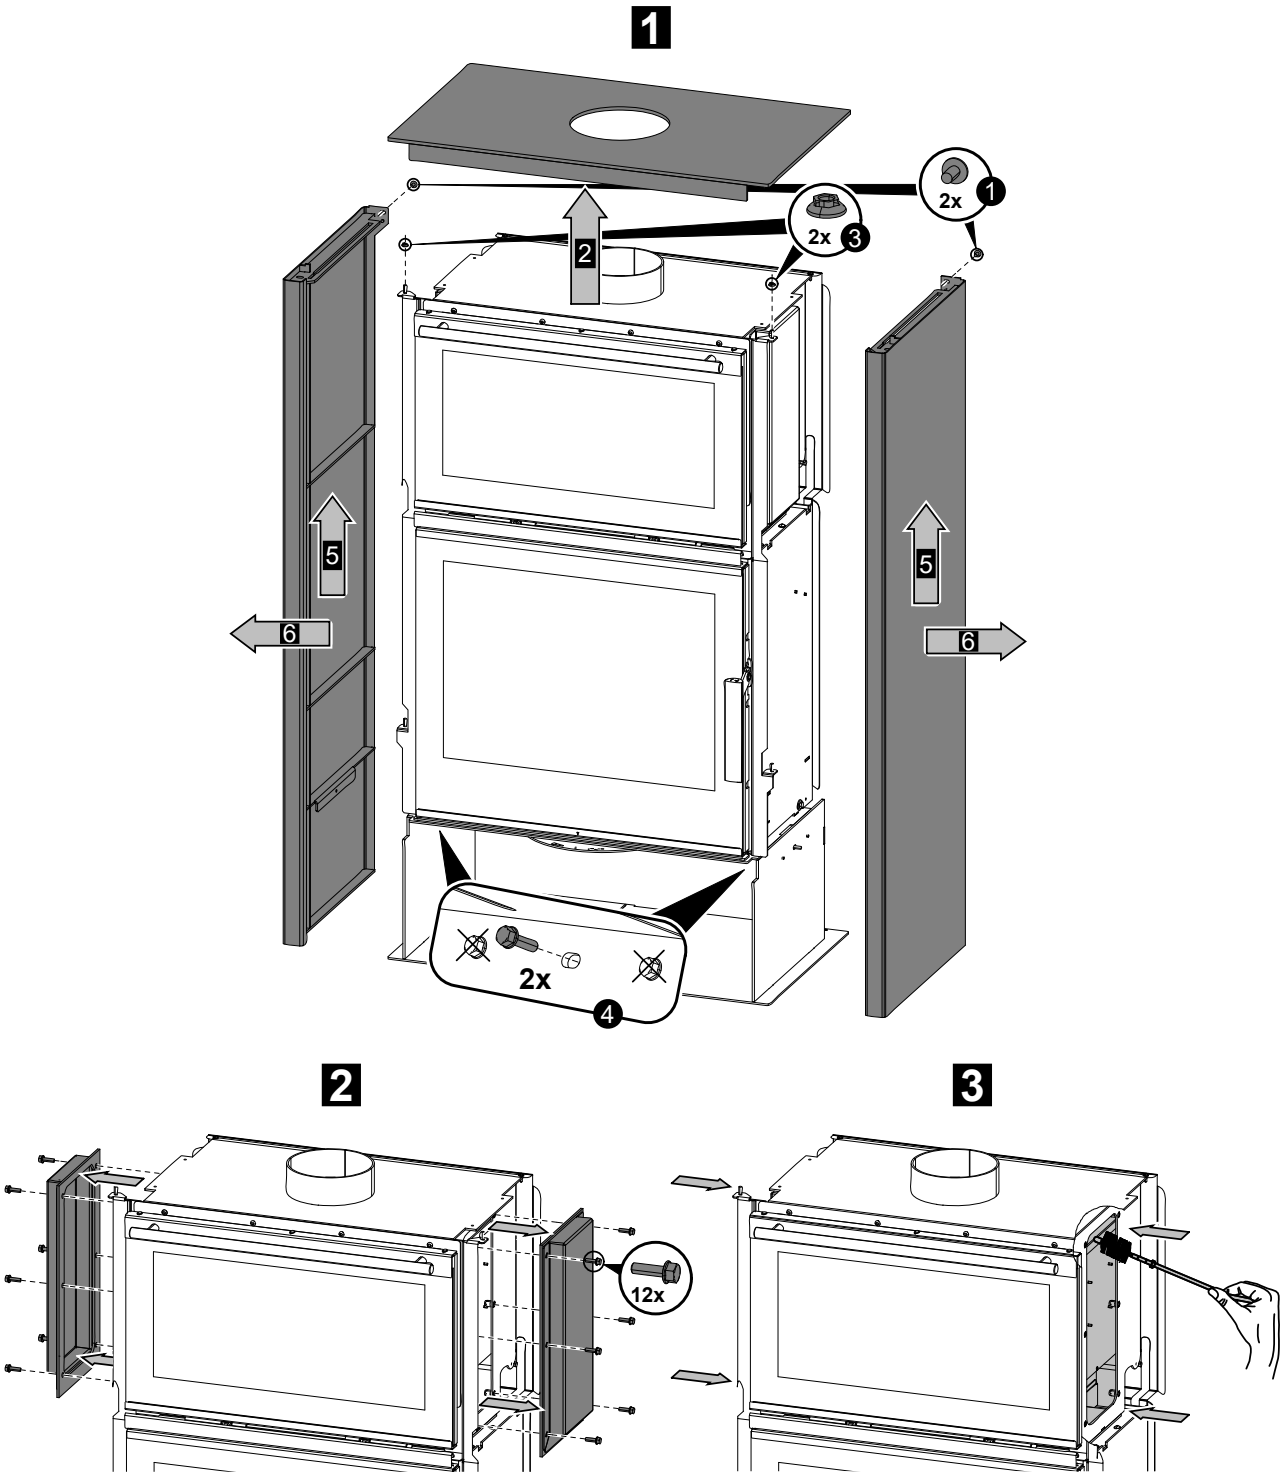


4.4.3. Alternatívne čistenie


1

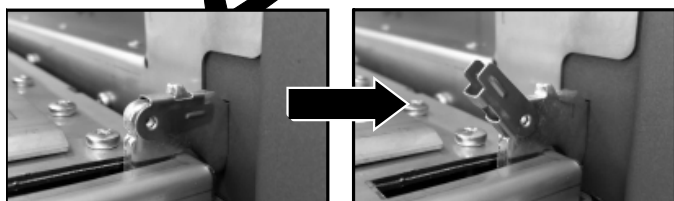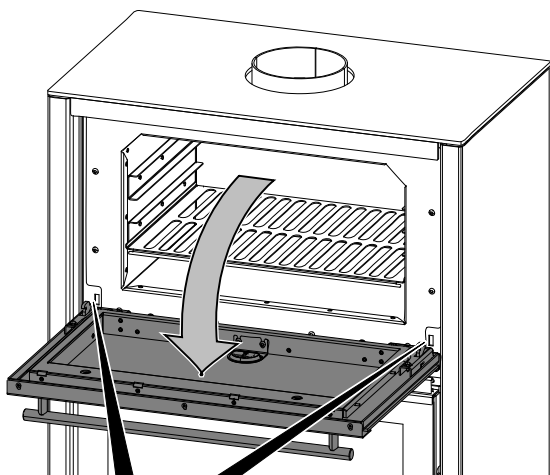

2

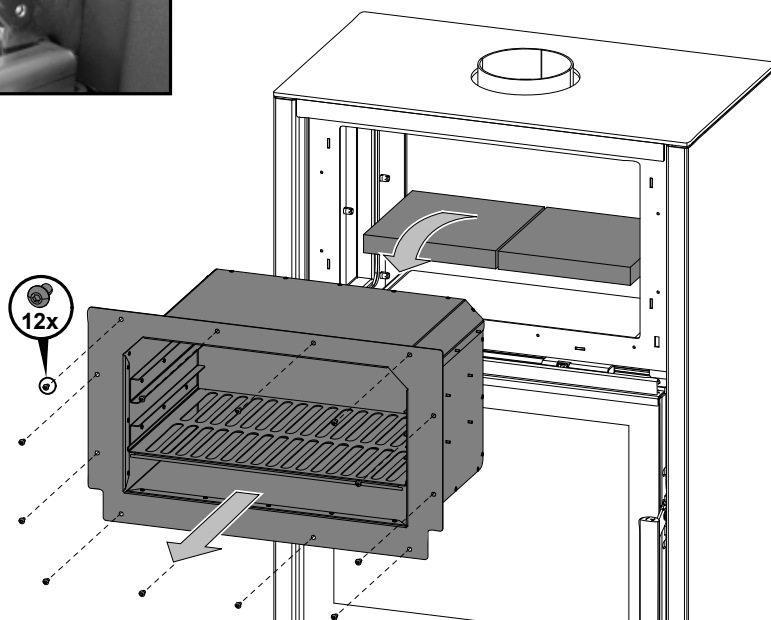


3

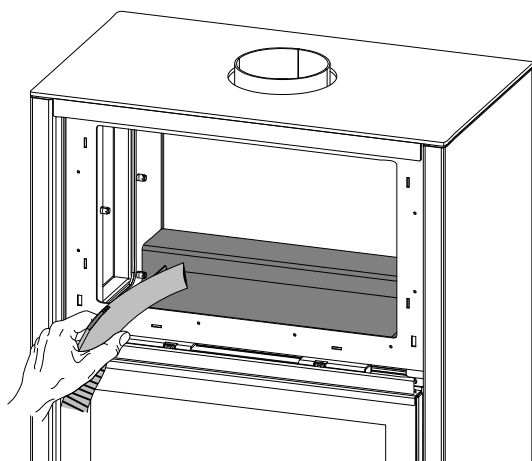

5. Záměna přívodu vzduchu



2. krok len pre Jonsbo s rúrou.

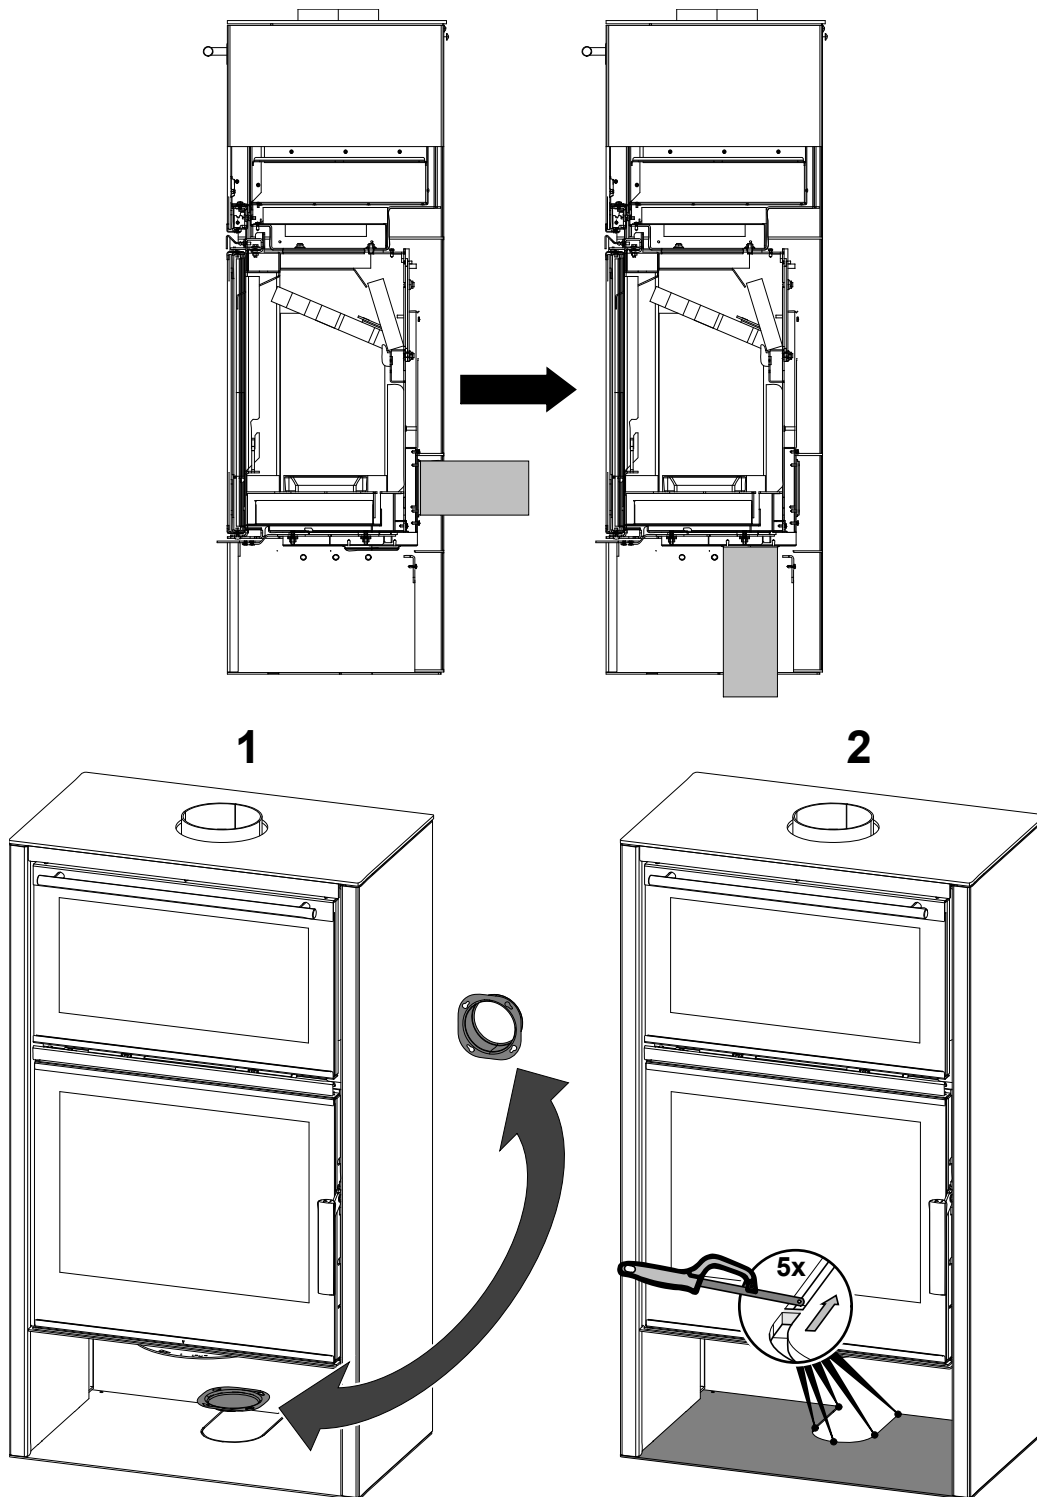

Zámena prívodu vzduchu

SK

