

Vesuvio II/10/1S – II/12/2S s výmenníkom

Technická dokumentácia

Kozubová vložka s výmenníkom

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.




Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
2.1. Celkový rozstrel modelu	2
2.2. Detail A1	4
2.3. Detail A2	5
3. Zapojenie výmenníka	6
3.1. Variant bez vychladzovacej slučky	6
3.2. Variant s vychladzovacou slučkou	7
4. Easy control	8
5. Montáž vychladzovacej slučky	9
6. Návod na čistenie výmenníka	10
6.1. Dlhodobé čistenie výmenníka	10
6.2. Krátkodobé čistenie výmenníka	10

1. Technický popis

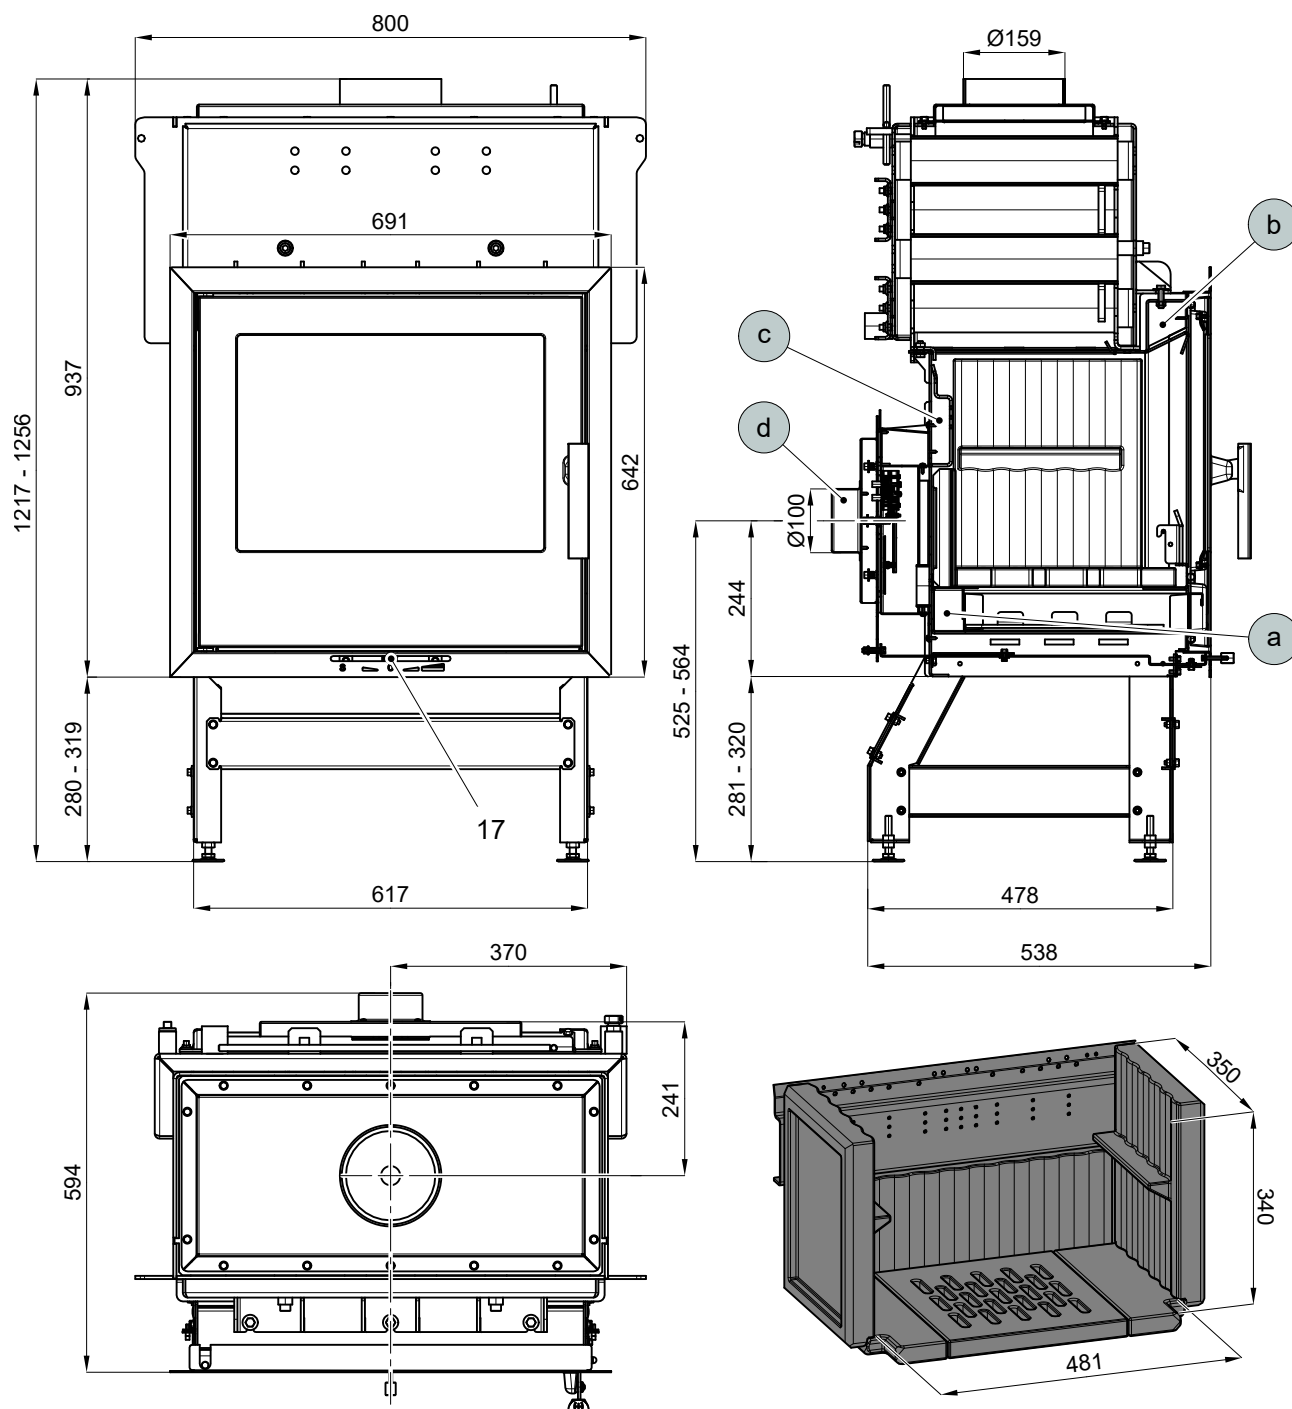


Technický popis

SK

Pozícia	Názov
17	Easycontrol – držadlo regulátora
a	Prívod primárneho vzduchu
b	Prívod sekundárneho vzduchu
c	Výstup terciárneho vzduchu
d	Externý prívod vzduchu (Ø100)

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Celkový rozstrel modelu

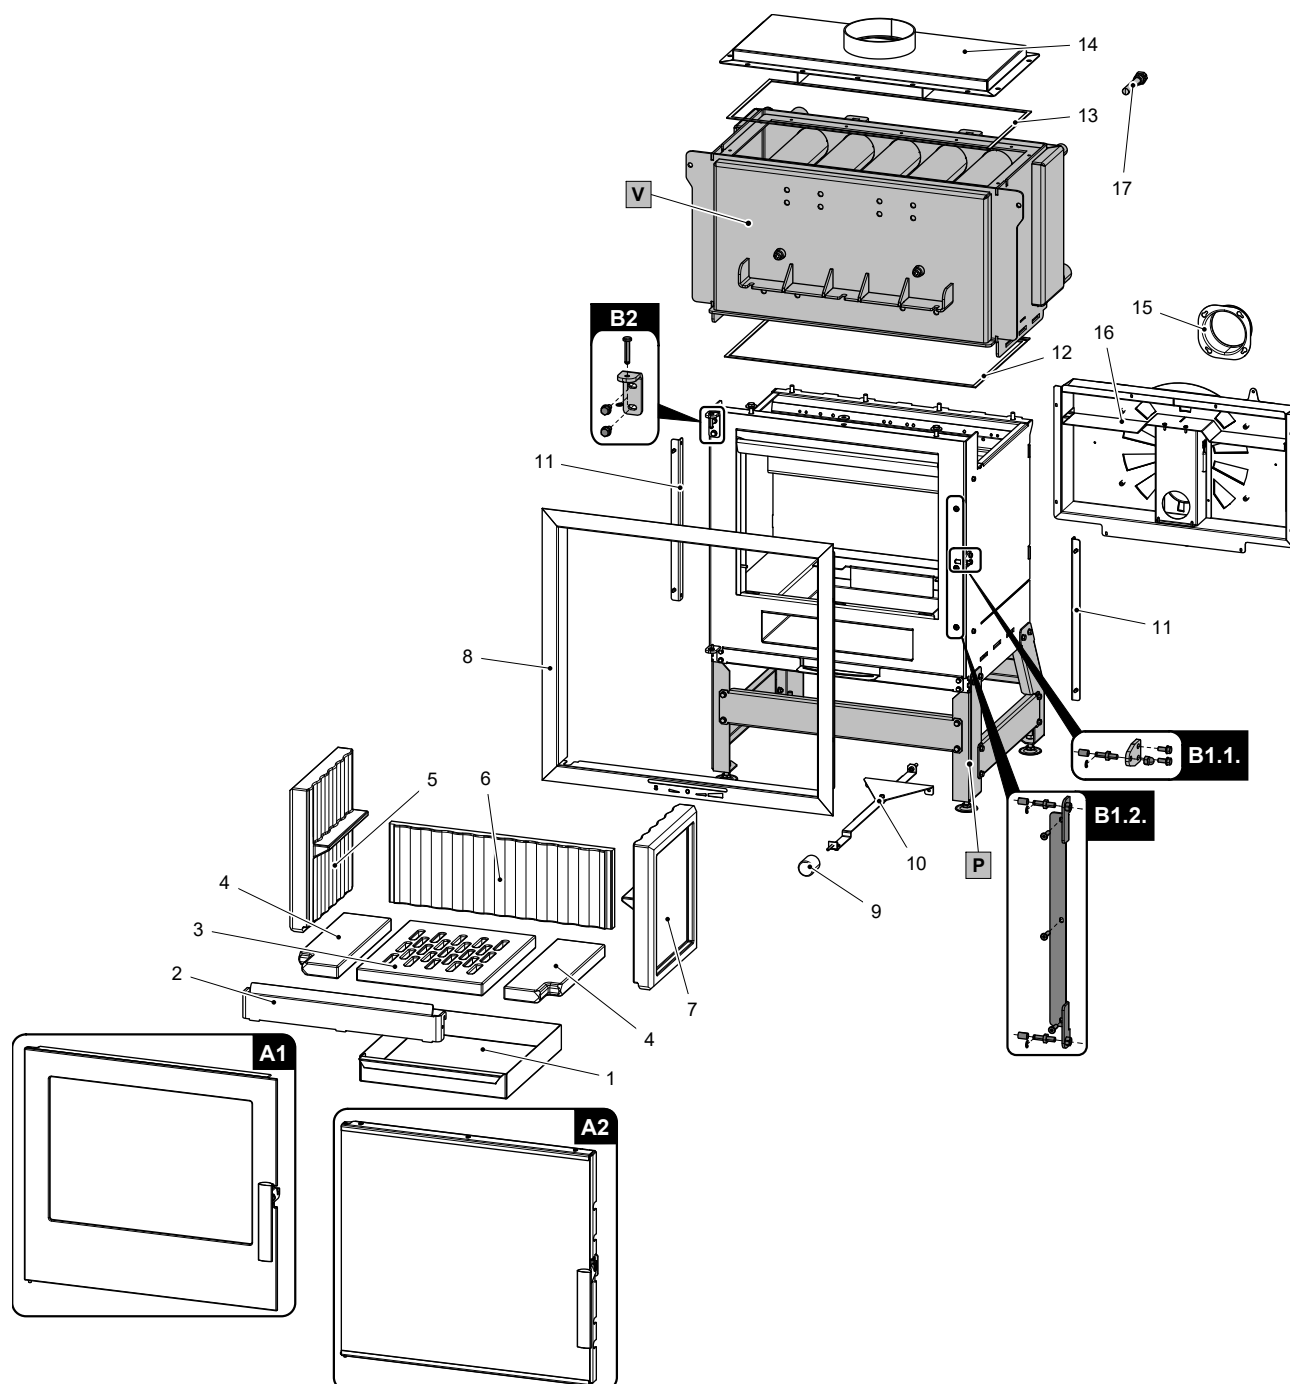

Celkový rozstrel modelu			
Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska liatinové (komplet)/čierna	1 ks	0619018155300
A2	Dvierka kúreniska s dvoma sklami (komplet)/čierna	1 ks	0619018165300


B1.1.	Čap zatvárania (komplet) – dvere A1	1 ks	0619018165007
B1.2.	Lišta zatváranie (komplet) – dvere A2	1 ks	0619018155017
B2	Záves dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0619018155005
1	Popolník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0619018155006
3	Žiarovobetónový rošt	1 ks	0619018155552
4	Žiaruvzdorná výmurovka – spodná (30x114x345)	2 ks	0619018155554
5	Žiaruvzdorná výmurovka – ľavá (85x295x342)	1 ks	0619018155551
6	Žiaruvzdorná výmurovka – zadná (35x185x530)	1 ks	0619018155553
7	Žiaruvzdorná výmurovka – pravá (85x295x342)	1 ks	0619018155511
8	Rám/čierna	1 ks	0619018155400
9	Držadlo regulátora	1 ks	0420915005625
10	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0619018155610
11	Lišta rámu/čierna	2 ks	0619018155404
12	Tesniaca šnúra výmenníku 10x4 mm	3600 mm	0040210040005
13	Tesniaca šnúra veka výmenníku 10x4 mm	1800 mm	0040210040005
14	Veko výmenníku/čierna	1 ks	0619018155030
15	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
16	Modul vzduchu	1 ks	0619018155500
17	Nádržka pre senzor	1 ks	0431317006050
P	Podstavec (zvláštne príslušenstvo)	1 ks	0619018151300
V	Výmenník/čierna	1 ks	0619018206050

2.2. Detail A1

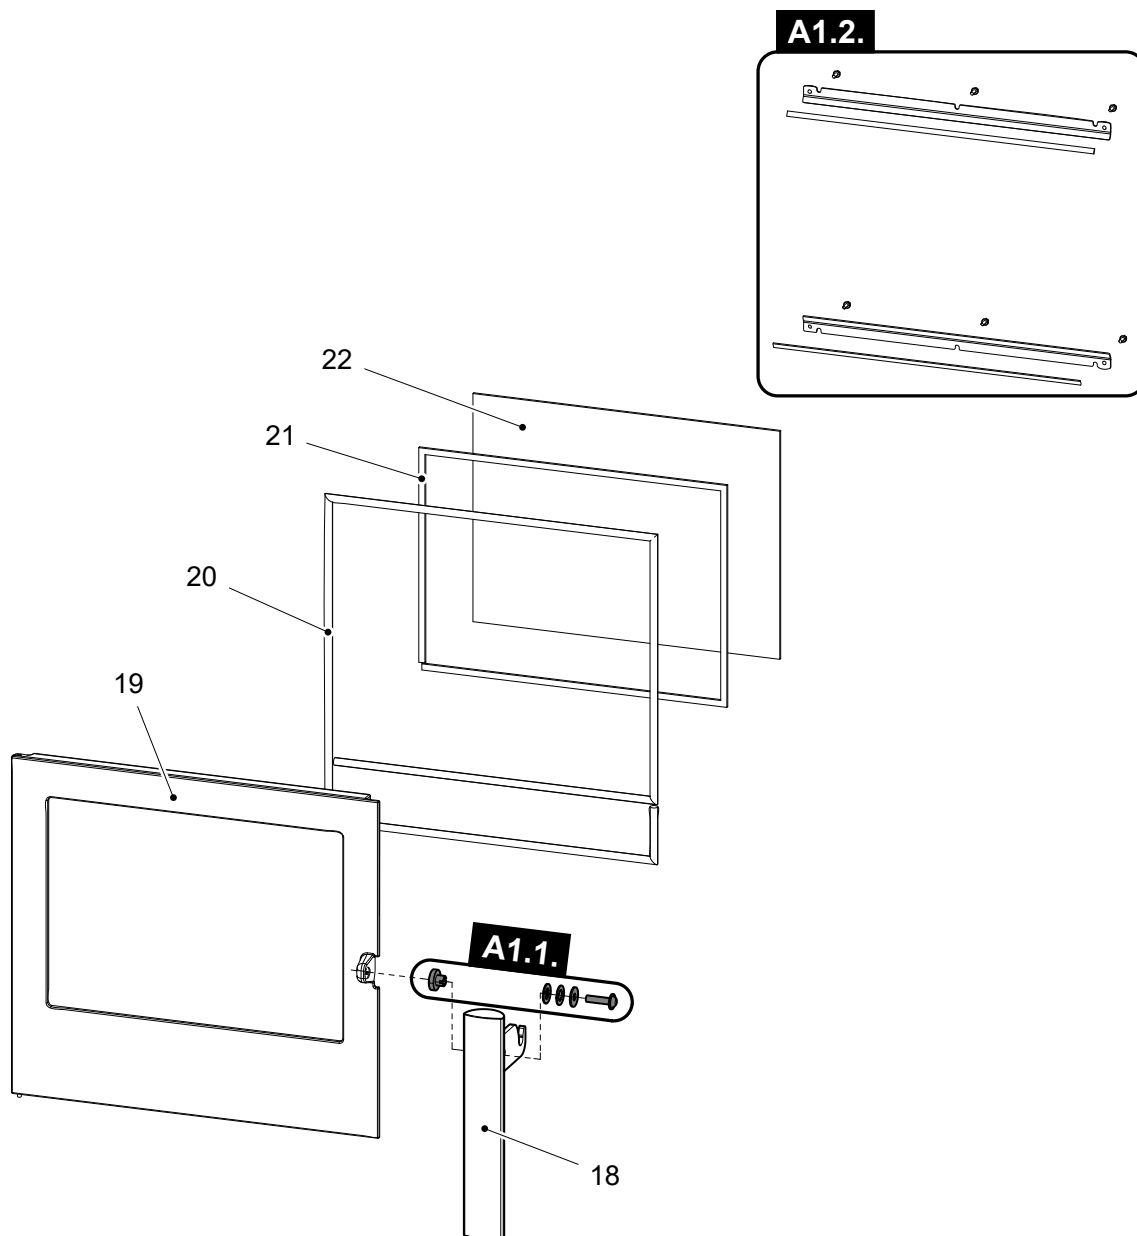

Detail A1			
Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1.1. + 18	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet) + spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0420114017301
A1.2.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0619018155303
19	Dvierka kúreniska liatinové/čierna	1 ks	0619018155301
20	Tesniaca šnúra dverí 10 mm	2600 mm	0040300100005
21	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Žiaruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302


2.3. Detail A2

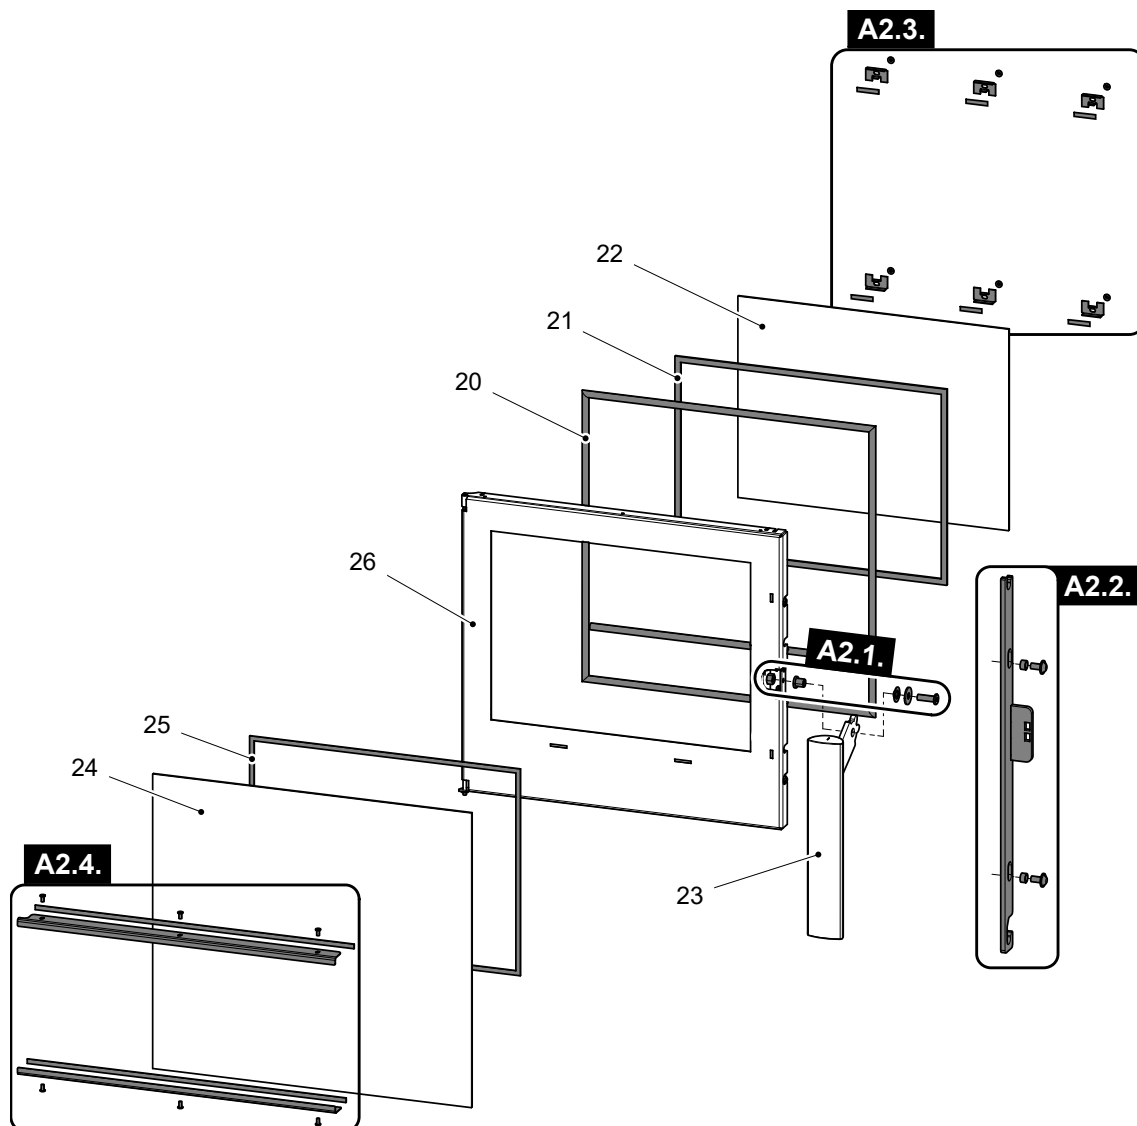

Detail A2			
Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A2.1. + 23	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet) + spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0434715007320
A2.2.	Tiahlo zatvárania – set	1 ks	0619015005325
A2.3.	Držiak skla 1 – set/čierna	1 ks	0619018155304
A2.4.	Držiak skla 2 – set/čierna	1 ks	0619018165207
20	Tesniaca šnúra dverí 12 mm	2600 mm	0041012120005
21	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1700 mm	0040210040005
22	Žiaruvzdorné sklo (4x370x501)	1 ks	0619018155302
24	Sklo s potlačou (4x542x590)	1 ks	0619018155312
25	Tesniaca šnúra skla s potlačou 6 mm	1800 mm	0040406000006
26	Dvierka kúreniska (zváraný diel)/čierna	1 ks	0619018165200

3. Zapojenie výmenníka

3.1. Variant bez vychladzovacej slučky

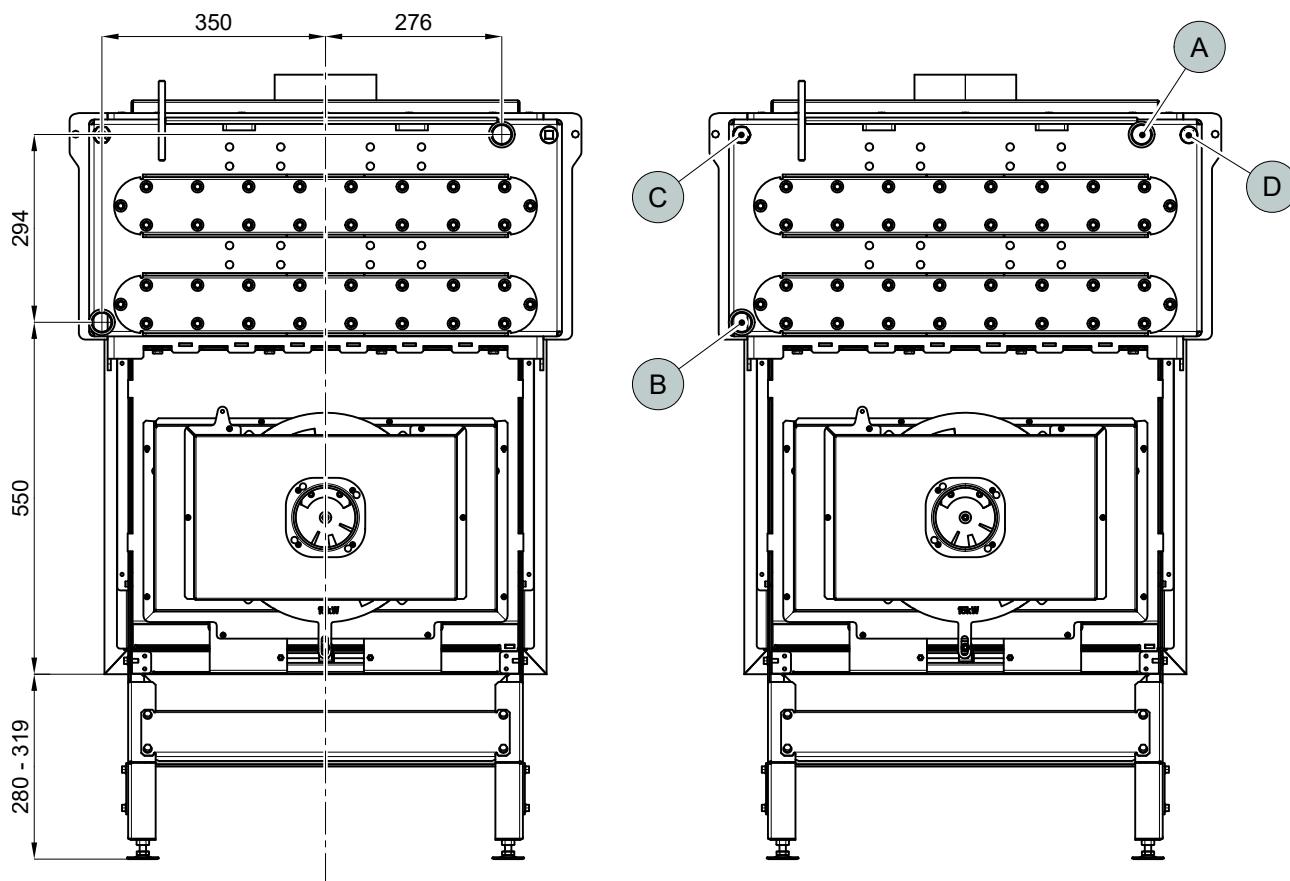



Pozícia	Názov
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Otvor s nádržkou termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/obehové čerpadlo
D	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/vychladzovacia slučka

3.2. Variant s vychladzovacou slučkou



VÝSTRAHA

Obe vychladzovacie slučky treba spojiť!

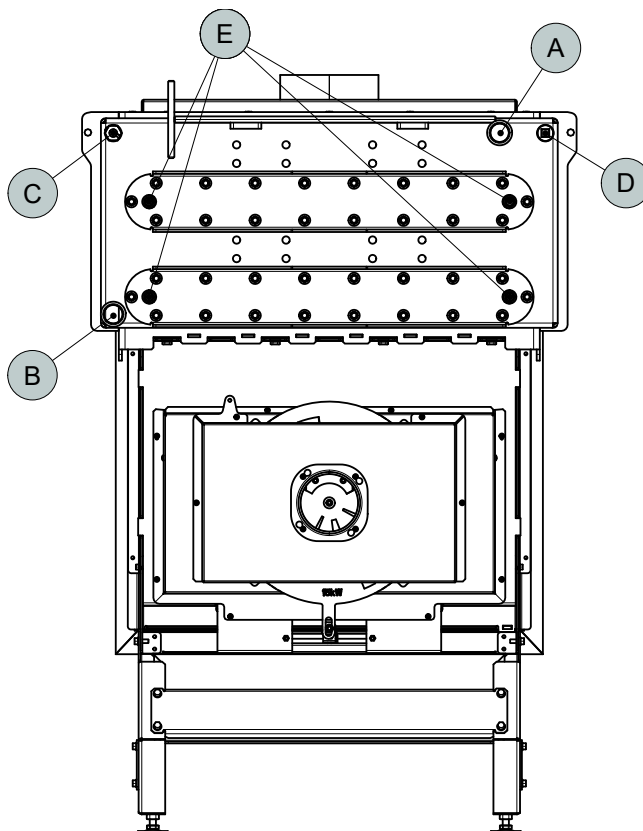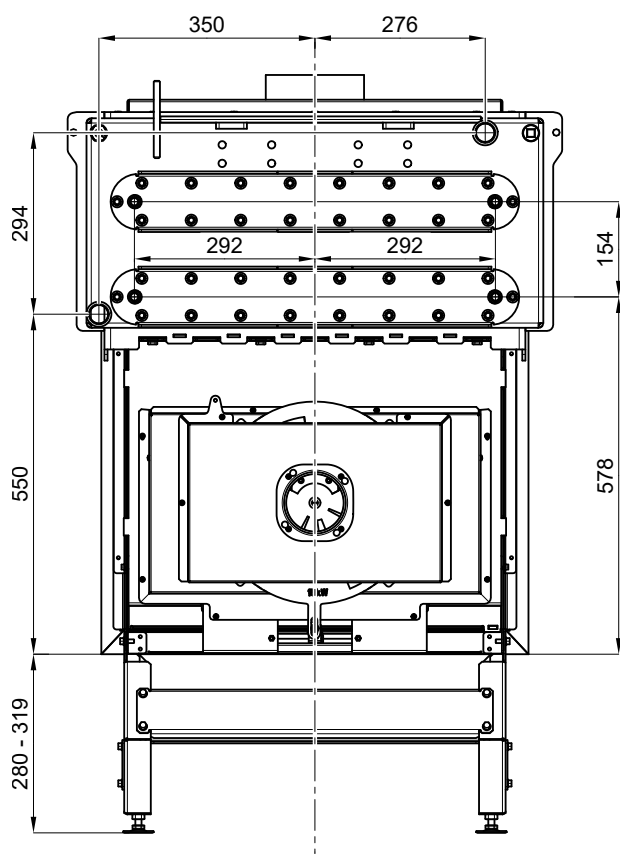

Zapojenie výmenníka

Pozícia	Názov
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Otvor s nádržkou termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/obehové čerpadlo
D	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/vychladzovacia slučka
E	Vstupy/výstupy vychladzovacích slučiek (vonkajší závit G1/2")

SK

4. Easy control





Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu (primárneho, sekundárneho, terciárneho) iba pomocou jedného regulátora

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.



VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

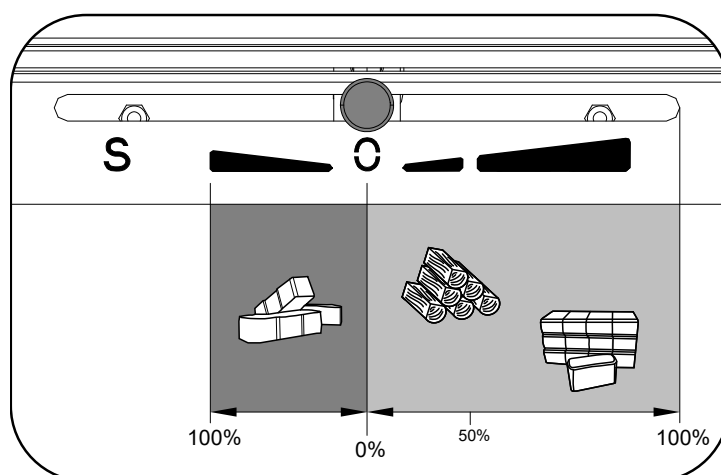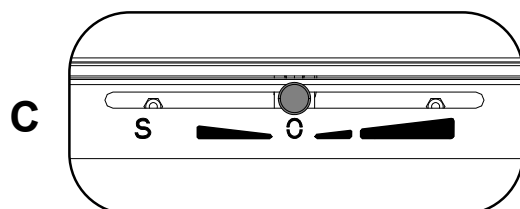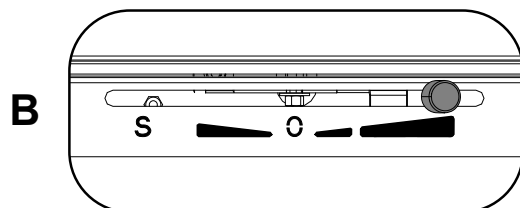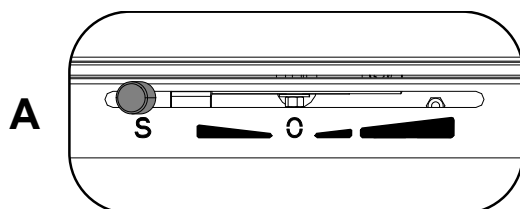


5. Montáž vychladzovacej slučky



DÔLEŽITÉ

Vychladzovacia slučka sa dodáva ako zvláštne príslušenstvo.

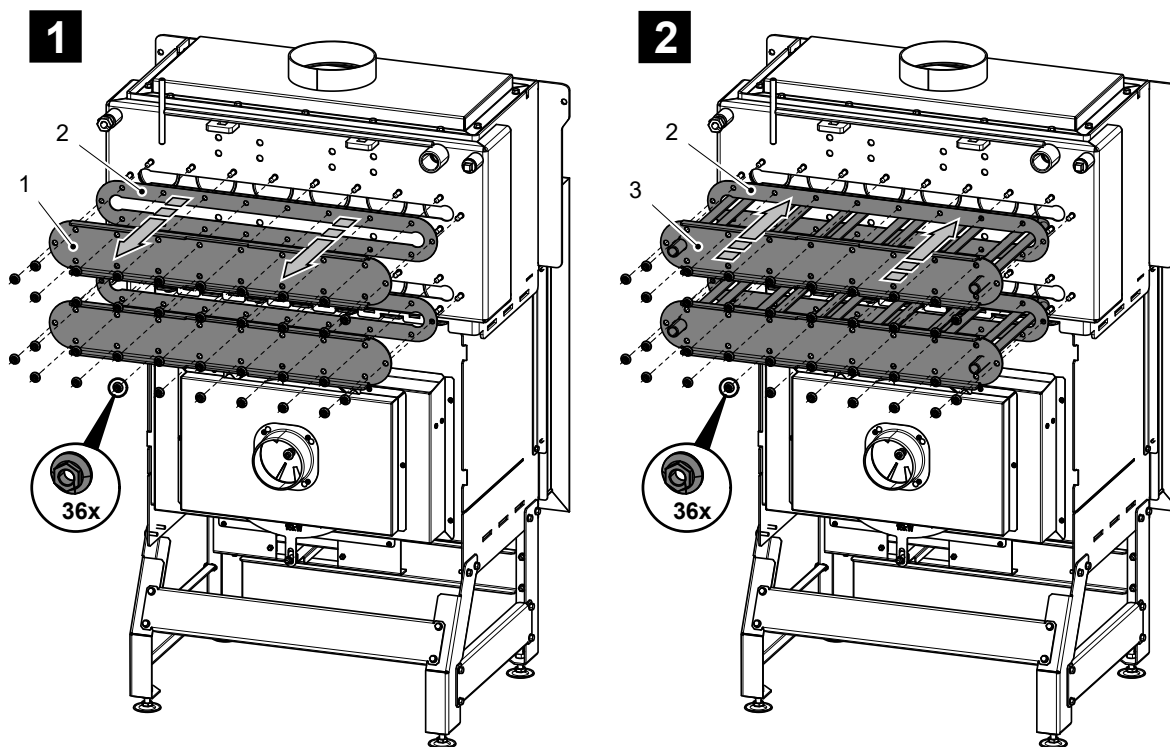

Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Veko slučky/čierna	0619018305021
2	Tesnenie	0619018305013
3	Vychladzovacia slučka	0619018156017

Montáž vychladzovacej slučky

SK

6. Návod na čistenie výmenníka


6.1. Dlhodobé čistenie výmenníka




VÝSTRAHA

Dlhodobé čistenie výmenníka robte zhora po odobratí veka výmenníka, alebo zdola z kúreniska, a to aspoň 1x za rok (napr. pred vykurovacou sezónou).

1

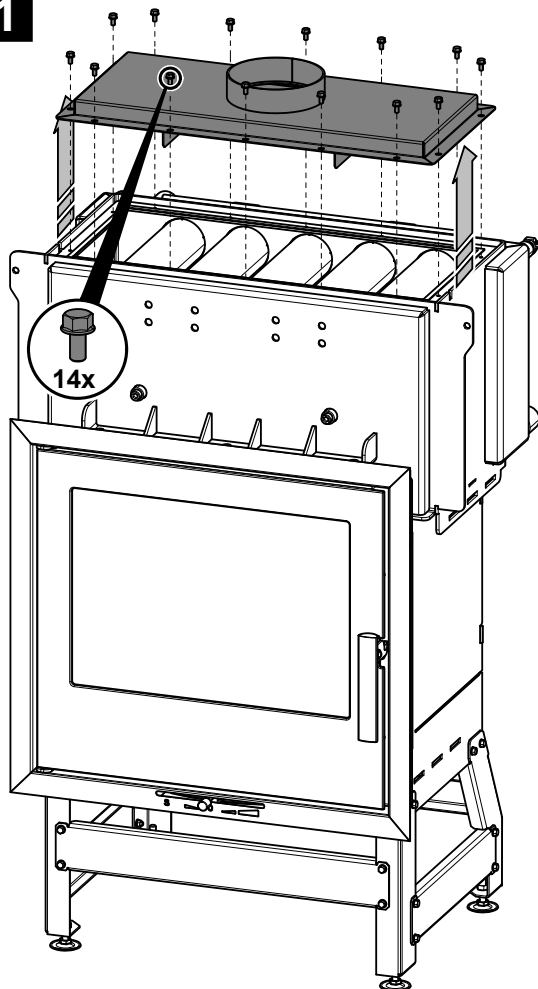

2

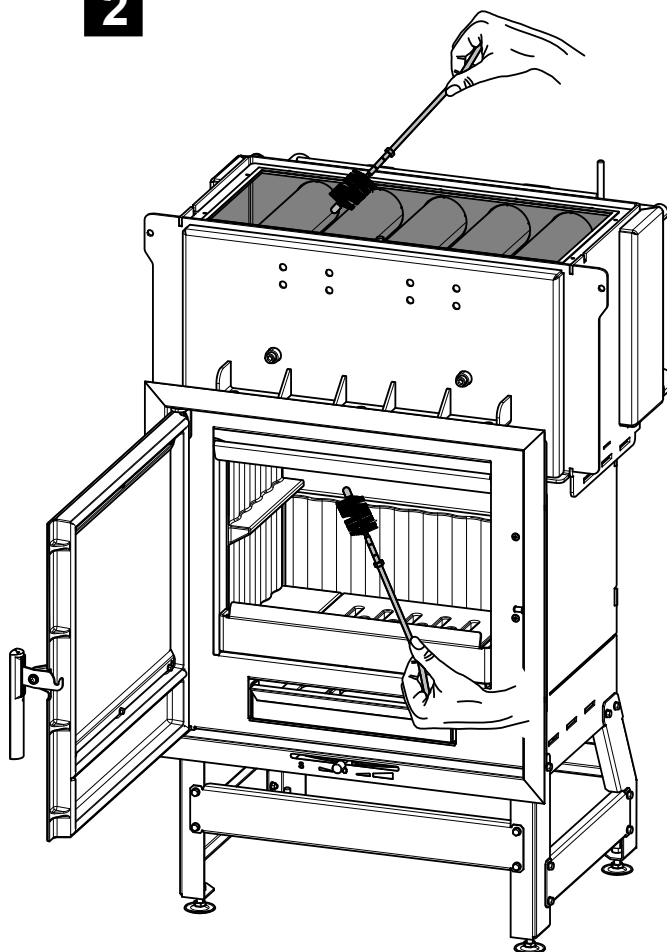




6.2. Krátkodobé čistenie výmenníka






DÔLEŽITÉ

Čistenie stieracími lištami (poz. 4, obr. 4) sa odporúča robiť aspoň 1x za týždeň alebo častejšie, v závislosti od intenzity kúrenia.

Postup na obr. 2 – 4 urobte aj s druhou stieracou lištou!

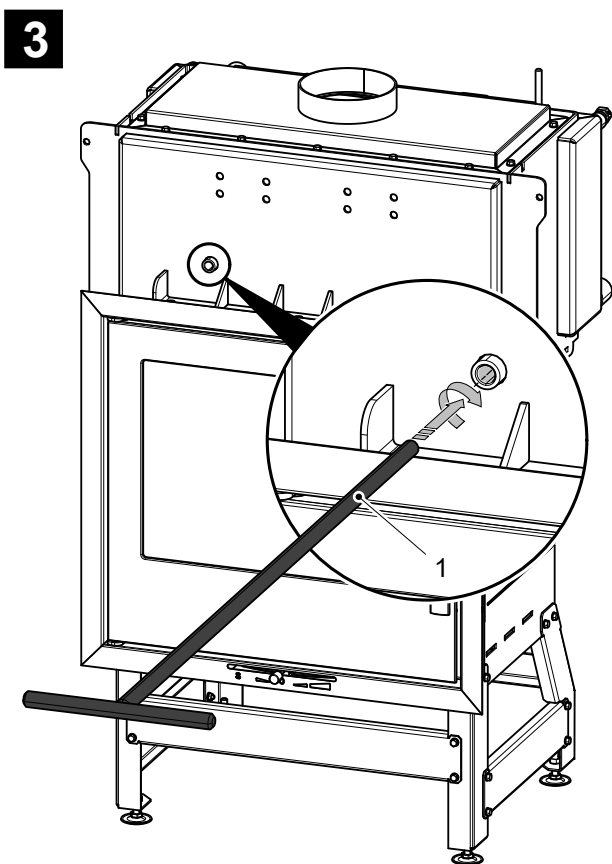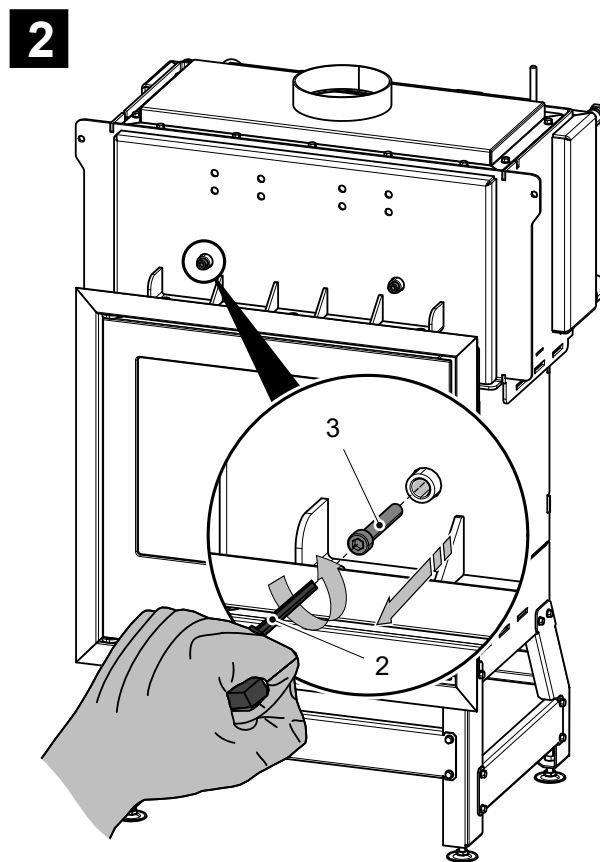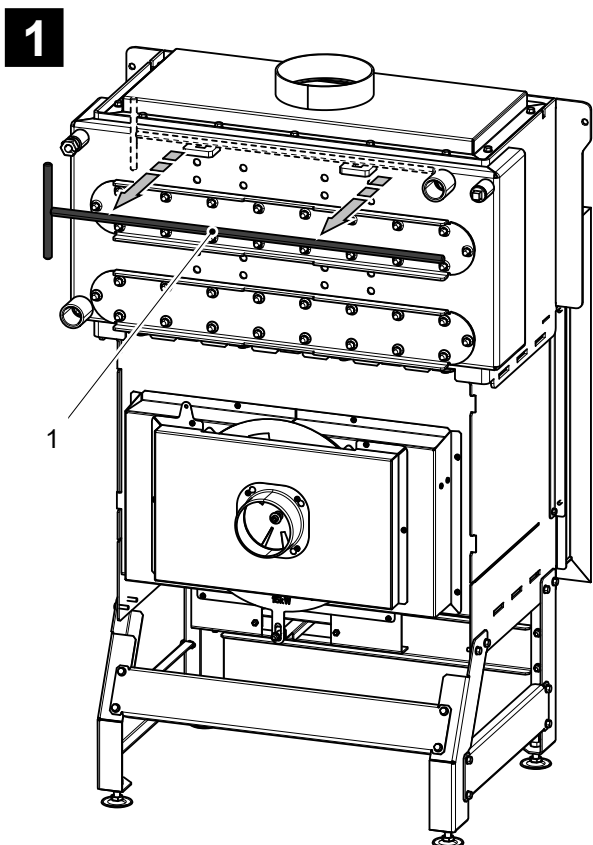

4

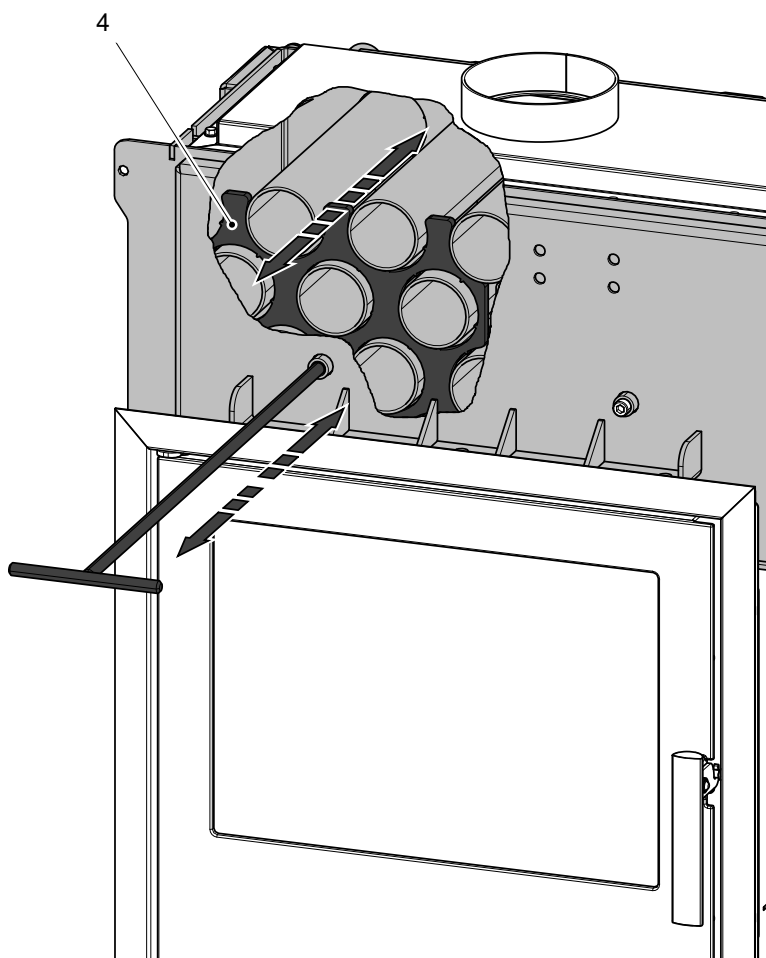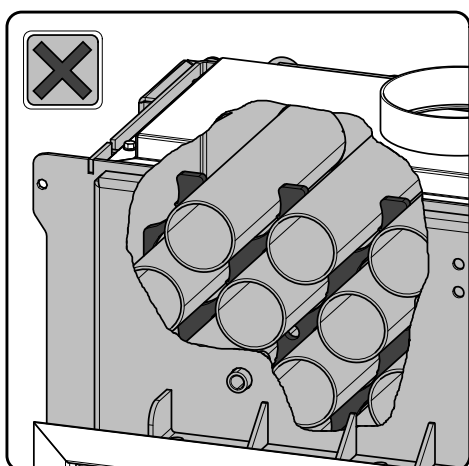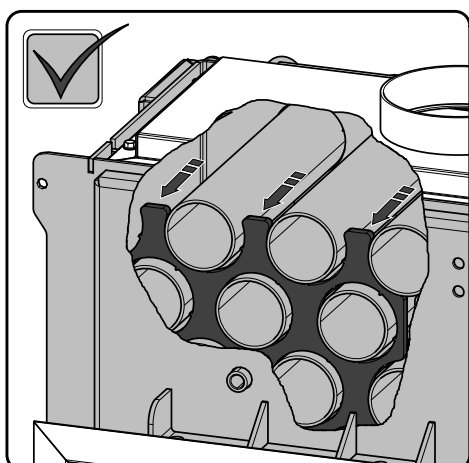

SK

Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Ťahadlo čistenia/čierna	0433317005063
2	Imbusový kľúč 8 mm (je súčasťou dodávky)	9001700085002
3	Skrutka M10x70 (DIN 912)	0030031000705
4	Stieracia lišta	—