

Soho

Technická dokumentácia
Kozubová vložka

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.







Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Rozmerová schéma	1
1.1. Soho pravá.....	1
1.2. Soho ľavá	2
2. Zoznam náhradných dielov — Soho pravá	3
2.1. Rozstrel modelu	3
2.2. Detail A1	5
3. Zoznam náhradných dielov — Soho ľavá.....	6
3.1. Rozstrel modelu	6
3.2. Detail A1	8
4. Easy control	9
5. Záměna přívodu vzduchu	10

1. Rozmerová schéma





1.1. Soho pravá

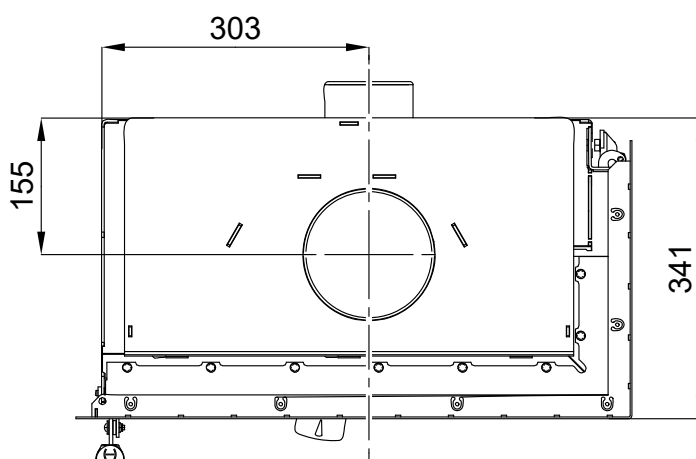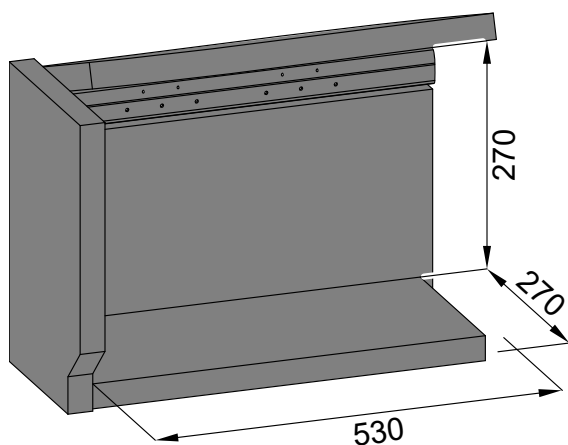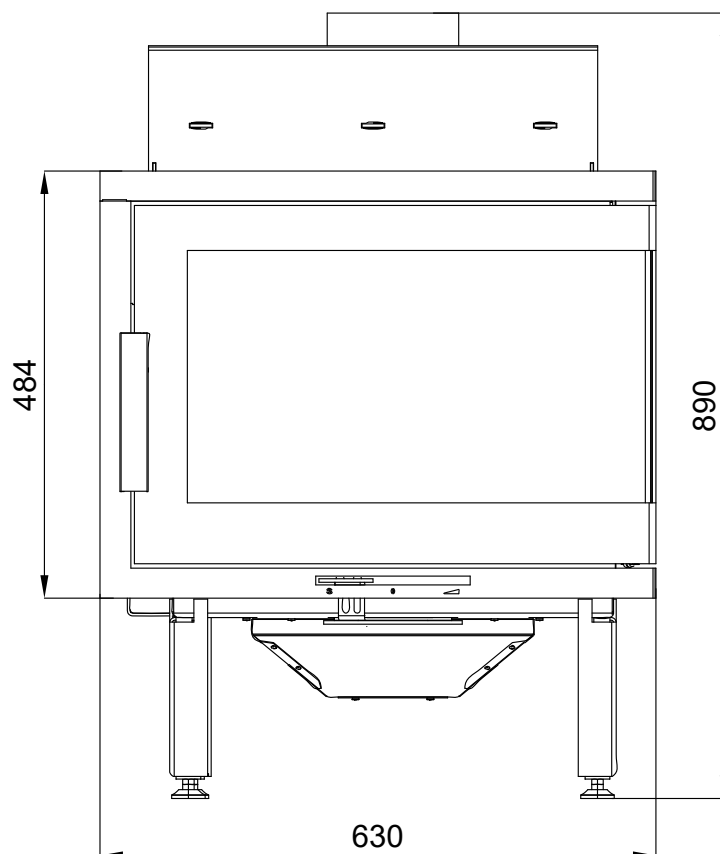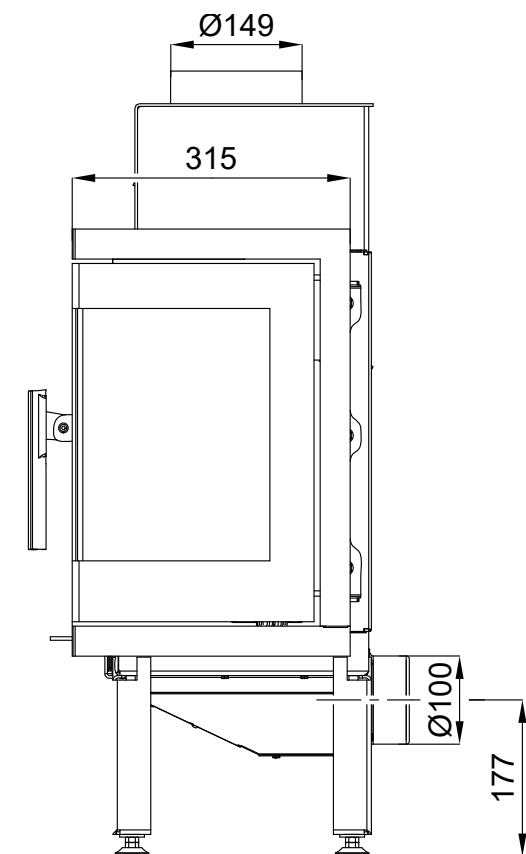

Rozmerová schéma


SK

1.2. Soho ľavá

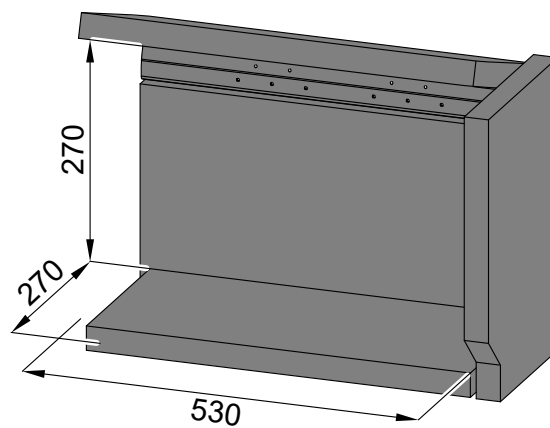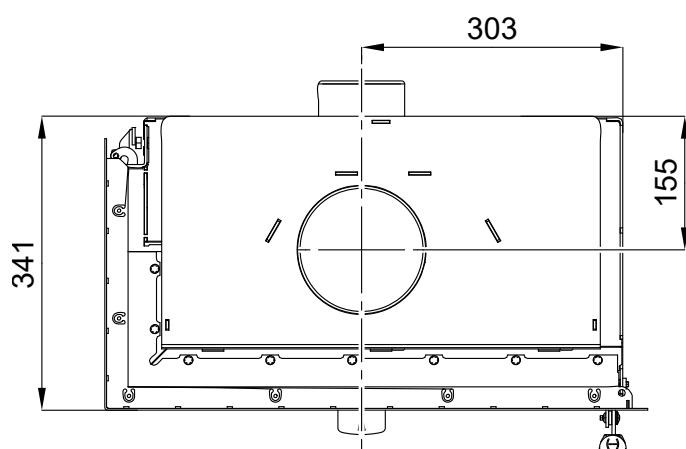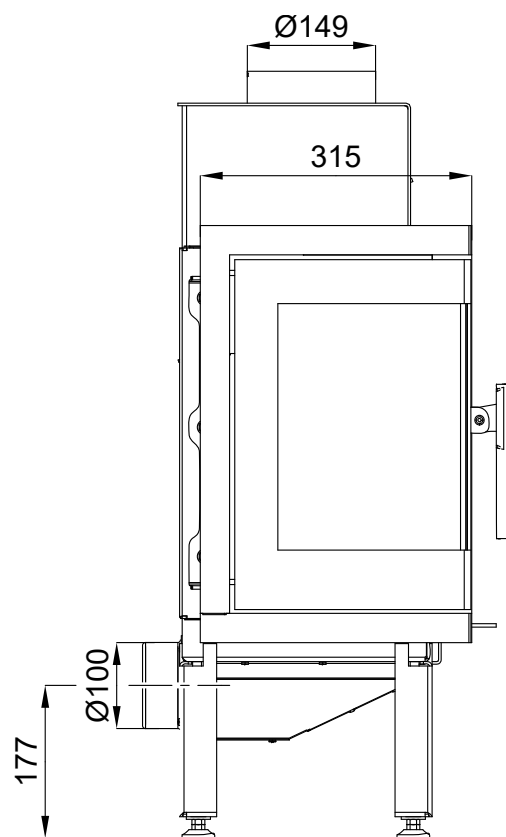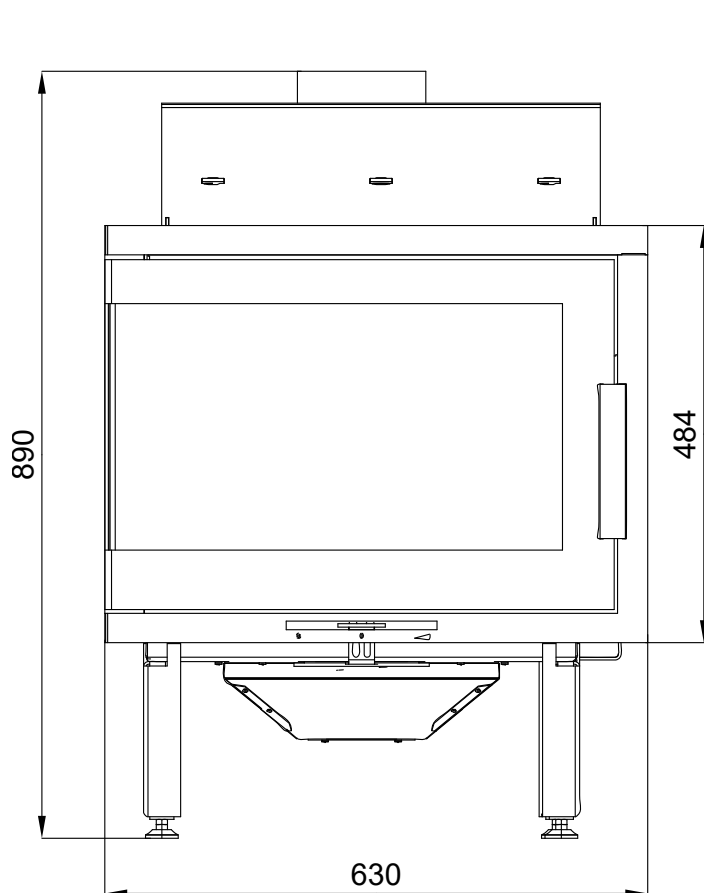

2. Zoznam náhradných dielov — Soho pravá


2.1. Rozstrel modelu

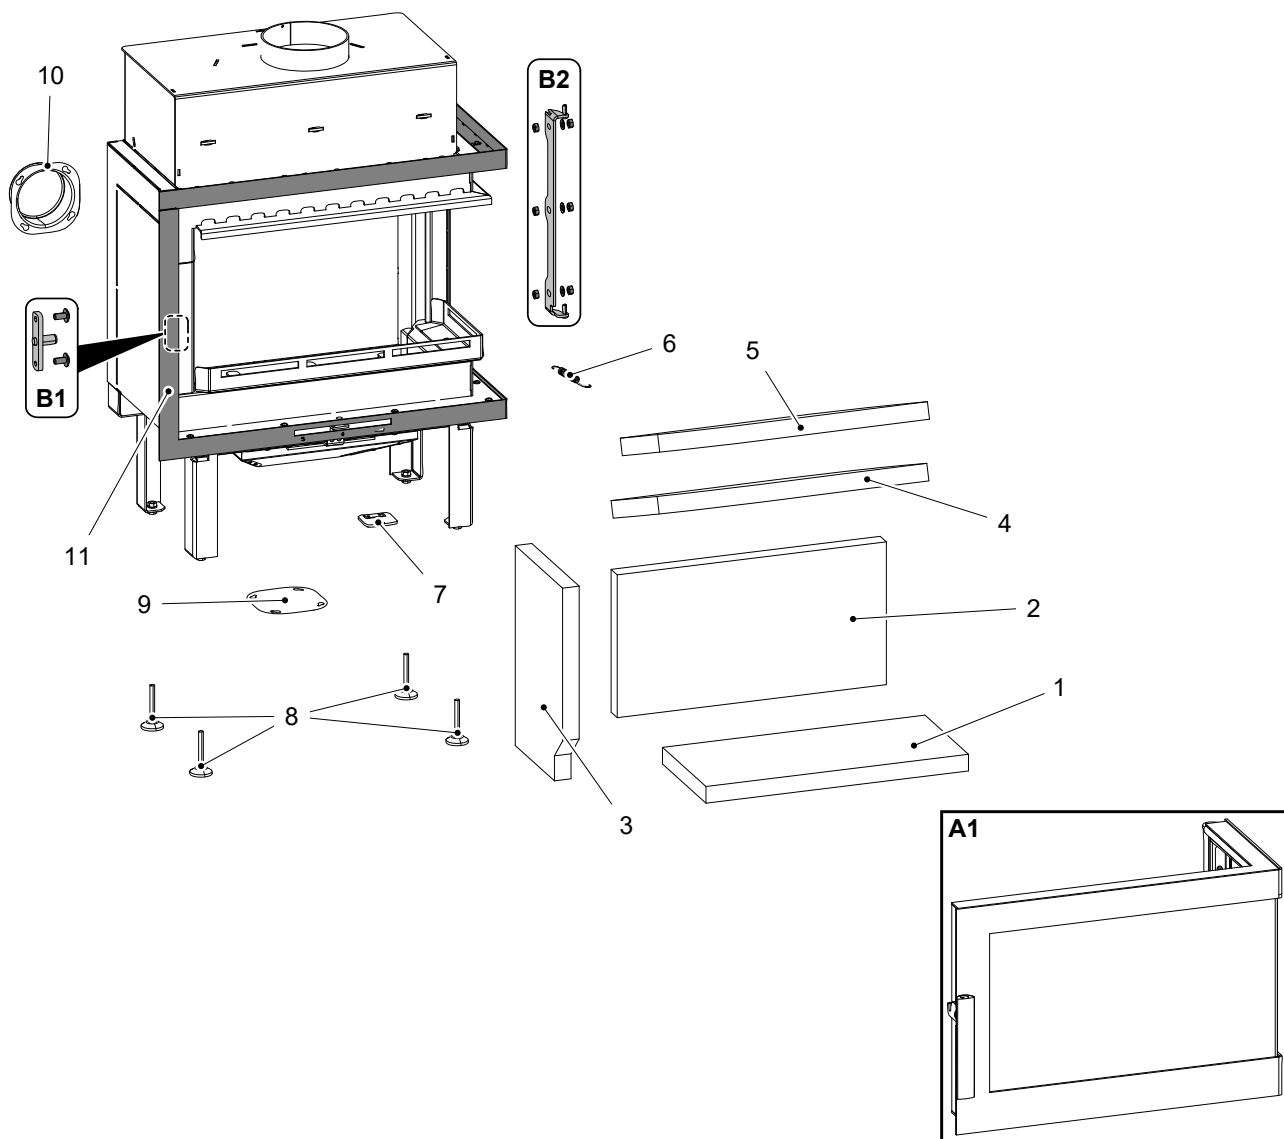

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0633015005300
B1	Čap zatvárania (komplet)/čierna	1 ks	0633015005030
B2	Záves dvierok kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0633015005060
1	Tehla 30x213x475	1 ks	0633015005505
2	Tehla zadná 30x257x487	1 ks	0633015005502
3	Tehla bočná 30x232x360	1 ks	0633015005504

4	Clona spodná (30x240x488)	1 ks	0633015005501
5	Clona horná (30x195x488)	1 ks	0633015005503
6	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
7	Madlo regulátora	1 ks	0633015005009
8	Noha staviteľná	4 ks	0089000020005
9	Záslepka privodu vzduchu	1 ks	0633015005022
10	Externý privod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
11	Rámček/čierna (zvláštne príslušenstvo)	1 ks	0633015001300


2.2. Detail A1

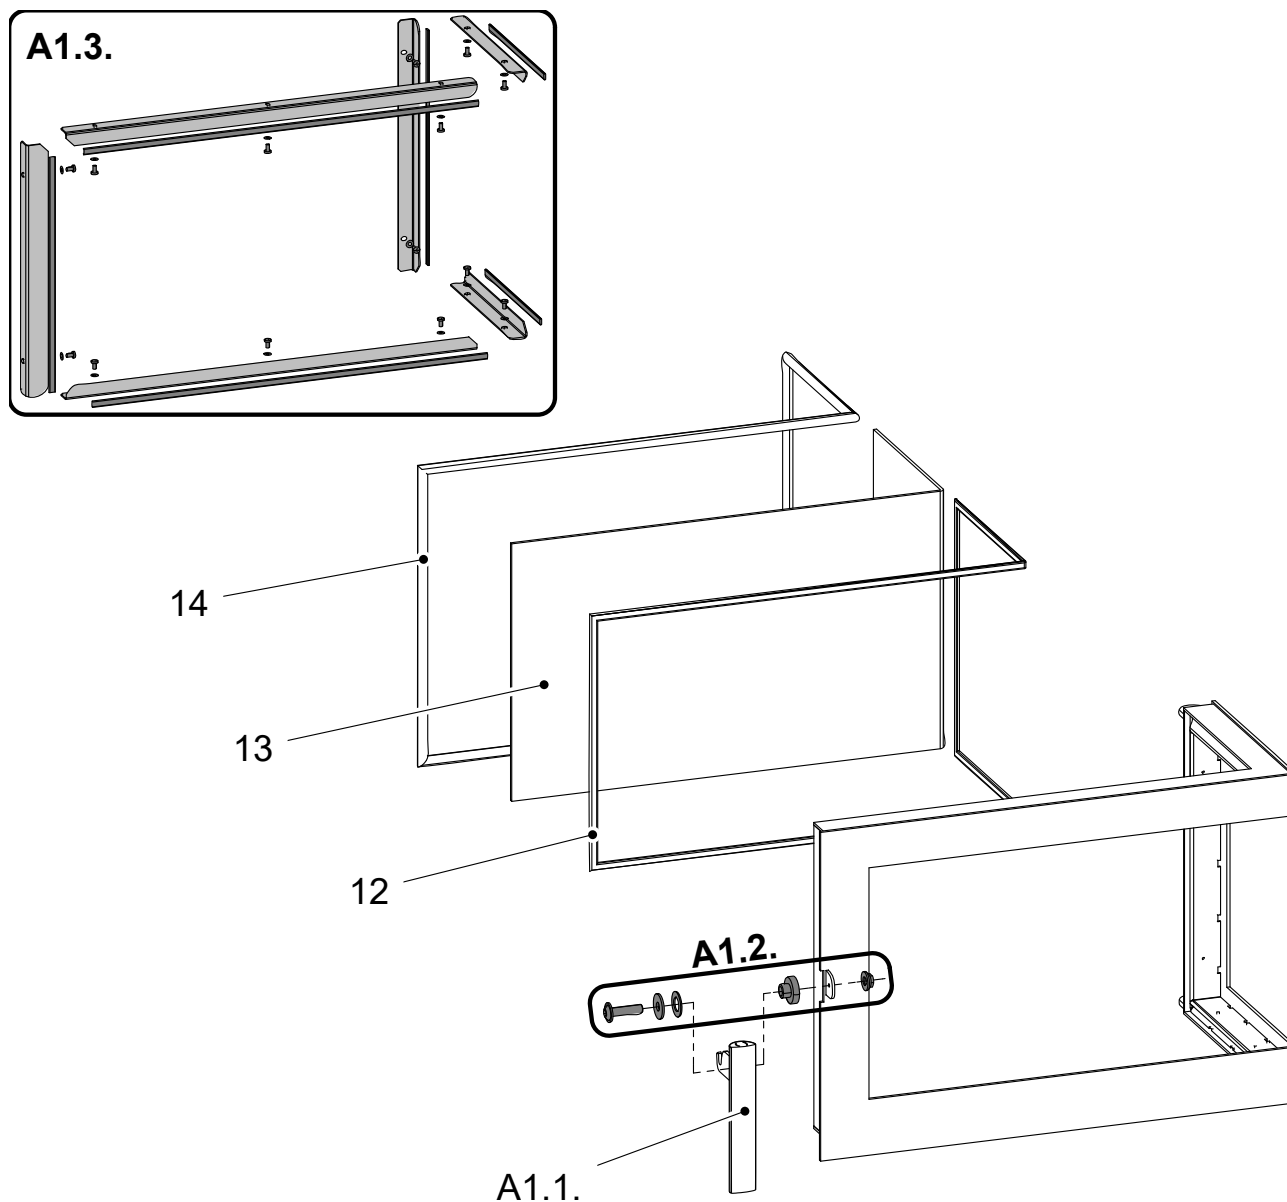

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0420114015301
A1.2.	Spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0633015005310
A1.3.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0633015005320
12	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	2060 mm	0040210040005
13	Žiaruvzdorné sklo (4x538/230x318)	1 ks	0633015005330
14	Tesniaca šnúra dverí 12 mm	2300 mm	0041012120005

3. Zoznam náhradných dielov — Soho ľavá


3.1. Rozstrel modelu

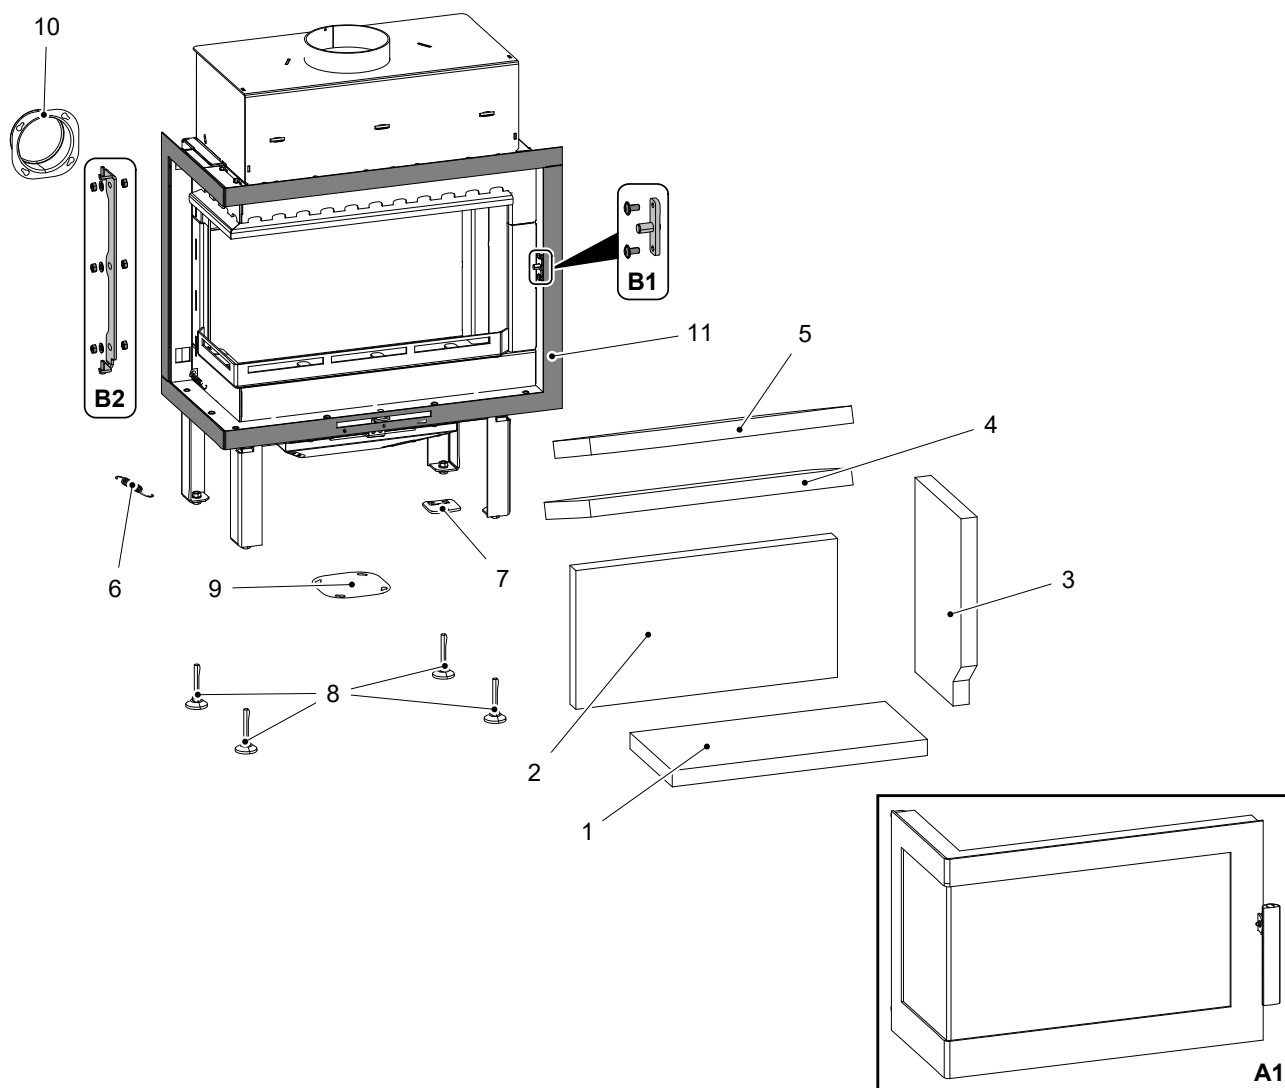

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0633015105300
B1	Čap zatvárania (komplet)/čierna	1 ks	0633015005030
B2	Záves dvierok kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0633015105060
1	Tehla 30x213x475	1 ks	0633015005505
2	Tehla zadná 30x257x487	1 ks	0633015005502
3	Tehla bočná 30x232x360	1 ks	0633015005504
4	Clona spodná (30x240x488)	1 ks	0633015005501

5	Clona horná (30x195x488)	1 ks	0633015005503
6	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
7	Madlo regulátora	1 ks	0633015005009
8	Noha staviteľná	4 ks	0089000020005
9	Záslepka privodu vzduchu	1 ks	0633015005022
10	Externý privod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
11	Rámček/čierna (zvláštne príslušenstvo)	1 ks	0633015101300

3.2. Detail A1

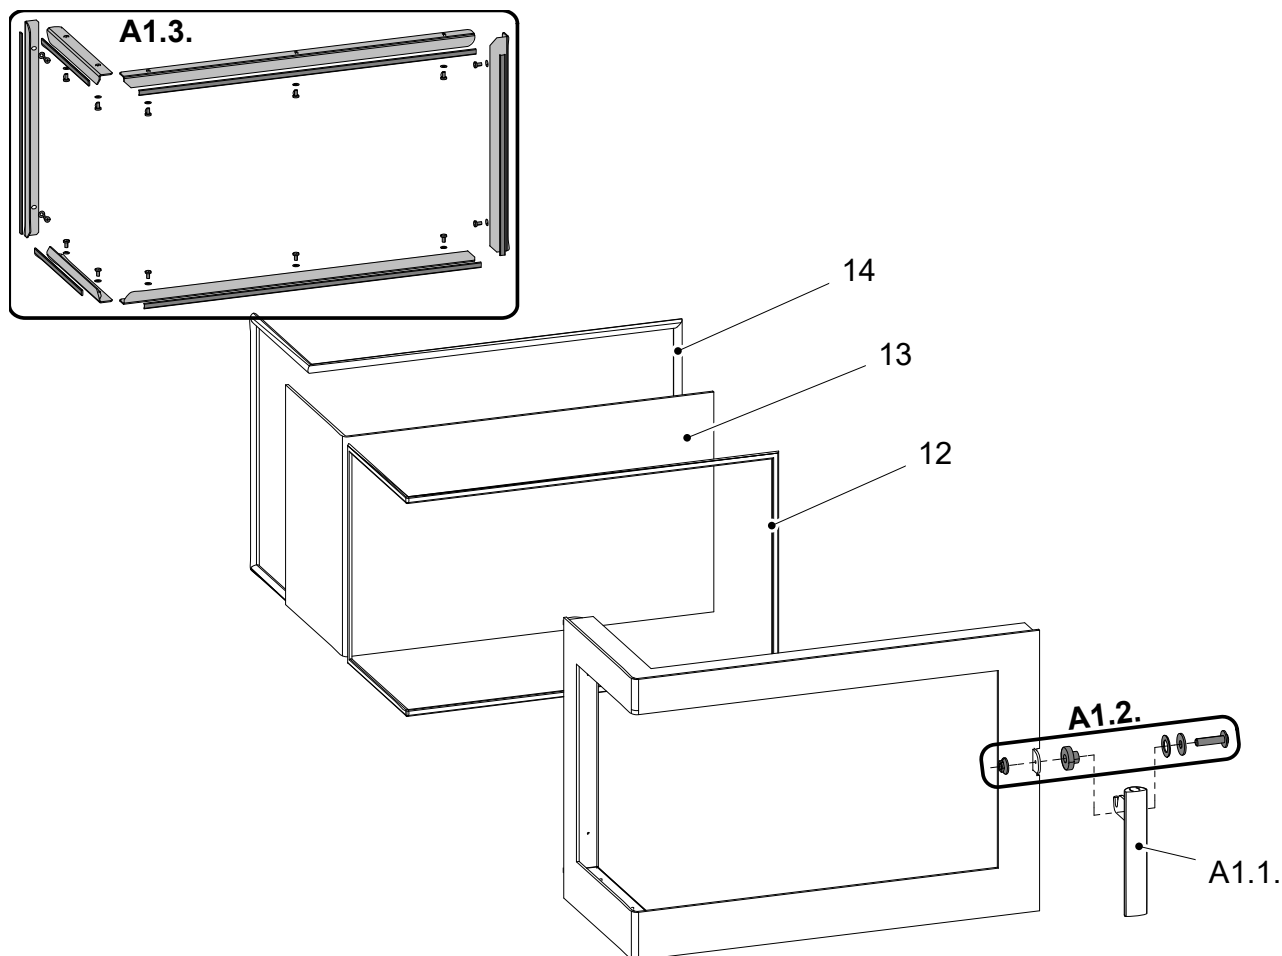

SK

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Pákový uzáver dvierok kúreniska (komplet)	1 ks	0420114015301
A1.2.	Spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0633015005310
A1.3.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0633015005320
12	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	2060 mm	0040210040005
13	Žiaruvzdorné sklo (4x538/230x318)	1 ks	0633015005330
14	Tesniaca šnúra dverí 12 mm	2300 mm	0041012120005

4. Easy control


Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.




VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

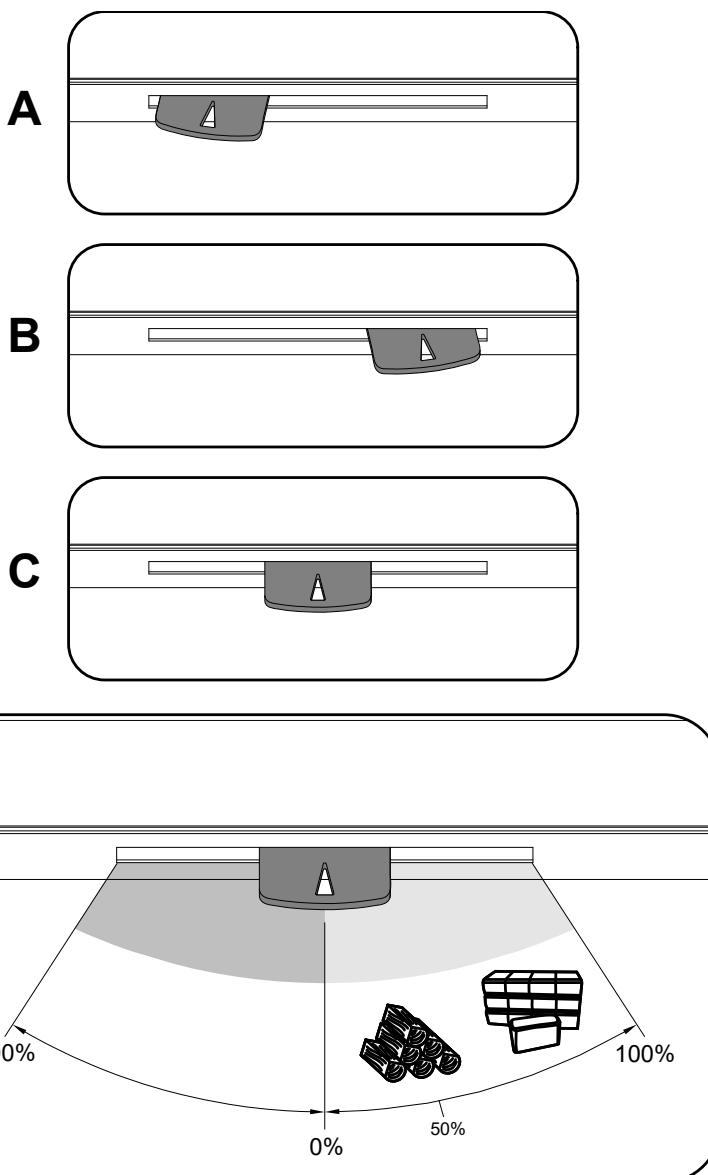

5. Záměna prívodu vzduchu

Záměna prívodu vzduchu

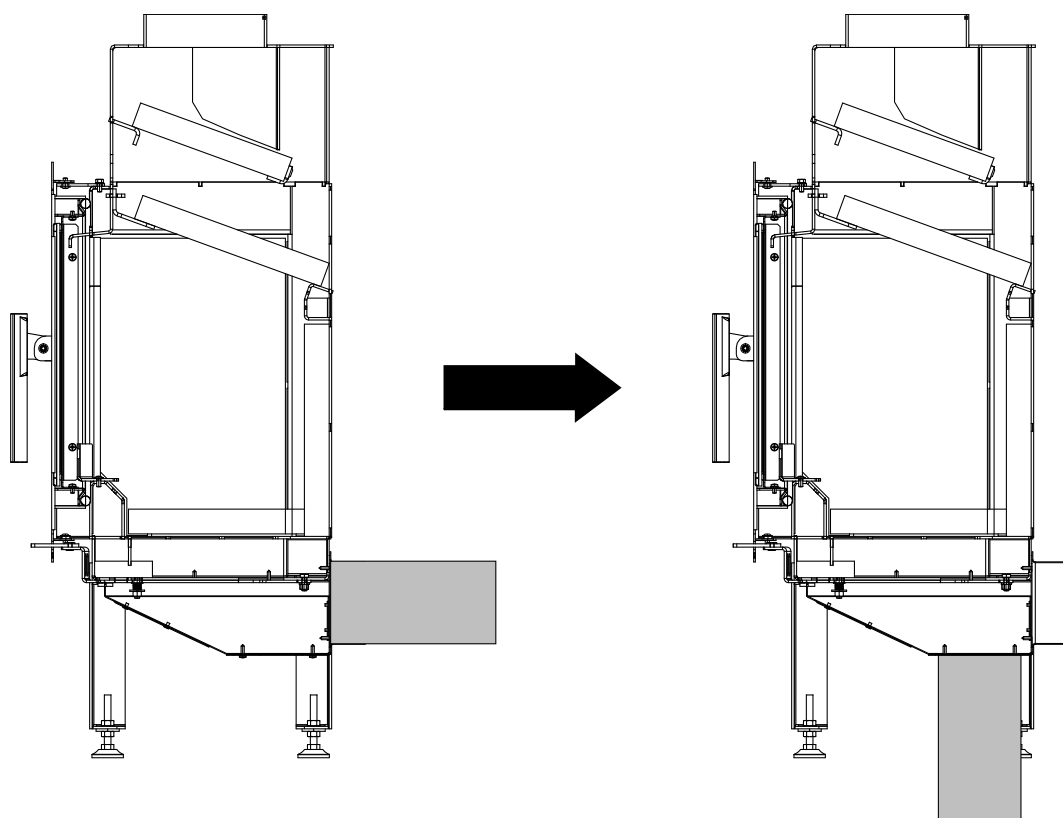

SK

