



0618516571411c

HAAS+SOHN

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

MALVIK IV




ZOSTAVA RHONE



ZOSTAVA ELSASS

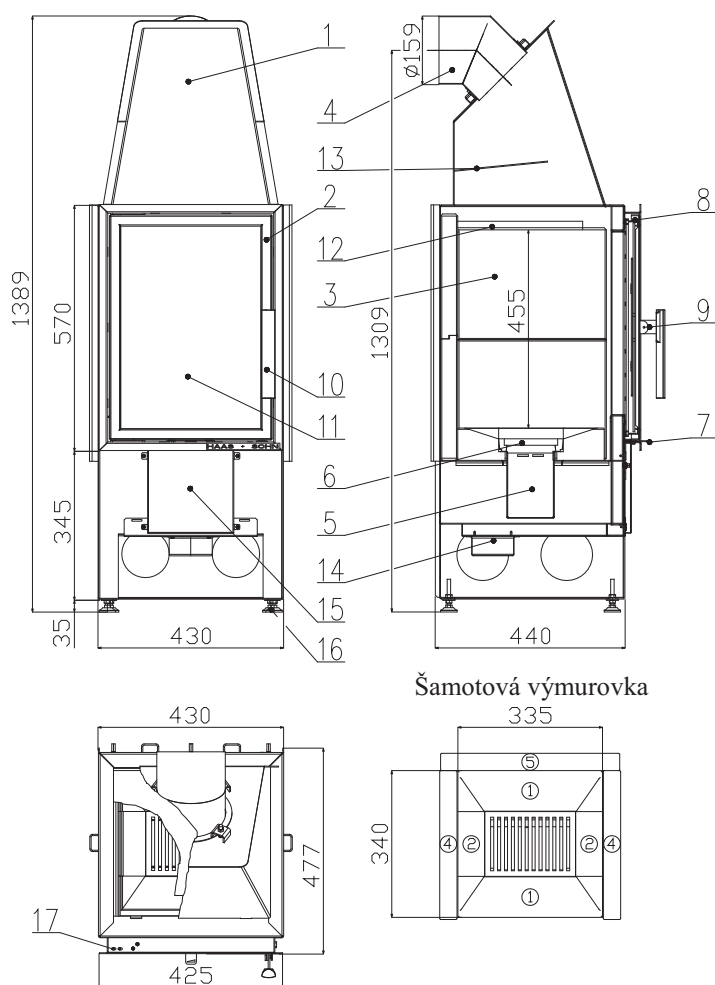

**HAAS+SOHN**

Šamotová výmurovka

Technický list pre krbovú vložku Malvik IV

Vhodné palivo:

Pre používanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly **2.2 Palivo** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Správna prevádzka:

Pre správne a bezpečné zaobchádzanie s krbovými kachľami nahliadnite do kapitol **2** a **5** vo Všeobecnom návode na obsluhu.

Objednávací číslo tvarovky	Rozmer	Číslo tovaru
5	415x290x40	0050110030005
4	345x280x40	0050110040005
2	150x75x62	0050110020005
1	335x110x75	0050110510005

TECHNICKÝ POPIS :


Poz.	Názov	Číslo tovaru	Poz.	Názov	Číslo tovaru
1	Teleso vložky	-			
2	Dvierka kúreniska	0618516075300			
3	Šamotová výmurovka	-			
4	Hrdlo dymovodu (staviteľné)	0618418006005			
5	Popolník	0618516005600			
6	Liatinový rošt	0020100080006			
7	Regulátor primárneho vzduchu	-			
8	Prívod sekundárneho vzduchu	-			
9	Páka kľučky	0618516075310			
10	Držadlo kľučky	0423017005371			
11	Žiaruvzdorné sklo	0618516065304			
12	Clona dolná - voľná (vermiculite)	0050500030005			
13	Clona horná - pevná	-			
14	Externý prívod vzduchu (ø100)	0088500050008			
15	Kryt predný	0618516035006			
16	Staviteľná noha	0089000020005			
17	Pružina zatvárania dvierok	0088400060005			
				Tesniaca šnúra dvierok 10 mm (1620 mm)	0040300100005
				Tesniaca šnúra skla 10 mm (1640 mm)	0040300100005
				Tesniaca šnúra držiakov skla 8x2 mm (640 mm)	0040208020005
				Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm (550 mm)	0040210040005

Zvláštne upozornenie!

Na zabezpečenie správnej funkcie krbovej vložky je nutné zabezpečiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu až 15 m³/hod. Najlepšie napojením hrdla externého prívodu vzduchu (poz. 14) z vonkajšieho priestoru.



MONTÁŽ OBLOŽENIE KÚRENISKA

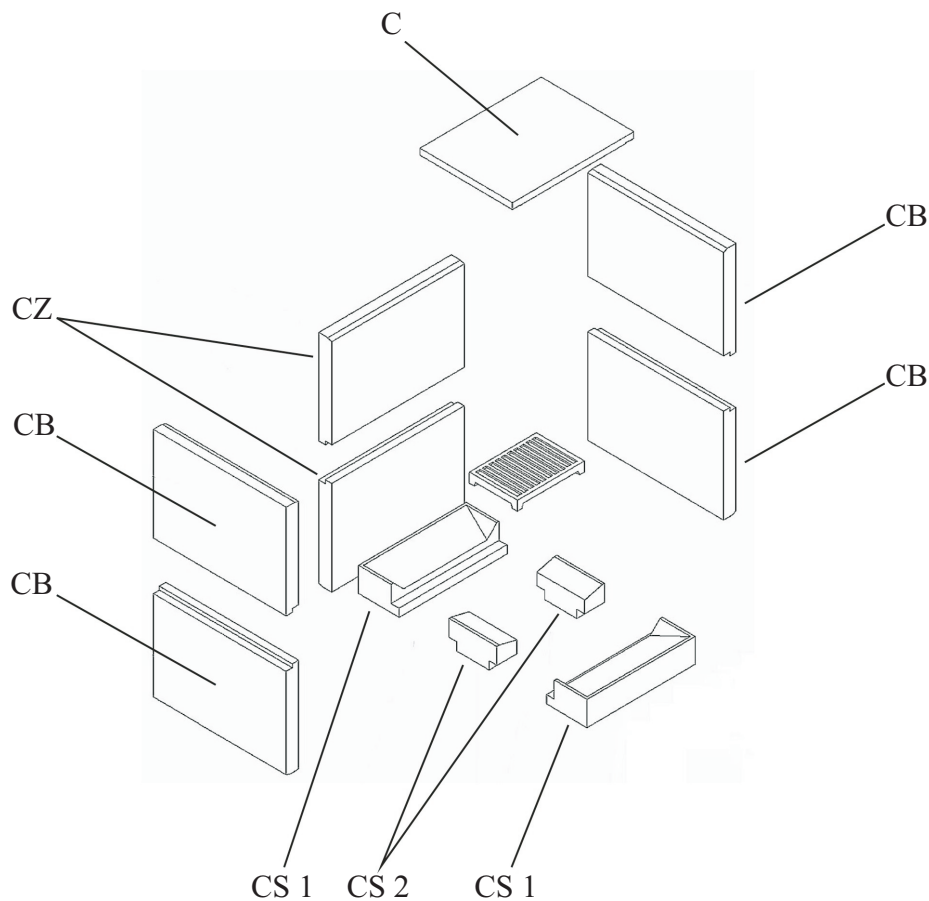

Zloženie šamotových cihel			
Objednávací číslo tvarovky	Označenie:	počet:	číslo tovaru:
1	CS 1 (Tehla spodná 1)	2	0050110510005
2	CS 2 (Tehla spodná 2)	2	0050110020005
4	CB (Tehla bočná)	4	0050110040005
5	CZ (Tehla zadná)	2	0050110030005
-	C (clona)	1	0050500030005